



EasyHeat

Come utilizzare il Software EasyHeat

- *Apertura Programma e selezione strumento.*
 - *Lettura dati Strumento > Computer.*
- *Trasferimento dati Strumento > Computer.*
 - *Ricerca dei dati salvati nel programma.*
 - *Cancellazione memoria strumento.*
- *Trasmissione locazione PC > Strumento.*
 - *Disconnessione dal Software .*

Cerca cliente, visualizzazione dati cliente e locazione di misura

Cerca e visualizza misure disponibili

Leggi i dati di misura dal testo 324

Leggi i dati di misura dal testo 312-4

Configura strumento testo 324

Leggi i dati di misura dal testo 300

Leggi i dati di misura dal testo 330

Leggi i dati di misura dal testo 320

Aprire il software dal PC, dalla schermata principale selezionare la voce LEGGI DATI DI MISURA DEL TESTO 300



Testo

Cliente

Locazioni di misura

Misure

Lavori

Impiegato

testo 300

testo 312

testo 320

testo 324

testo 330

testo 330+380

Impostazioni

Database

Modulo precedente Generale

Pagina iniziale

Esci

Trasmetti locazioni di misura

Leggi dati di misura testo 300

Misura Online

Configurazione testo 300

Misure nello strumento

Selezionato	Nome / Società	ID Locazione (strumento)	Locazione (ID)	Su PC, salvati come	Ora di inizio	Tipo	Stato
☒	Nadia	1302	Bar	-	09/04/2021 08:32:18	Analisi fumi	Non
☒	Testo	----	A	-	16/01/2010 05:13:08	Analisi fumi	Non
☒	Testo	----	A	-	21/01/2010 04:32:15	Media 3 misure	Non
☒	Testo	----	A	-	21/01/2010 04:37:17	Analisi fumi	Non

Selezionare LEGGI DATI DI MISURA >SELEZIONA TUTTO >LEGGI

2

Seleziona tutto

3

Leggi

Leggi come ...

Visualizza

Cancella

testo easyheat software di configurazione e analisi - Leggi dati da testo 300

Testo | Cliente | Locazioni di misura | Misure | Lavori | Impiegato | testo 300 | testo 312 | testo 320 | testo 324 | testo 330 | testo 330+380 | Impostazioni | Database

Modulo precedente

Pagina iniziale Generale

Esci

Trasmetti locazioni di misura

Leggi dati di misura testo 300

Misura Online

Configurazione testo 300

Misure nello strumento

Selezionato	Nome / Società	ID Locazione (strumento)	Locazione (ID)	Su PC, salvati come	Ora di inizio	Tipo	Stato
☒	Nadia	1302	Bar	1302	09/04/2021 08:32:18	Analisi fumi	Già se
☒	Testo	13381	A	13381	16/01/2010 05:13:08	Analisi fumi	Già se
☒	Testo	13381	A	13381	21/01/2010 04:32:15	Media 3 misure	Già se
☒	Testo	13381	A	13381	21/01/2010 04:37:17	Analisi fumi	Già se

Domanda 17015

?

Nello strumento ci sono misure in locazioni che non sono esistenti su PC. Generare automaticamente queste locazioni ?

Si

No

Seleziona tutto

Nessuna selezione

Leggi

Leggi come ...

Visualizza

Cancella

75 %

Una volta selezionato leggi comparirà la schermata a cui bisogna dare il consenso.

Dopo di che attendere la fine del caricamento.

testo easyheat software di configurazione e analisi - Cerca misura


Testo Cliente Locazioni di misura **Misure** Lavori Impiegato testo 300 testo 312 testo 320 testo 324 testo 330 testo 330+380 Impostazioni Database

Modulo precedente Pagina iniziale Esci **Cerca misura** Visualizza dati di misura Misure

Elenco Rappresentazione ad albero

Nome / Società	ID Locazione	Nome locazione	Inizio misura	Fine misura	Tipo	Commenti
A	A	A	=	=	A	A
► Testo	12855	Spa	29/04/2022 17:00:15	29/04/2022 17:00:15	Analisi fumi	

Selezionando MISURE> CERCA MISURE
In questa schermata vedrete tutti i dati che
avete trasferito dallo strumento al computer.

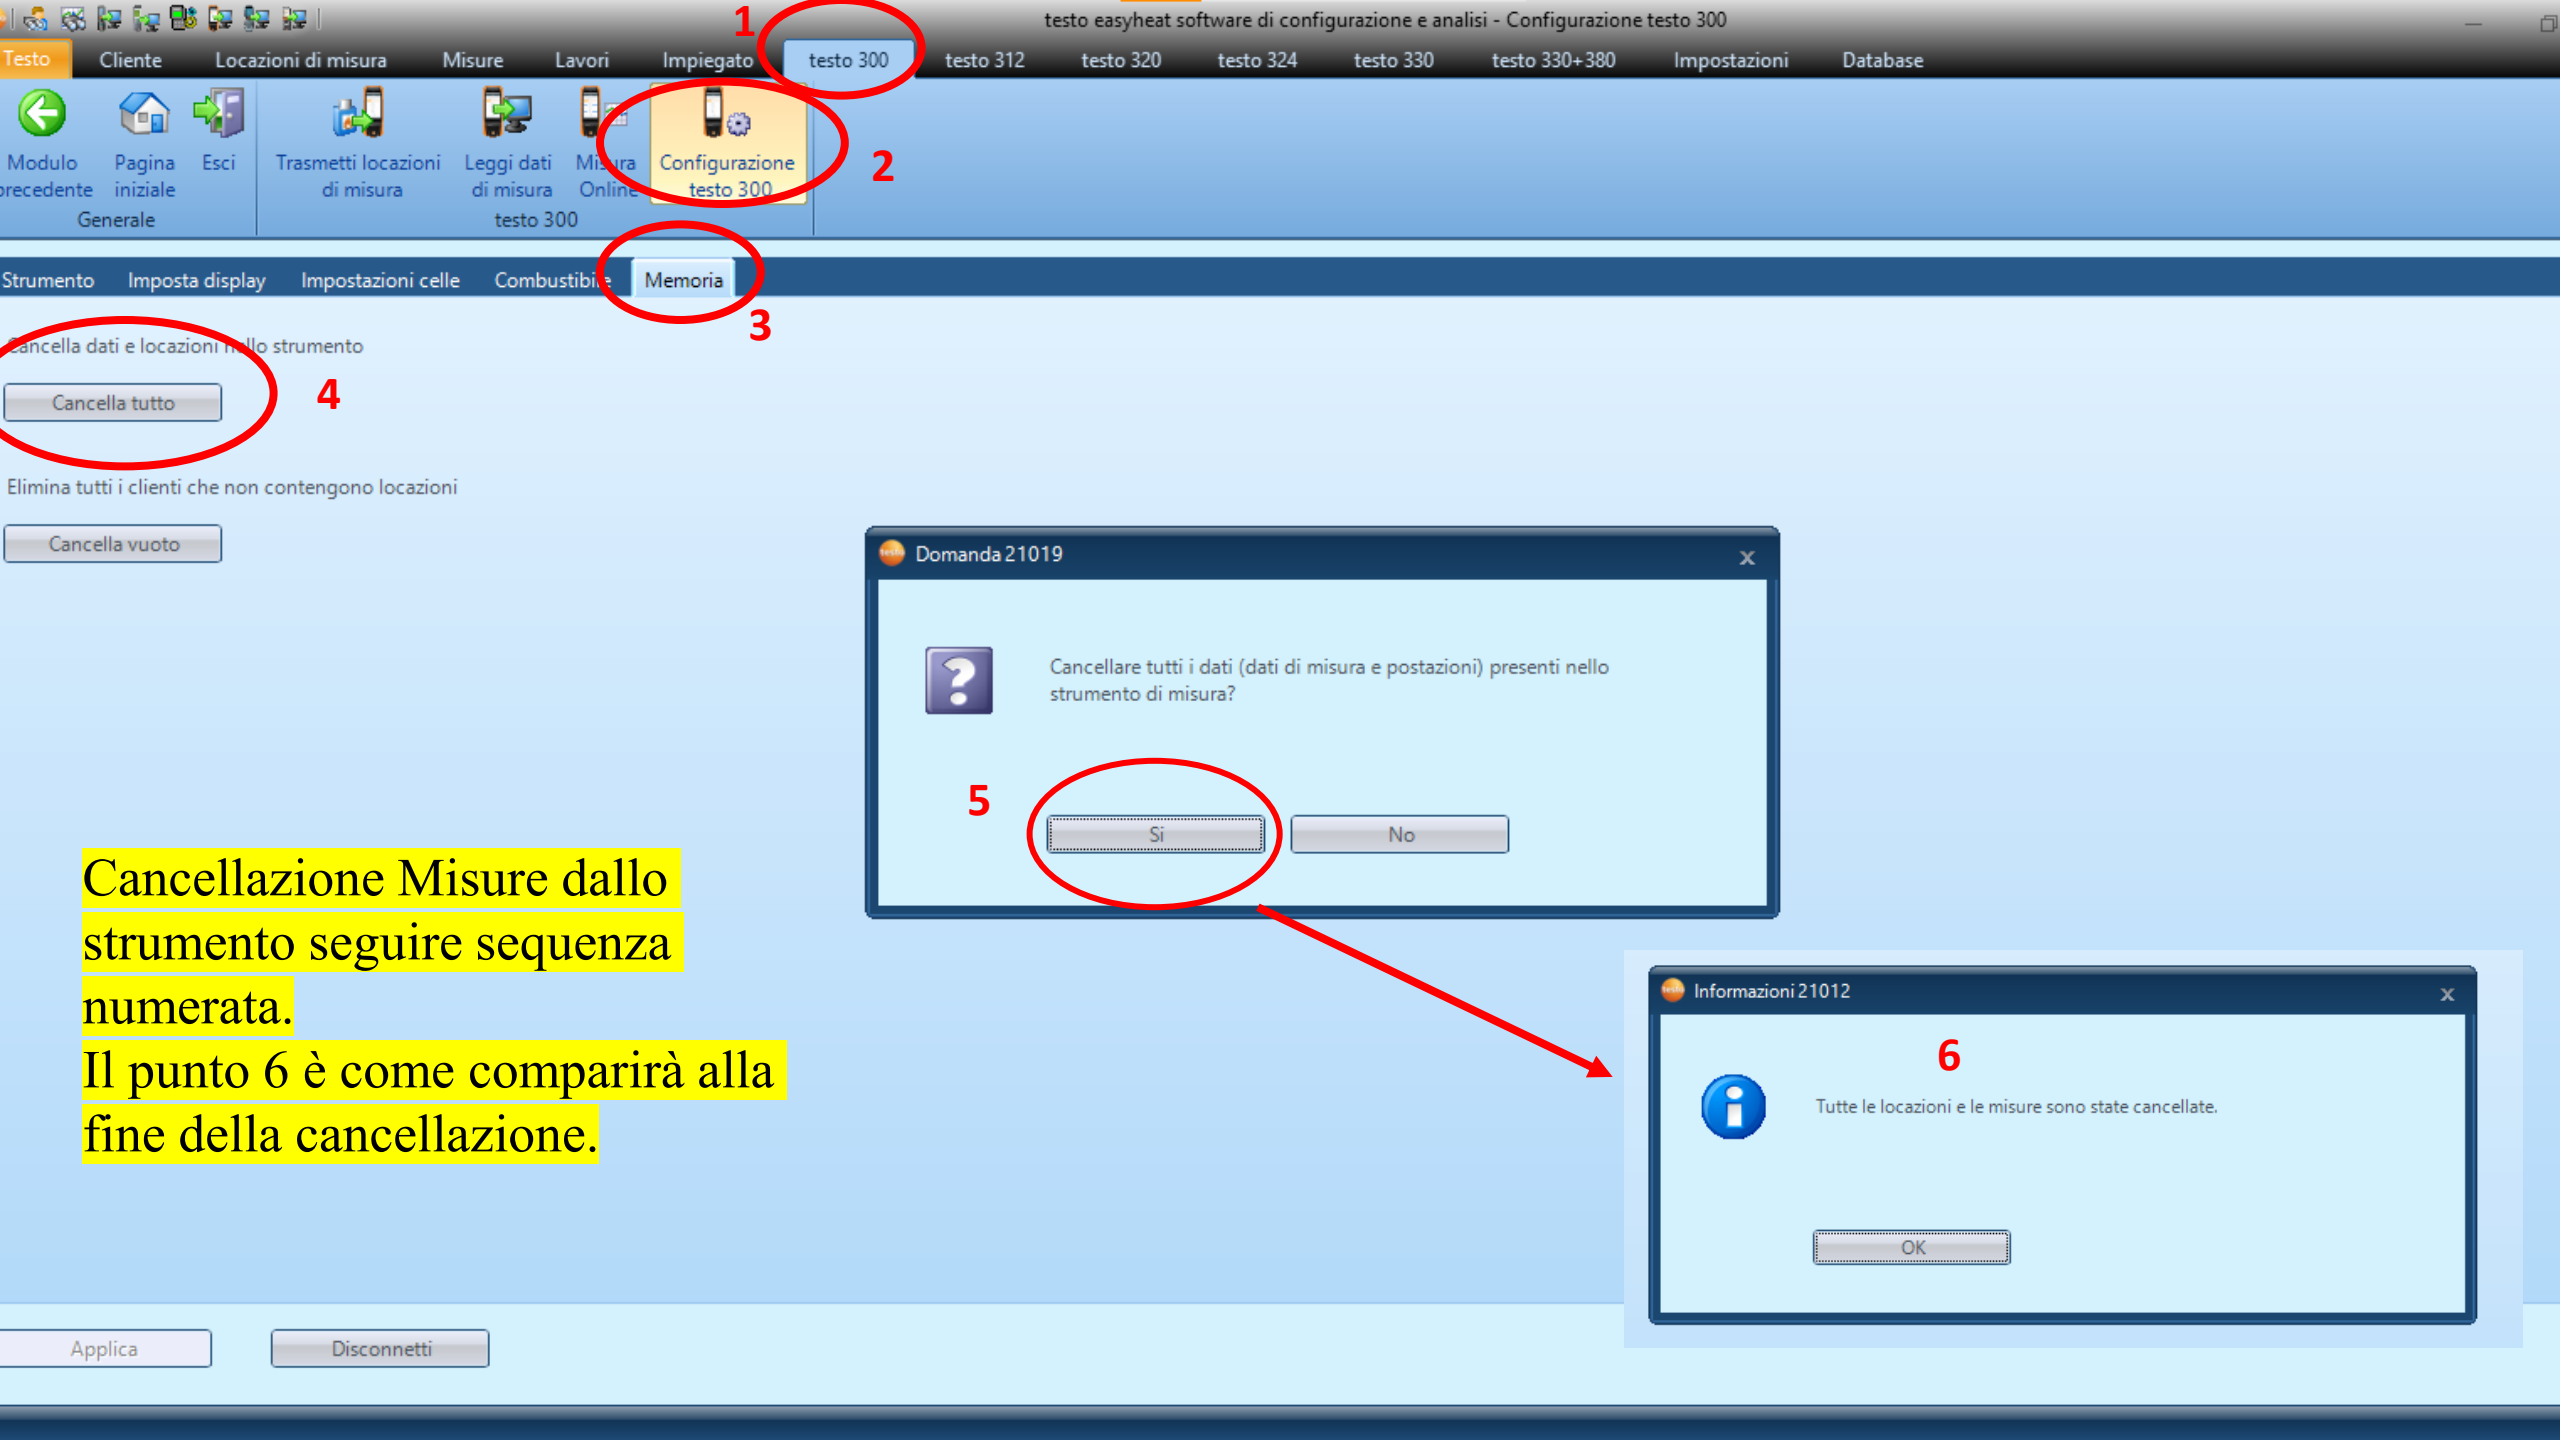

Cancellazione Misure dallo strumento seguire sequenza numerata.

Il punto 6 è come comparirà alla fine della cancellazione.

Locazioni di misura nel PC

Cerca

Selezionato	ID Cliente	Nome / Società	ID Locazione	Nome locazione	Via	CAP	Città
☒	PROVE NOVALEDO	PROVE NOVALEDO					
☒	PROVE NOVALEDO	PROVE NOVALEDO					
☒	PROVE NOVALEDO	PROVE NOVALEDO					
☒	CASA1	CASA1	1				
☒	MONTE	MONTE	1				
☒	ROSSI	ROSSI	1				
☒	TESTO	TESTO	1				
☒	1617	Bianchi	1	1			
☒	DAL1	DAL1	1				

3 2

Trasferisci Seleziona tutto Nessuna selezione Visualizza Modifica

Tornare su TRASMETTI LOCAZIONI DI MISURA > SELEZIONA TUTTO > TRASFERISCI.

In questo modo avete trasmesso le locazioni dal computer allo strumento.

Locazioni di misura nello strumento

Selezionato	Attiva	ID Clie...	Nome / Società	ID Locazione	Nome locazione	Città
☐	*	----	INDIRIZZO	----	LOCAZIONE	

<

Cancella Seleziona tutto Nessuna selezione

testo easyheat software di configurazione e analisi - Configurazione testo 300

Testo Cliente Locazioni di misura Misure Lavori Impiegato testo 300 testo 312 testo 320 testo 324 testo 330 testo 330+380 Impostazioni Database

Modulo precedente Pagina iniziale Esci Trasmetti locazioni di misura Leggi dati di misura Misura Online Configurazione testo 300

← 1

Strumento Imposta display Impostazioni celle Combustibile Memoria

Tipo strumento	testo 300
Numero di serie	61473417
Versione	I
Capacità accumulatori	91 %
Versione firmware	1.06
Data firmware	29/11/2019
Software-Version	11.6.0.10417
Ore di lavoro	81:24 h
Ultima manutenzione	30/03/2021
Data/ora sistema	29/04/2022 17:52:56

2

Ala fine di tutte le operazioni, tornare in CONFIGURAZIONE TESTO 300 > DISCONNETTI

2

Applica Disconnetti

PS.

*La procedura è valida per tutti
gli strumenti compatibili come
riportato a pag.3*