






Tachometr testo 470 INSTRUKCJA OBSŁUGI

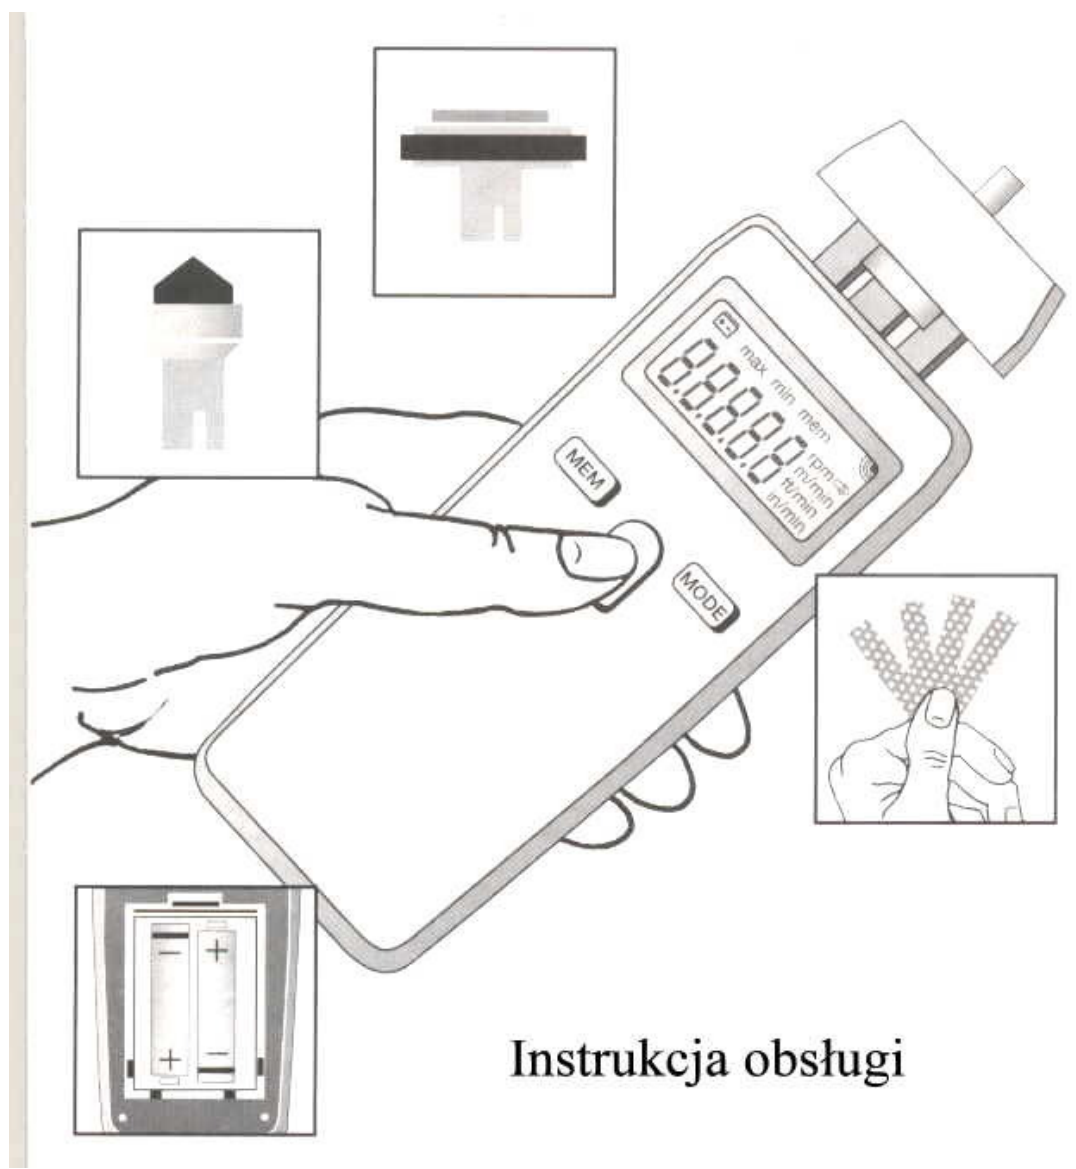


Instrukcja obsługi

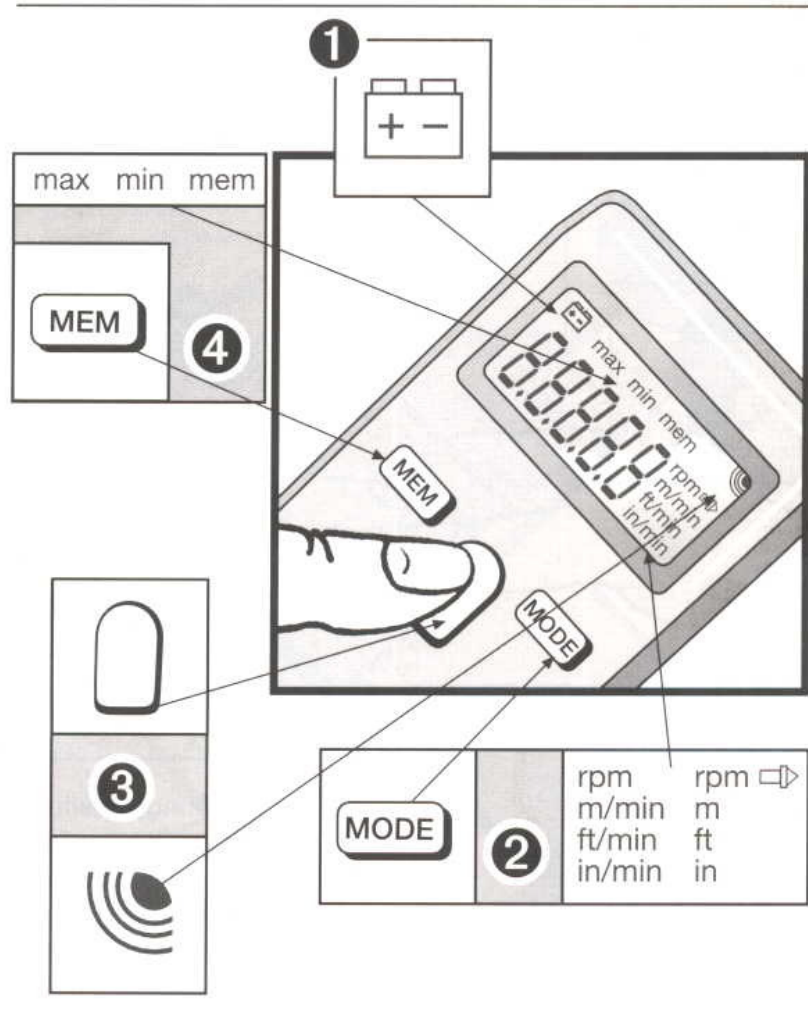


1. Zakładanie / wymiana baterii
2. Wybór trybu pomiaru – naciśnij przycisk MODE
3. Wykonywanie pomiaru – naciśnij przycisk pomiaru
4. Wyświetlanie zapamiętanych danych – przycisk MEM

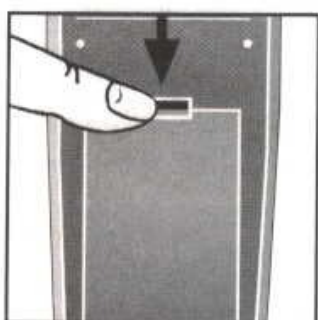


- włóż baterie przed włączeniem miernika

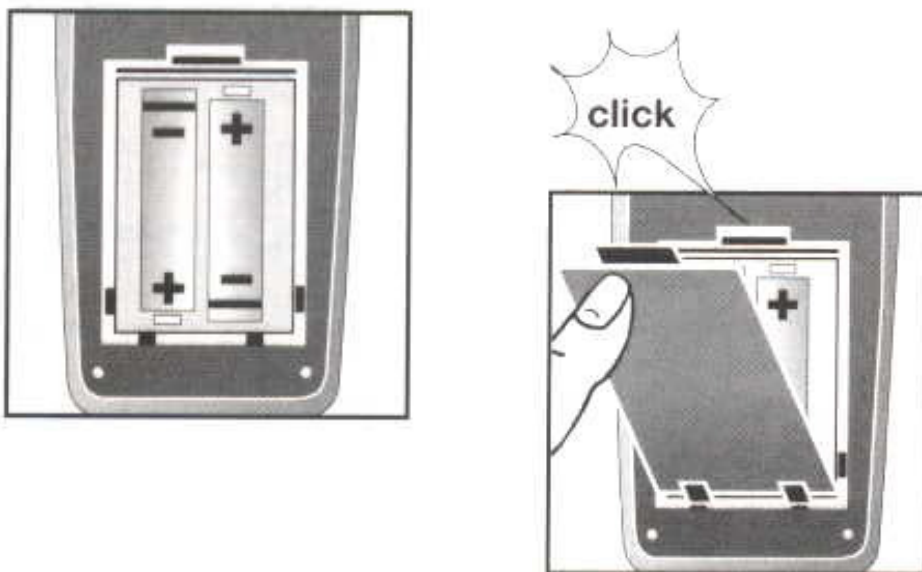

RPM

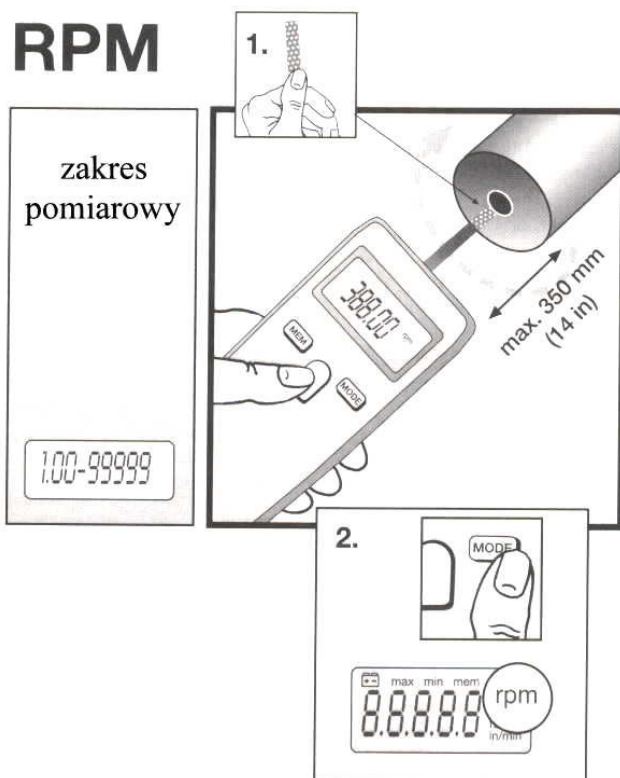


RPM



zakres pomiarowy

1.00-19999

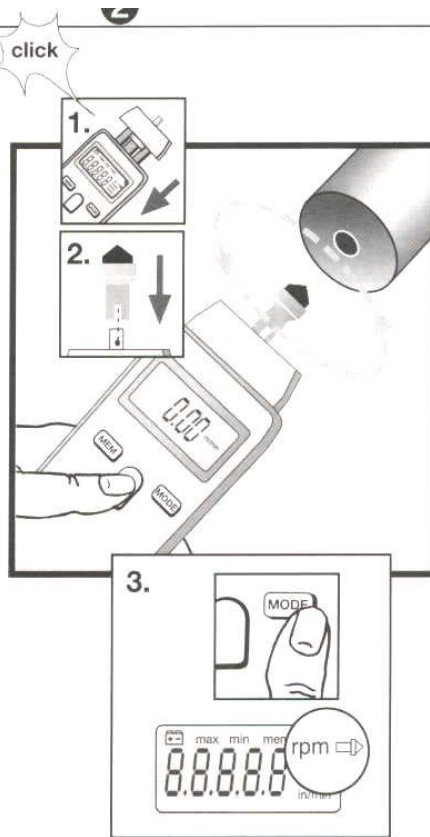





m/min ft/min in/min

0.10-1999 m/min
0.30-6500 ft/min
4.00-78000 in/min

m ft in

0.02-99999 m
0.01-99999 ft
1.00-99999 in

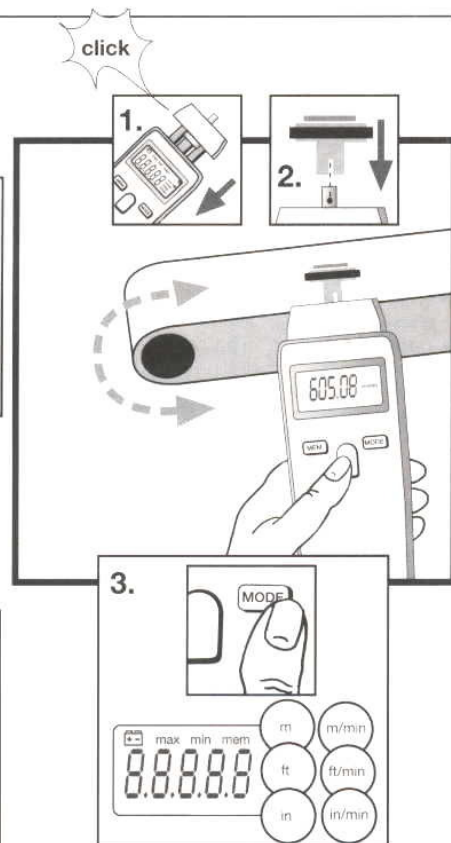


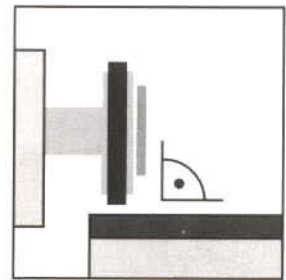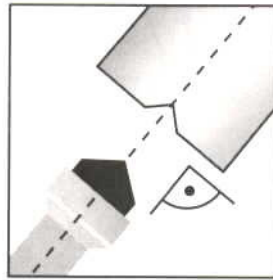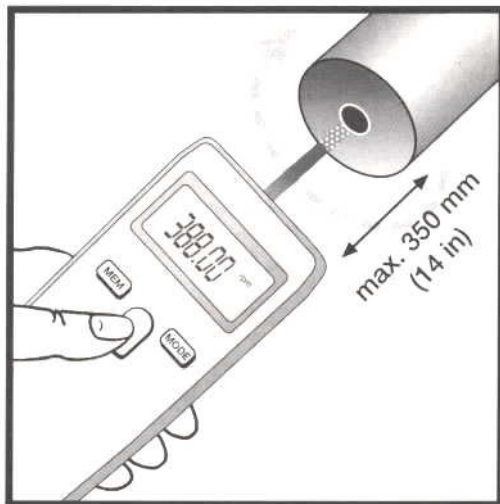

- w trakcie dokonywania pomiaru, wciśnij przycisk pomiaru


MEM

- wyświetlenie zapamiętanych danych pomiarowych (MEM)
- włącz przyrząd
- naciśnij przycisk MEM
- wyświetlenie ostatnio otrzymanych wartości pomiarowych

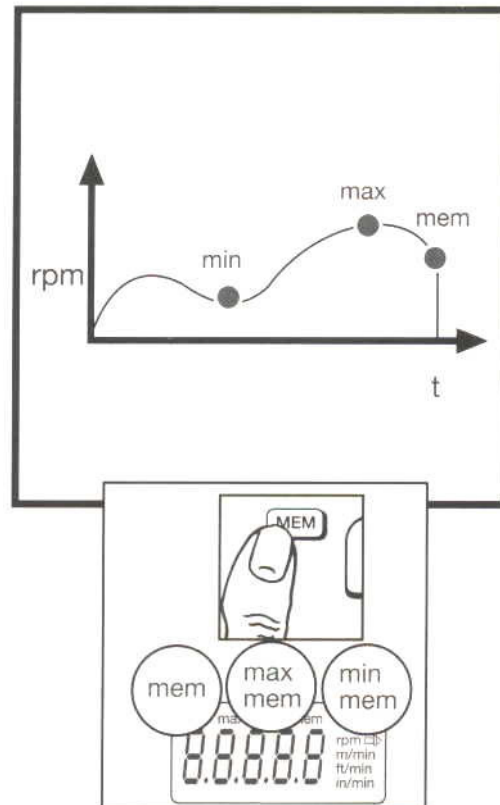

DANE TECHNICZNE:

Dokładność:	+/-0,02 % (przy rozdzielczości: 1 cyfra/0,02m/1,00)
Czas pomiaru:	0,5sek / 1 okres
Czas wyłączenia:	30 sek. – dane pomiarowe zostaną zapamiętane
Temperatura pracy:	0...50 ⁰ C/270...323 ⁰ K/32...122 ⁰ F
Temperatura składowania:	-20...70 ⁰ C/253...343 ⁰ K/-4...158 ⁰ F

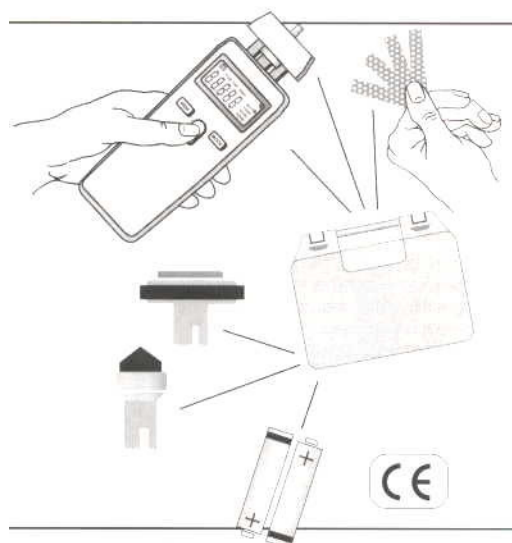

W skład otrzymanego zestawu wchodzi:

- tachometr testo 470 z końcówką do pomiaru optycznego
- 2 końcówki do pomiaru mechanicznego
- markery odblaskowe
- baterie
- walizka

Testo Sp. z o. o.
ul. Wiejska 2
05-802 Pruszków
Tel.: +48 22 292 76 80
Fax: +48 22 863 74 15
E-Mail: testo@testo.com.pl
Internet: www.testo.com.pl