

testo 104-IR BT'nin çalıştırılması ve bakımı

1. Hazırlık

Uyarı



Doğrudan lazere bakmayın. Bu görme kaybına neden olabilir.

Ölçüm metotları



Temassız infrared ölçüm.



Batırmalı ölçüm.

İklimlendirme süresi



Ortam sıcaklığı değişirse (yer değişikliği, örneğin iç mekanda/dış mekanda ölçüm), cihazın **infrared ölçüm** için 15 dakika boyunca eşitlenmesine izin verilmelidir.

2. Temizleme

Ölçüm cihazı



Hafif bir deterjanla akan su altında temizleyin.

Lens



Su veya tuvalet ispiertosuyla dikkatlice ıslatın ve pamuklu çubukla temizleyin.

3. İnfrared ölçüm

a. Bağlantı



Ölçülen değerlerin dijital olarak saklanması için:
1. testo 104-IR BT'yi testo Smart App [iOS / Android] ile bağlayın
2. Sıcaklık kontrol noktaları (CP/CCP) ölçüm menüsünü başlatın.
3. Uygulamada kontrol noktası oluşturun/seçin

b. İşaretleme



Ölçüm cihazının infrared tarafını ölçüm nesnesine doğrultun ve [▲] tuşuyla açın. Maks. mesafe: 1 m. Gümüş veya parlak yüzeylerde ölçüm yapmayın.

c. Ölçüm



[▲] tuşuna basılı tutun ve lazeri ölçüm nesnesine doğrultun (2 saniye yeterli). Lazer noktaları ölçüm alanının kesin sınırlarını gösterir. Bu nedenle her iki lazer noktasının da ölçüm nesnesi üzerine konumlandırıldığından emin olun.

d. Gönderim ve kontrol




1. Ölçüm değeri, [↓] tuşu kullanılarak bağlı testo Smart App uygulamasına aktarılır.
2. Opsiyonel olarak yorum ve/veya (son kontrol noktasından sonra) imza ekleyin.



İpucu:
Ölçülen IR sıcaklığı sınır değeri ihlal ediyorsa, çekirdek sıcaklığının belirlenmesi için bir batırmalı ölçüm yapılmalıdır.

4. Batırmalı ölçüm

a. Bağlantı

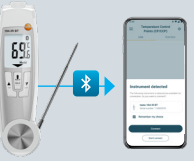

Ölçülen değerlerin dijital olarak saklanması için:
1. testo 104-IR BT'yi testo Smart App [iOS / Android] ile bağlayın
2. Sıcaklık kontrol noktaları (CP/CCP) ölçüm menüsünü başlatın.
3. App'te kontrol noktası oluşturun/seçin

b. Probu açılması



Probu açın veya [▼] tuşuna basın (prob katlanmışsa).

c. Hazırlık



Batırma probunu ölçüm nesnesinin en az 3 cm derinliğine yerleştirin.

d. Ölçüm



Auto-Hold etkin*:
Ölçüm bitiminden sonra testo 104-IR BT'nin ekranında Auto Hold ve son değer gösterilir.

*Auto Hold modu hakkında daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

e. Gönderim ve kontrol



1. Ölçüm değeri [↓] tuşu kullanılarak bağlı testo Smart App uygulamasına aktarılır.
2. Opsiyonel olarak yorum ve/veya (son kontrol noktasından sonra) imza ekleyin.