



testo 550s / testo 557s - Analizadores digitales de refrigeración

Manual de instrucciones



Índice

1	Indicaciones sobre este manual	5
2	Seguridad y eliminación	5
3	Homologaciones específicas del producto	5
4	Indicaciones específicas del producto	6
5	Uso	6
6	Descripción del producto	7
6.1	Vista general del testo 550s	7
6.2	Vista general del testo 557s	8
6.3	Vista general del menú principal	9
6.4	Teclas de mando	10
7	Primeros pasos	10
7.1	Colocar pilas / baterías	10
7.2	Encender y apagar el instrumento	11
7.3	Asistente de configuración / Wizard	11
8	Utilización del producto	12
8.1	Preparación de la medición	12
8.1.1	Utilización del regulador de válvula	12
8.1.2	Modo automático	13
8.2	Modo de medición	13
8.2.1	Refrigeration (Refrigeración)	14
8.2.2	Evacuation (Evacuación)	17
8.2.3	Pressure Leak Test (Test de estanqueidad)	20
8.2.4	Target Superheat (Recalentamiento objetivo)	23
8.2.5	Compressor Test (DLT) (Test de compresor (T3)	27
8.2.6	Delta T	30
8.3	Bluetooth	31
8.3.1	Sondas compatibles con el instrumento	32
8.3.2	Establecer la conexión	32
8.3.3	Encender/apagar	33
8.3.3.1	Encender	33
8.3.3.2	Apagar	34
8.3.3.3	Selección manual de sondas	34



8.4	Ajustes	35
8.4.1	Backlight Duration (Duración de la retroiluminación)	36
8.4.2	Backlight brightness (Brillo de la pantalla)	37
8.4.3	Auto Off (Auto Off)	38
8.4.4	Auto Tfac (Temperature compensation factor)/(Factor de la compensación de temperatura)	39
8.4.5	Units (Unidades)	40
8.4.6	Language (Idioma)	41
8.4.7	Setup Wizard (Asistente de configuración)	42
8.4.8	Restore factory settings (Restablecer los ajustes de fábrica)	43
8.4.9	Device Info (Información del instrumento)	44
9	App Smart.....	45
9.1	App – Interfaz de usuario	45
9.2	Menú principal	46
9.3	Menú de medición	47
9.3.1	Vista estándar	47
9.3.1.1	Vista en gráfica	47
9.3.1.2	Vista en tabla	48
9.3.2	Refrigeración	49
9.3.3	Recalentamiento objetivo	52
9.3.4	Test de estanqueidad	54
9.3.5	Evacuación	56
9.4	Cliente	58
9.4.1	Crear y editar cliente	58
9.4.2	Creación y edición de puntos de medición	59
9.5	Memoria	60
9.5.1	Búsqueda y eliminación de resultados de medición	61
9.6	Sensores	61
9.6.1	Información	62
9.6.2	Ajustes	62
9.7	Ajustes	63
9.7.1	Idioma	63
9.7.2	Ajustes de medición	63
9.7.3	Datos de la empresa	64
9.7.4	Ajustes de privacidad	64
9.8	Ayuda e información	64
9.8.1	Información aparato	65
9.8.2	Tutorial	65
9.8.3	Exclusión de responsabilidad	65

9.9	Software de archivación testo DataControl	66
9.9.1	Requisitos del sistema	66
9.9.1.1	Sistema operativo	66
9.9.1.2	PC.....	66
9.9.2	Procedimiento.....	66
10	Mantenimiento.....	68
10.1	Calibración	68
10.2	Limpiar el instrumento	68
10.3	Mantenga las conexiones limpias	69
10.4	Eliminar residuos de aceite	69
10.5	Asegure la exactitud de medición	69
10.6	Cambiar las pilas/baterías	69
11	Datos técnicos.....	70
12	Consejos y ayuda.....	73
12.1	Preguntas y respuestas	73
12.2	Códigos de error.....	73
12.2.1	Vista principal	73
12.2.2	Vista de estado	73
12.3	Accesorios y repuestos.....	74
13	Asistencia	74

1 Indicaciones sobre este manual

- El manual de instrucciones forma parte del instrumento.
- Preste especial atención a la información de seguridad y a las indicaciones de advertencia para evitar lesiones personales y daños al producto.
- Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto antes de utilizarlo por primera vez.
- En este manual se presuponen ciertos conocimientos de manejo de ordenadores y de productos Microsoft® con los que debe contar el usuario.

Símbolos y convenciones de escritura

Símbolo	Explicación
	Nota: Información básica o complementaria
	Indicación de aviso, nivel de peligro en función de la señal escrita: ¡Advertencia! Se pueden producir lesiones graves. ¡Atención! Se pueden producir lesiones leves o daños materiales. > Respete las medidas de precaución indicadas.
1 2 ...	Operación: varios pasos; se debe respetar el orden
-	Resultado de una acción
✓	Requisitos
>	Acción
Menú	Elementos del instrumento, de la pantalla del instrumento o de la interfaz de usuario.
[OK]	Teclas de mando del instrumento o botones de la interfaz de usuario.

2 Seguridad y eliminación

Observe el documento **Informaciones Testo** (adjunto al producto).

3 Homologaciones específicas del producto

Las homologaciones actuales de los países se encuentran en el documento **Approvals and Certifications**.

4 Indicaciones específicas del producto

- La caída del instrumento de medición o cualquier otra carga mecánica similar puede provocar una rotura de las piezas intermedias de las mangueras para refrigerantes. También pueden resultar dañados los reguladores de válvula, lo cual puede dar lugar a daños en el interior del instrumento de medición no detectables externamente. Por tal motivo, después de cada caída del analizador o de cada exigencia mecánica similar reemplace las mangueras para refrigerantes por otras nuevas e intactas. Para su propia seguridad, envíe el instrumento de medición al servicio de atención al cliente Testo para una revisión técnica.
- Una sobrecarga electrostática puede dañar el instrumento. Conecte todos los componentes (la instalación, el bloque de válvulas del analizador de refrigeración, la bombona de refrigerante, etc.) a una compensación de potencial (toma de tierra). Observe las indicaciones de seguridad sobre la instalación y el agente refrigerante utilizado.
- Los gases del refrigerante provocan daños al medio ambiente. Observe las normas vigentes para la protección del medio ambiente.
- Uso con refrigerante A2L

Los instrumentos de medición de Testo (versión: julio de 2020) pueden utilizarse según la norma ISO 817 considerando las leyes, normas, directivas y normativas de seguridad relacionadas con los sistemas de frío y los refrigerantes, así como observando las prescripciones de los fabricantes de refrigerantes del grupo de seguridad A2L.

Las normativas y la interpretación regionales deben tenerse en cuenta.

En este sentido es válida la norma DIN EN 378, parte 1-4 para el área de aplicación de las normas EN.

Durante los trabajos de mantenimiento, el empleador tiene que garantizar que se evite una atmósfera explosiva peligrosa (consulte también: TRBS1112, TRBS2152 VDMA 24020-3).

Para las medidas de mantenimiento y reparación en sistemas de frío con refrigerantes inflamable (por ejemplo, de la categoría A2L y A3) se espera la existencia de una atmósfera peligrosa y explosiva.

Únicamente el personal técnico cualificado está autorizado para realizar el mantenimiento, la reparación, la extracción del refrigerante y la puesta en marcha de los sistemas.

5 Uso

Los instrumentos **testo 550s** y **testo 557s** son analizadores digitales de refrigeración para tareas de mantenimiento y servicio técnico en sistemas de frío y bombas térmicas. Solo personal técnico cualificado puede usarlos.

En virtud de sus funciones, los instrumentos **testo 550s** y **testo 557s** reemplazan los analizadores de refrigeración mecánicos, los termómetros y las tablas de presión y temperatura. Presiones y temperaturas pueden ser aplicadas, adaptadas, comprobadas y supervisadas.

Los instrumentos **testo 550s** y **testo 557s** son compatibles con la mayoría de refrigerantes no corrosivos, agua y glicol. Los instrumentos **testo 550s** y **testo 557s** no son compatibles con refrigerantes que contienen amoníaco.

¡Los productos no debe ser utilizados en áreas potencialmente explosivas!

6 Descripción del producto


6.1 Vista general del testo 550s

			
1	Zócalo de conexión de la sonda mini DIN para sonda de temperatura NTC, con cubierta	2	Dispositivo para colgar, abatible (parte posterior).
3	Pantalla. Símbolos del estado del instrumento	4	Parte posterior <ul style="list-style-type: none">• Compartimiento para pilas• Conexión mini USB para actualización de firmware <div> No es posible recargar baterías en el instrumento.</div>
5	Teclas de mando	6	Mirilla para flujo de refrigerante
7	2 reguladores de válvula	8	3 soportes para mangueras para refrigerantes


9	3 conexiones 7/16" UNF, latón. Izquierda / derecha: Presión baja/presión alta, para mangueras para refrigerantes con acoplamiento rápido, paso con cierre mediante regulador de válvula. Centro: por ejemplo, para botellas de refrigerante, con capuchón de las mangueras para refrigerantes con acoplamiento rápido, paso con cierre mediante regulador de válvula.	
---	---	--

6.2 Vista general del testo 557s

			
1	Zócalo de conexión de la sonda mini DIN para sonda de temperatura NTC, con cubierta	2	Dispositivo para colgar, abatible (parte posterior).
3	Pantalla. Símbolos del estado del instrumento	4	Parte posterior <ul style="list-style-type: none">• Compartimiento para pilas• Conexión mini USB para actualización de firmware




			 No es posible recargar baterías en el instrumento.
5	Teclas de mando	6	Mirilla para flujo de refrigerante
7	4 reguladores de válvula	8	4 soportes para mangueras para refrigerantes
9	Conexión 7/16" UNF, latón. Alta presión, para mangueras para refrigerantes con acoplamiento rápido, paso con cierre mediante regulador de válvula.	10	Conexión 5/8" UNF, latón, para bomba de vacío
11	Conexión 7/16" UNF, latón, p. ej. para botella de refrigerante, con capuchón	12	Conexión 7/16" UNF, latón. Baja presión para mangueras para refrigerantes con acoplamiento rápido, paso con cierre mediante regulador de válvula.

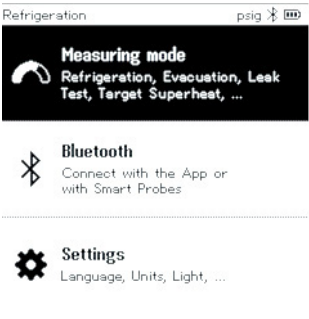6.3 Vista general del menú principal

	
Measuring mode (Modo de medición)	Refrigeration [Refrigeración] Evacuation [Evacuación] System Leak Test [Test de estanqueidad] Target Superheat [Recalentamiento objetivo] Compressor Test (DLT) [Test de compresor (T3) Delta T [Delta T]
Bluetooth®	Conexión a la App testo Smart o Smart Probes

Settings (Ajustes)	Backlight Duration (Retroiluminación) Backlight brightness (Brillo de la pantalla) Auto Off (Auto Off) Auto Tfac (Temperature compensation factor) (Factor de la compensación de temperatura) Units (Unidades) Language (Idioma) Setup Wizard (Asistente de configuración) Restore factory settings (Restablecer los ajustes de fábrica) Instrument information (Información del instrumento)
--------------------	--

6.4 Teclas de mando

Símbolo	Significado
	<ul style="list-style-type: none">• Abrir el menú• Confirmar valor• Encender la iluminación de pantalla: Mantener pulsada la tecla > 2 s• Apagar la iluminación de pantalla: Mantener pulsada la tecla > 2 s
	Cambiar la vista de pantalla/navegar.
	<ul style="list-style-type: none">• Cambia a la vista de medición• Volver al menú• Apagar el instrumento: Mantener pulsada la tecla > 2 s

7 Primeros pasos

7.1 Colocar pilas / baterías

- 1 Desplegar el gancho y abrir el compartimento para pilas (cierre de clip).
- 2 Colocar las pilas (incluidas en el volumen de suministro) o baterías (4 de 1,5V, tipo AA / mignon / LR6) en el compartimento para pilas. ¡Prestar atención a la polaridad!




3 | Cerrar el compartimiento de las pilas.

▶ El instrumento se enciende automáticamente después de insertar las pilas y se encuentra en el menú de configuración.



Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo: Retirar las pilas / baterías.

7.2 Encender y apagar el instrumento

Estado real	Acción	Función
Instrumento apagado	Presionar 	El instrumento se enciende.
<div>  <p>Al iniciar el instrumento de medición por primera vez, el asistente de ajustes le guiará por los siguientes parámetros de ajuste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Language (Idioma) - App testo Smart. </div>		
Instrumento encendido	Presionar  de forma prolongada (> 2 s)	El instrumento se apaga.



La configuración de instrumentos realizada puede adaptarse en cualquier momento en el menú **Settings (Ajustes)**.

7.3 Asistente de configuración / Wizard

Al iniciar por primera vez y luego de restablecer los ajustes de fábrica del **testo 550s** / **testo 557s** se activa el asistente de configuración / Wizard y le guía paso a paso por los parámetros de ajuste posteriores.



La configuración de instrumentos realizada puede adaptarse en cualquier momento en el menú **Settings [Ajustes]**.

Selección de idioma y código QR



El instrumento está encendido y la fase de inicialización ha finalizado.

- 1 Seleccionar idioma: [▲] / [▼] y confirmar con [Menu/Enter].



Al seleccionar el idioma se activa el ajuste previo adecuado de las unidades de medida



- 2 Fotografiar el código QR de la App testo Smart y confirmar con [Menu/Enter].



- El menú de medición se visualiza.

8 Utilización del producto

8.1 Preparación de la medición

8.1.1 Utilización del regulador de válvula

En cuanto a la vía del refrigerante, el analizador digital de refrigeración funciona igual que un analizador de refrigeración convencional de cuatro vías (solo es válido para testo 557s): Al abrir la válvulas se abren los pasos. La presión aplicada se mide tanto con las válvulas cerradas como abiertas.

- Abrir válvula: Girar el regulador de válvula en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Cerrar válvula: Girar el regulador de válvula en el sentido de las agujas del reloj.

⚠ ADVERTENCIA

Apriete excesivo de los reguladores de válvula.

- Daños a la junta de PTFE (1).
- Deformación mecánica del émbolo de la válvula (2) y desprendimiento de la junta de PTFE (1).
- Daños a la rosca del husillo roscado (3) y del tornillo de la válvula (4).

Rotura de la llave de la válvula (5).

Cierre los reguladores de válvula únicamente con la fuerza de la mano. No utilice ningún tipo de herramienta para cerrar los reguladores de válvula.



8.1.2 Modo automático

El analizador de refrigeración reconoce automáticamente la diferencia de presión entre el lado de baja presión y el lado de alta presión. Si la presión medida en el lado de baja presión es 1 bar mayor que en el lado de alta presión, aparece un cuadro de diálogo y la pantalla puede modificarse como corresponde. Si se selecciona "Sí", la presión baja se desplaza de izquierda a derecha y la presión alta de derecha a izquierda, respectivamente.

Este modo es especialmente apto para sistemas de climatización con función de refrigeración y calefacción.

8.2 Modo de medición

⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones debido a refrigerantes calientes, fríos, tóxicos o que están bajo presión!

- > Usar gafas y guantes de protección.
- > Antes de aplicar presión al aparato de medición: Sujetar el instrumento de medición siempre al gancho para evitar que se caiga (peligro de rotura).
- > Antes de cada medición comprobar si las mangueras para refrigerantes están intactas y correctamente conectadas. No utilizar herramientas para conectar los tubos, y apretarlos sólo con la mano (par de apriete máx. 5.0 Nm / 3.7 ft*lb).
- > No exceder el rango de medición admisible (-1 ... 60 bar/-14,7 ... 870 psi). ¡Esto es especialmente importante en instalaciones con refrigerante R744, ya que estas están sometidas frecuentemente a presiones elevadas!

8.2.1 Refrigeration (Refrigeración)

La aplicación **Refrigeration [Refrigeración]** se utiliza para calcular los siguientes valores medidos del sistema:

- Alta presión
- Baja presión
- Temperatura de evaporación del refrigerante
- Temperatura de condensación del refrigerante
- Temperatura de la tubería de aspiración
- Temperatura de la tubería del líquido
- Recalentamiento
- Subenfriamiento



Para medir la temperatura en tubos y para un cálculo automático de recalentamiento y subenfriamiento debe estar conectado una sonda de temperatura NTC (accesorios).

Estas pueden ser sondas de temperatura con cable o Testo Smart Probes (p. ej. **testo 115i**).




Antes de cada medición comprobar si las mangueras para refrigerantes están intactas.




Antes de cada medición poner en cero los sensores de presión. Todas las conexiones tienen que estar sin presión (presión ambiente). Presionar la tecla **[▲] (P=O)** 2 seg. para poner a cero.

- ✓ El instrumento está encendido y el menú de medición se visualiza.
- ✓ Todas las conexiones tienen que estar sin presión (presión ambiente).
- 1 Confirmar con **[Menu/Enter]**.
- El menú principal se visualiza.

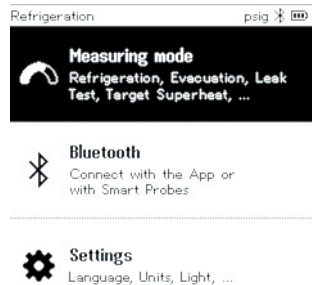


2 Confirmar con **[Menu/Enter]**.

3 Seleccionar **Refrigeration** (**Refrigeración**) y confirmar con **[Menu/Enter]**.

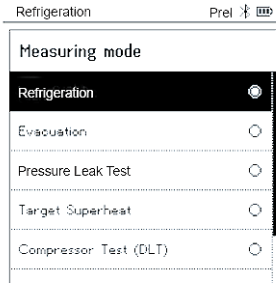

- El menú de medición se visualiza.

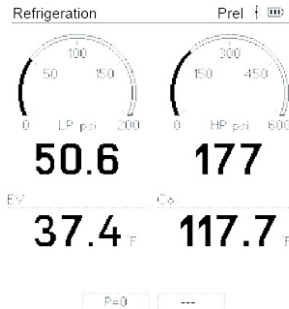

4 Conectar las mangueras para refrigerantes.

4.1 Cerrar los reguladores de válvula.

4.2 Conectar al instrumento de medición las mangueras para refrigerantes para el lado de baja presión (azul) y el lado de alta presión (rojo).


4.3 Conectar las mangueras para refrigerantes a la instalación.

5 Conectar el **testo 115i** o las sondas con cable.


6 Ajustar el refrigerante.

6.1 Presionar la tecla **[▼]** (Rxxx) (número del refrigerante según ISO 817).

- El menú de refrigerantes se abre y el refrigerante actual está marcado.

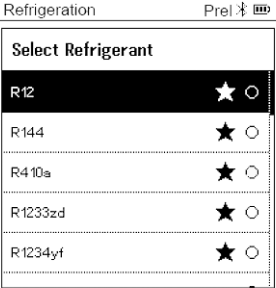

- 6.2 Ajustar el refrigerante: Con [▲] o [▼] seleccionar el refrigerante y confirmar con [Menu/Enter].

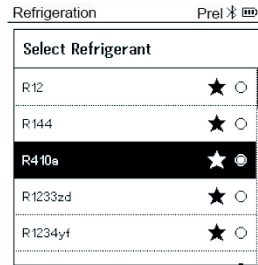

Aquí tiene la posibilidad de ajustar los refrigerantes favoritos en su instrumento y en la App. Estos aparecen respectivamente al principio de la lista de refrigerantes.

Para ello, la App debe estar conectada con el instrumento vía Bluetooth.


Ahora, en la lista de refrigerantes (APP) se puede seleccionar el refrigerante como favorito haciendo clic sobre la estrella.

El nuevo refrigerante favorito se sincroniza con el **testo 550s** o el **testo 557s**.

Nota: La lista de refrigerantes / selección de refrigerantes en el instrumento debe estar cerrada durante la sincronización.

- El refrigerante ajustado recientemente se visualiza en el menú de medición.
- 7 Presionar la tecla [▲] (P=O) 2 seg. para poner a cero.
- Se ejecuta la puesta a cero.
- 8 Aplicar presión al instrumento de medición.

- La medición se inicia automáticamente.

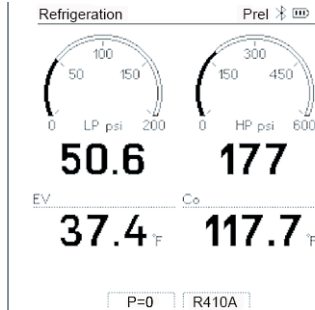

- Se muestran los resultados de medición:
 - Presión alta y baja
 - Temperatura de condensación y temperatura de evaporación
 - Temperatura del conducto de aspiración y del conducto de líquido
 - Recalentamiento y subenfriamiento



En el caso de refrigerantes zeotropos, la temperatura de evaporación to/Ev se indica después de completarse la evaporación, y la temperatura de condensación tc/Co después de completarse la condensación.

La temperatura medida tiene que asociarse al lado de recalentamiento o subenfriamiento ($t_{oh} <-> t_{cu}$). Dependiendo de esta asociación se mostrará $t_{oh}/T1$ o bien $\Delta t_{oh}/SH$ o bien $t_{cu}/T2$ o $\Delta t_{cu}/SC$ según la visualización seleccionada.



El valor medido y la iluminación de pantalla parpadean:

- 1 bar/14,5 psi por debajo de la presión crítica del refrigerante
- al sobrepasar la presión máx. admisible de 60 bar/870 psi.



Todos los valores pueden guardarse en la App y enviarse. Además, los datos pueden transferirse entre la App y el software testo DataControl.

8.2.2 Evacuation (Evacuación)

Con la aplicación **Evacuation** [Evacuación] se pueden eliminar gases extraños y la humedad del circuito de refrigeración.




Para ejecutar la medición se recomienda el **testo 552i**. La medición también es posible sin el **testo 552i** con **testo 550s/testo 557s**. Sin embargo, esto no es aconsejable debido a una insuficiencia de exactitud.




El instrumento está encendido y el menú de medición se visualiza.

- ✓ **Bluetooth®** está activado.
- ✓ Las mangueras están conectadas.
- 1 Presionar **[Menu/Enter]**.
- 2 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **Measuring Mode** y confirmar con **[Menu/Enter]**.

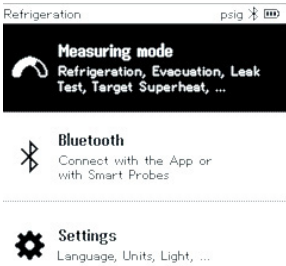


- El menú **Measuring Mode** se visualiza.

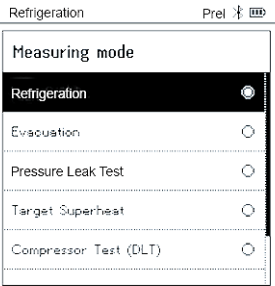

- 3 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **Evacuation (Evacuación)** y confirmar con **[Menu/Enter]**.

- El menú **Configure Target Lines (Configurar objetivo de evacuación)** se visualiza.

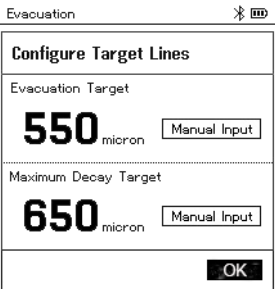

- 4 Adaptar el valor **Objetivo de evacuación**

4.1 Presionar la tecla [▲] y en el campo **Evacuation Target (Objetivo de evacuación)** seleccionar **Manual Input (Introducción manual)**.

4.2 Confirmar con [Menu/Enter].


- El campo está activado.

4.3 Ajustar el valor con [▲] / [▼].

4.4 Confirmar con [Menu/Enter].


5 Adaptar el valor **Divergencia máxima admisible del objetivo de evacuación**.

5.1 Presionar la tecla [▼] y seleccionar en el campo **Maximum Decay Target (Divergencia máxima admisible del objetivo de evacuación)** **Manual Input (Introducción manual)**.

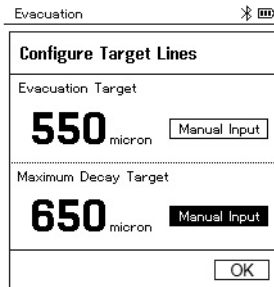

5.2 Confirmar con [Menu/Enter].

- El campo está activado.

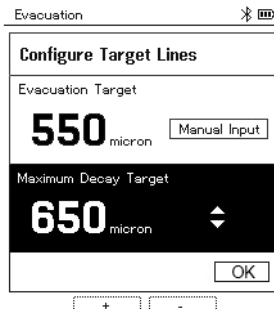


5.3 Ajustar el valor con [▲] / [▼].

5.4 Confirmar con [Menu/Enter].


- 6 Confirmar las entradas de los pasos 4 y 5:
Con [▼] seleccionar **OK** y confirmar con [Menu/Enter].
- Se establece una conexión con las sondas Bluetooth® disponibles.
- **testo 552i** encendido y se conecta automáticamente.

- El menú de medición **Evacuation** (**Evacuación**) se visualiza.

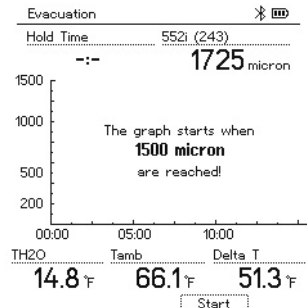

- 7 Iniciar medición: Presionar la tecla [▼] (**Start**).

- Una vez que se alcance el rango de medición 0 ... 20 000 micrones / 0 ... 26,66 mbar se visualiza en la pantalla del instrumento el valor de vacío actual. Además, el instrumento muestra la temperatura ambiental actual, la temperatura de evaporación del agua correspondiente al valor de vacío medido y los valores Delta entre estas dos temperaturas.

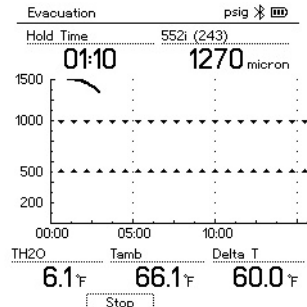

- 8 Finalizar la medición: Presionar la tecla [▼] (**Stop**).

- Se muestra el resultado de medición.



Con la tecla [▲] **New (Nuevo)** se pueden restablecer los valores calculados. Asimismo es posible iniciar nuevamente una prueba, si es necesario.

- 9 Con [Menu/Enter] regresar al menú principal.

8.2.3 Pressure Leak Test (Test de estanqueidad)

El test de estanqueidad con compensación de temperatura permite comprobar la estanqueidad de una instalación. Para ello se mide la presión de la instalación y la temperatura ambiental durante un período de tiempo definido.



Para ello puede estar conectada una sonda de temperatura que mide la temperatura ambiental o un Smart Probe para medir la temperatura ambiente. Como resultado se dispone de información sobre la presión diferencial con compensación de temperatura y sobre la temperatura al comienzo/final de la comprobación. Mediante la compensación de temperatura se visualiza la caída de presión real como Delta P. En caso de que no está conectado una sonda de temperatura se puede realizar el test de estanqueidad sin compensación de temperatura.




Las sondas de temperatura de superficie (p. ej. **testo 115i**) también pueden usarse para el test de estanqueidad con compensación de temperatura, pero no pueden medir la temperatura superficial. En lo posible deben colocarse de modo que se mida la temperatura ambiente. Si se usa una sonda de superficie, en el menú **Settings [Ajustes]** del **testo 550s / testo 557s** se debe desactivar el **Auto Tfac (Temperature compensation factor)/(factor de la compensación de temperatura)**, véase el capítulo 8.3.4.




Para ejecutar la medición se usa el analizador de refrigeración **testo 550s** o **testo 557s**.


- ✓ El instrumento está encendido y el menú de medición se visualiza.
- ✓ Las mangueras están conectadas.
- 1 Presionar **[Menu/Enter]**.
- 2 Con **[▲] / [▼]** seleccionar **Measuring Mode** y confirmar con **[Menu/Enter]**.

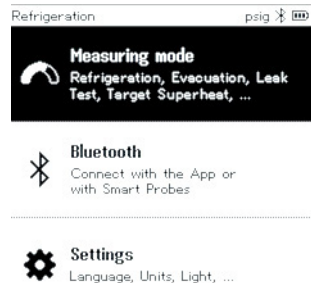

- El menú **Measuring Mode** se visualiza.

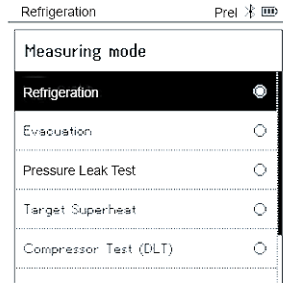

- 3 Con [▲] / [▼] seleccionar **Pressure Leak Test (Test de estanqueidad)** y confirmar con [Menu/Enter].

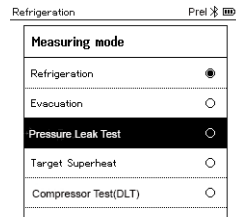


- Para el test de estanqueidad con compensación de temperatura se establece una conexión con las sondas Bluetooth® disponibles. Si hay sondas por cable conectadas al instrumento, éstas se usarán de forma priorizada para la compensación. Tenga en cuenta que solo las sondas de aire son ideales para el test de estanqueidad con compensación de temperatura.
- **testo 905i / testo 605i** encendido y se conecta automáticamente. Pueden conectarse otras sondas de temperatura compatibles con el **testo 550s / testo 557s**.
- El menú **Pressure Leak Test (Test de estanqueidad)** se visualiza.



En la pantalla se visualiza **T Comp**, si una sonda compatible está conectada por Bluetooth® o cable. La compensación de temperatura se usa para el resultado de medición.

- 4 Presionar la tecla [▼] (**Start**).
- El test de estanqueidad se ejecuta.
- 5 Presionar la tecla [▼] (**Stop**).
- El test de estanqueidad finaliza.

- Se muestra el resultado de medición.

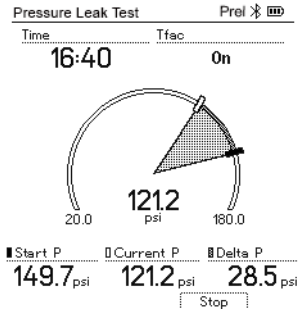

Con la tecla [**▲**] **New (Nuevo)** se pueden restablecer los valores calculados. Asimismo es posible iniciar nuevamente una prueba, si es necesario.



El resultado de medición puede representarse tanto en el analizador de refrigeración como en la App.

- 6 Con [**Menu/Enter**] regresar al menú principal.

8.2.4 Target Superheat (Recalentamiento objetivo)

Esta función permite conectar los analizadores de refrigeración **testo 550s** y **testo 557s** con dos Smart Probes **testo 605i** adicionales para calcular el recalentamiento objetivo. Esta aplicación solo puede utilizarse en sistemas de climatización / bombas de calor con válvula de expansión. Los dos Smart Probes **testo 605i** conectados calculan los valores **ODDB** y **RAWB**. El valor del recalentamiento objetivo aparece como resultado en la pantalla.



- Para ejecutar la medición se usa el
- **testo 115i** (termómetro de pinza) o
 - sondas con cable
 - **testo 605i**



Opcionalmente se pueden configurar los valores manualmente.




Antes de cada medición comprobar si las mangueras para refrigerantes están intactas.




Antes de cada medición poner en cero los sensores de presión.

- ✓ El instrumento está encendido y el menú de medición se visualiza.
- ✓ Todas las conexiones tienen que estar sin presión (presión ambiente).
- ✓ **Bluetooth®** está activado.


- 1 Presionar **[Menu/Enter]**.
- 2 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **Measuring Mode** y confirmar con **[Menu/Enter]**.

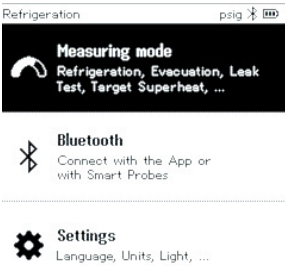

- El menú **Measuring Mode** se visualiza.

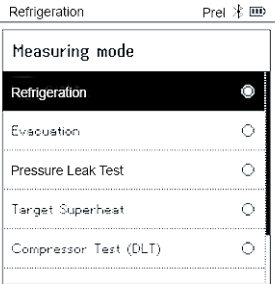


- 3 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **Target Superheat (recalentamiento objetivo)** y confirmar con **[Menu/Enter]**.
- El menú **Configure Target Superheat** se visualiza.

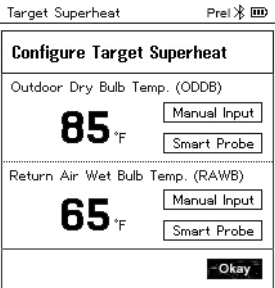




Los valores pueden configurarse manualmente mediante **Manual Input** (**Introducción manual**) o registrarse con el **testo 605i** a través del **Smart Probe**. Al seleccionarse **Smart Probe** se muestran los **testo 605i** disponibles para la conexión.

- 4 Adaptar los valores para **Outdoor Dry Bulb Temp. (Temperatura externa)**
- 4.1 Presionar la tecla [**▲**] y en el campo **Outdoor Dry Bulb Temp. (Temperatura externa)** seleccionar **Manual Input** (**Introducción manual**).
- 4.2 Confirmar con [**Menu/Enter**].
- El campo está activado.
- 4.3 Ajustar el valor con [**▲**] / [**▼**].
- 4.4 Confirmar con [**Menu/Enter**].
- 5 Adaptar el valor **Temperatura de bulbo húmedo**.
- 5.1 Presionar la tecla [**▲**] / [**▼**] y en el campo **Return Air Wet Bulb Temp. (Temperatura de bulbo húmedo)** seleccionar **Manual Input** (**Introducción manual**).
- 5.2 Confirmar con [**Menu/Enter**].

Target Superheat Prel 

Configure Target Superheat	
Outdoor Dry Bulb Temp. (ODDB)	
85 °F	<input type="button" value="Manual Input"/> <input type="button" value="Smart Probe"/>
<hr/>	
Return Air Wet Bulb Temp. (RAWB)	
65 °F	<input type="button" value="Manual Input"/> <input type="button" value="Smart Probe"/>
<input type="button" value="Okay"/>	

- El campo está activado.

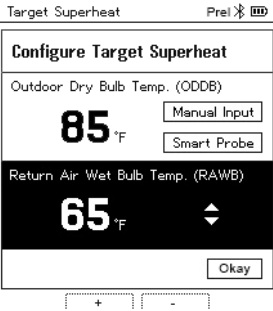


- 5.3 Ajustar el valor con [▲] / [▼].

- 5.4 Confirmar con [Menu/Enter].


- 6 Confirmar las entradas de los pasos 4 y 5:
Con [▼] seleccionar **Okay (OK)** y confirmar con [Menu/Enter].

- El menú de medición **Target Superheat (Recalentamiento objetivo)** se visualiza.

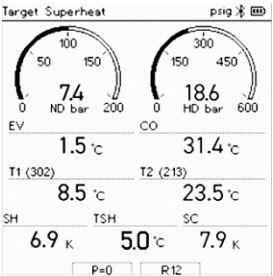


- 7 Conectar las mangueras para refrigerantes.
- 7.1 Cerrar los reguladores de válvula.
- 7.2 Conectar al instrumento de medición las mangueras para refrigerantes para el lado de baja presión (azul) y el lado de alta presión (rojo).
- 7.3 Conectar las mangueras para refrigerantes a la instalación.
- 8 Conectar el **testo 115i**/las sondas con cable.
- 9 Ajustar el refrigerante.
- 9.1 Presionar la tecla [▼] (Rxx) (número del refrigerante según ISO 817).

- El menú de refrigerantes se abre y el refrigerante actual está marcado.

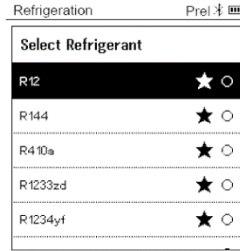

- 9.2 Ajustar el refrigerante: Con [▲] o [▼] seleccionar el refrigerante y confirmar con [Menu/Enter].

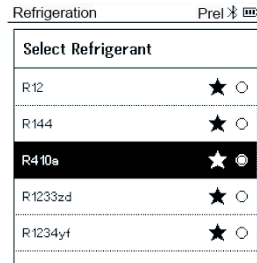

- El refrigerante ajustado recientemente se visualiza en el menú de medición.

- 10 Presionar la tecla [▲] (P=O) 2 seg. para poner a cero.

- Se ejecuta la puesta a cero.

- 11 Aplicar presión al instrumento de medición.

- La medición se inicia automáticamente.
- Se muestran los resultados de medición:
 - Presión alta y baja
 - Temperatura de condensación y temperatura de evaporación
 - Temperatura del conducto de aspiración y del conducto de líquido
 - Recalentamiento y subenfriamiento
 - Recalentamiento TSH

8.2.5 Compressor Test (DLT) (Test de compresor (T3))

Para este modo se usan 3 sondas de temperatura. Además de los sensores de temperatura convencionales para recalentamiento y subenfriamiento se debe conectar una sonda de temperatura adicional vía Bluetooth.



Para ejecutar la medición se usan dos instrumentos testo 115i (termómetro de pinza) o sondas con cable.



Antes de cada medición comprobar si las mangueras para refrigerantes están intactas.




Antes de cada medición poner en cero los sensores de presión.


✓ El instrumento está encendido y el menú de medición se visualiza.

1 Presionar **[Menu/Enter]**.

2 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **Measuring Mode** y confirmar con **[Menu/Enter]**.

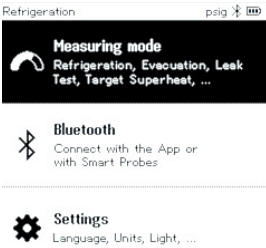


- El menú **Measuring Mode** se visualiza.

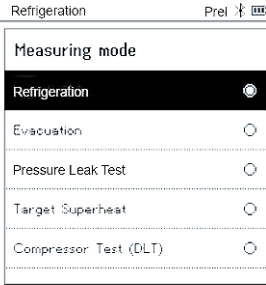


3 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **Compressor Test (DLT) (Test de compresor / Test de temperatura final de compresión (DLT))** y confirmar con **[Menu/Enter]**.


- ▶ El menú de medición se visualiza.
La temperatura DLT se visualiza en la pantalla.

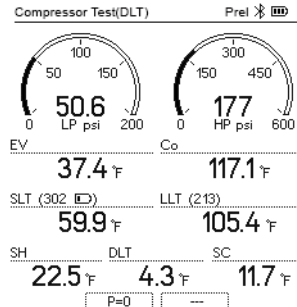

- 4 Conectar las mangueras para refrigerantes.
 - 4.1 Cerrar los reguladores de válvula.
 - 4.2 Conectar al instrumento de medición las mangueras para refrigerantes para el lado de baja presión (azul) y el lado de alta presión (rojo).
 - 4.3 Conectar las mangueras para refrigerantes a la instalación.
 - 5 Conectar 2 **testo 115i** o 2 sondas con cable y la tercera sonda de temperatura en la salida del compresor.
 - 6 Ajustar el refrigerante.
 - 6.1 Presionar la tecla [▼] (Rxx) (número del refrigerante según ISO 817).
- El menú de refrigerantes se abre y el refrigerante actual está marcado.

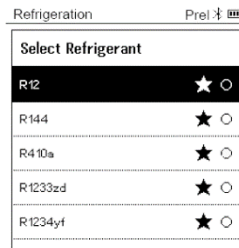

6.2 Ajustar el refrigerante: Con [▲] o [▼] seleccionar refrigerante y confirmar con [Menu/Enter].

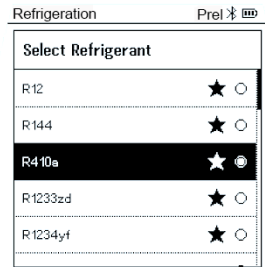

- El refrigerante ajustado recientemente se visualiza en el menú de medición.
- 7 Presionar la tecla [▲] (P=O) 2 seg. para poner a cero.
 - Se ejecuta la puesta a cero.
- 8 Aplicar presión al instrumento de medición.
 - La medición se inicia automáticamente.
 - Se muestra el resultado de medición.
- 9 Con [Menu/Enter] regresar al menú principal.

8.2.6 Delta T


Se mide la temperatura 1 y la temperatura 2. La diferencia se visualiza en la pantalla como temperatura Delta.




Para ejecutar la medición se usan dos instrumentos **testo 115i** (termómetro de pinza) o sondas con cable.

- ✓ El instrumento está encendido y el menú de medición se visualiza.
- ✓ Se han observado/realizado los pasos descritos en el capítulo **Preparación de la medición**.
- ✓ **Los testo 115i** están encendidos.
- 1 Colocar los termómetros **testo 115i** en los puntos de medición.
- 2 Presionar [Menu/Enter].

- 3 Con [▲] / [▼] seleccionar **Measuring Mode** y confirmar con [Menu/Enter].

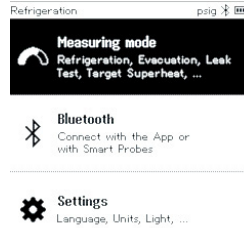


- El menú **Measuring Mode** se visualiza.

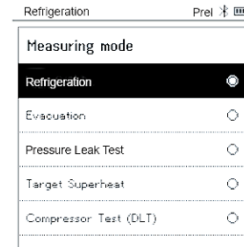

- 4 Con [▲] / [▼] seleccionar **Delta T (Delta T)** y confirmar con [Menu/Enter].

- Se muestra el resultado de medición.

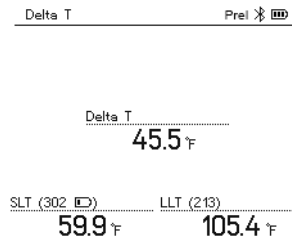

- 5 Con [Menu/Enter] regresar al menú principal.

8.3 Bluetooth

Los **testo 550s** / **testo 557s** tienen la posibilidad de establecer una conexión por Bluetooth® con las sondas inalámbricas y simultáneamente una conexión con la App testo Smart.



Si se utiliza el **testo 550s** o el **testo 557s** con Smart Probes, es necesario alejarlos entre sí 20 cm como mínimo.

8.3.1 Sondas compatibles con el instrumento

Smart Probes

Modelo	Denominación
0560 2115 02	testo 115i – Termómetro de pinza con manejo a través de un smartphone
0560 2605 02	testo 605i – Termohigrómetro con manejo a través de un smartphone
0564 2552 01	testo 552i – Smart Probe para vacío
0560 1905	testo 905i - Sonda de temperatura con manejo a través de un smartphone

Sonda NTC

Modelo	Denominación
0613 1712	Sonda robusta de temperatura ambiental (NTC)
0613 5505	Sonda de pinza (NTC) para mediciones de temperatura en tubos (Ø 6-35 mm), cable fijo de 1,5 m
0613 5506	Sonda de pinza (NTC) para mediciones de temperatura en tubos (Ø 6-35 mm), cable fijo de 5 m
0613 5507	2 sondas de pinza (NTC) para mediciones de temperatura en tubos (Ø 6-35 mm), cable fijo de 1,5 m
0613 4611	Sonda de temperatura con cinta de velcro (NTC)
0613 5605	Sonda abrazadera para tuberías (NTC), rango de medición: -50 ... +120 °C
0613 1912	Sonda de temperatura de superficie estanca (NTC) para superficies planas, rango de medición: -50 ... +150 °C

8.3.2 Establecer la conexión



Para establecer una conexión a través de Bluetooth® se requiere una tablet o un smartphone que tenga instalada la App testo Smart.

Encontrará esta App en la AppStore para los dispositivos iOS o en Play Store para los dispositivos Android.

Compatibilidad:

Requiere iOS 12.0 o superior / Android 6.0 o superior, requiere Bluetooth® 4.0.



Luego de establecer exitosamente la conexión entre la App y el analizador de refrigeración Testo, la App se encuentra en Second Screen Mode. Esto se representa mediante un marco amarillo en la App.

Esto significa que todos los datos de medición del analizador de refrigeración se reflejan en la App. La medición puede controlarse desde los dos instrumentos. Las siguientes acciones son posibles:

- Iniciar medición
- Parar medición
- Restablecer medición
- Cambiar vista medición
- Seleccionar refrigerante


8.3.3 Encender/apagar

- ✓ El instrumento está encendido y el menú de medición se visualiza.

1 Presionar **[Menu/Enter]**.

2 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **Bluetooth**: y confirmar con **[Menu/Enter]**.


- El menú **Bluetooth** se abre.

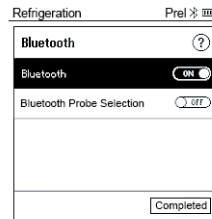

8.3.3.1 Encender


- ✓ El menú Bluetooth está seleccionado.

1 **[Menu/Enter]**

- En el símbolo de interruptor se visualiza .



- 2 Activar Bluetooth®: Con [▼] activar el botón **[Completed]** (Completado) y confirmar con **[Menu/Enter]**.

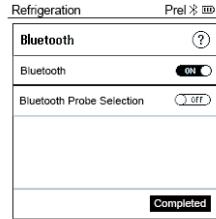

- El símbolo de Bluetooth® aparece en la pantalla cuando Bluetooth está activado.
- Bluetooth® busca y se conecta automáticamente con las sondas disponibles.
- Después de abrir la APP, el instrumento se conecta automáticamente si se encuentra dentro del alcance correspondiente. No es necesario conectar antes el instrumento con el smartphone / la tablet mediante la configuración.

8.3.3.2 Apagar


- ✓ El menú Bluetooth® está activado.

- 1 **[Menu/Enter]**

- En el símbolo de interruptor se visualiza .




- 3 Desactivar Bluetooth®: Con [▼] activar el botón **[Completed]** (Completado) y confirmar con **[Menu/Enter]**.

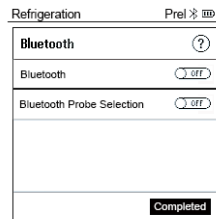

- Si en la pantalla no aparece el símbolo de Bluetooth®, Bluetooth® está desactivado.

8.3.3.3 Selección manual de sondas

Este menú aparecerá antes de una medición si está activado.

- ✓ El menú Bluetooth® está activado (en el símbolo de interruptor se visualiza .

- 1 Con [▼] seleccionar **Manual Probe Selection (Selección manual de sondas)**.

Activar función: Con [Menu/Enter] poner el interruptor en [ON].



Antes de ejecutar una medición aparece una ventana de información con las sondas disponibles. La indicación debe confirmarse con [Menu/Enter]/[Okay].

Desactivar función: Con [Menu/Enter] poner el interruptor en [OFF].



Si los ajustes avanzados de Bluetooth® están desactivados, el instrumento se conecta automáticamente con el Smart Probe adecuado.

- 2 Con [▼] pulsar el botón **Completed] (Completado)** y confirmar con [Menu/Enter].



En el menú **Bluetooth®** encontrará más información.

Símbolo	Explicación
parpadea	No hay ninguna conexión Bluetooth® o se está buscando una posible conexión.
se muestra de forma permanente	Hay una conexión Bluetooth®, el número de sondas Bluetooth® conectadas se visualiza al lado.
no aparece	Bluetooth® está desactivado.

8.4 Ajustes

- ✓ El instrumento está encendido y el menú de medición se visualiza.

- 1 Presionar [Menu/Enter].
- 2 Seleccionar **Settings [Ajustes]: [▼]** y confirmar con [Menu/Enter].

Refrigeration Prel



Measuring mode

Main Screen, Evacuation, System Leak Test, Target Superheat, ...



Bluetooth

Connect with the App or with Smart Probes



Settings

Language, Units, Light, ...


- El menú **Settings [Ajustes]** se visualiza.
Ajustes disponibles:
 - **Backlight Duration (Retroiluminación)**
 - **Backlight brightness (Brillo de la pantalla)**
 - **Auto Off (Auto Off)**
 - **Auto Tfac (Temperature compensation factor) (Factor de la compensación de temperatura)**
 - **Units (Unidades)**
 - **Language (Idioma)**
 - **Setup Wizard (Asistente de configuración)**
 - **Restore factory settings (Restablecer los ajustes de fábrica)**
 - **Instrument information (Información del instrumento)**

8.4.1 Backlight Duration (Duración de la retroiluminación)

Ajustar la duración de la retroiluminación de la pantalla.


- ✓ El menú **Settings [Ajustes]** está activado.

- 1 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **Backlight duration (retroiluminación)** y confirmar con **[Menu/Enter]**.

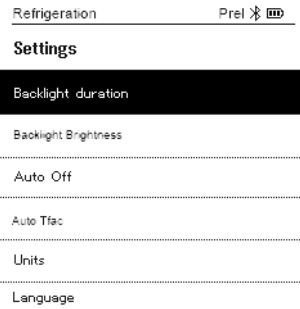

- Las propiedades del menú se visualizan.

- 2 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar la duración de la iluminación y confirmar con **[Menu/Enter]**.

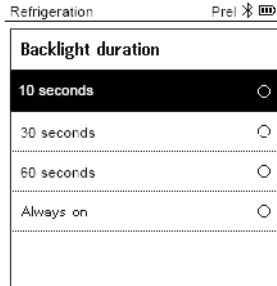

- 3 Pulsar **[ESC]**: 1 vez Vista Menú principal, 2 veces Vista Menú de medición.

8.4.2 Backlight brightness (Brillo de la pantalla)

Ajustar el brillo de la pantalla.


- ✓ El menú **Settings [Ajustes]** está activado.

- 1 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **Backlight brightness (Brillo de la pantalla)** y confirmar con **[Menu/Enter]**.



- Las propiedades del menú se visualizan.

- 2 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar el valor de brillo (25%, 50%, 75%, 100%) y confirmar con **[Menu/Enter]**.

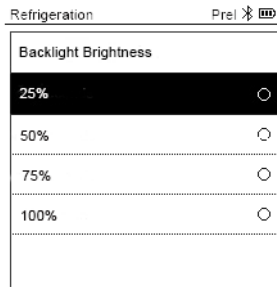


- 3 Pulsar **[ESC]**: 1 vez Vista Menú principal, 2 veces Vista Menú de medición.

8.4.3 Auto Off (Auto Off)

Usted mismo puede gestionar el consumo de energía de su instrumento.

- ✓ El menú **Settings [Ajustes]** está activado.

- 1 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **[Auto OFF]** y confirmar con **[Menu/Enter]**.

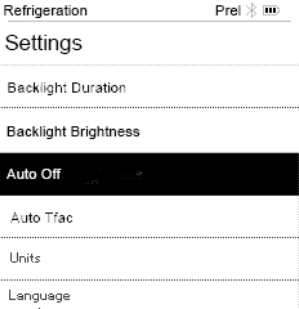

- Las propiedades del menú se visualizan.

- 2 Seleccionar con **[▲]** / **[▼]**
- On: el instrumento se apaga automáticamente al cabo de 30 minutos de inactividad.



El instrumento se apaga automáticamente si no se mide la presión y no se ha presionado ninguna tecla en un periodo de 30 minutos. El instrumento permanece encendido si hay siempre presión.

- Off: funcionamiento ininterrumpido



- 3 Confirmar la selección con **[Menu/Enter]**.
- 4 Pulsar **[ESC]**: 1 vez Vista Menú principal, 2 veces Vista Menú de medición



Los valores medidos que no se hayan guardado se pierden al desconectar el instrumento de medición.

8.4.4 Auto Tfac (Temperature compensation factor)/(Factor de la compensación de temperatura)

A fin de reducir el error de medición en el campo principal de aplicación, el analizador tiene configurado un factor de compensación superficial. Éste reduce el error de medición cuando se utilizan sondas de temperatura de superficie.



Sonda de temperatura de superficie


Para medir la temperatura en tubos y para un cálculo automático de recalentamiento y subenfriamiento debe estar conectado una sonda de temperatura NTC (accesorios).



El menú **Settings [Ajustes]** está activado.

1


Seleccionar **Auto Tfac** y confirmar con **[Menu/Enter]**.

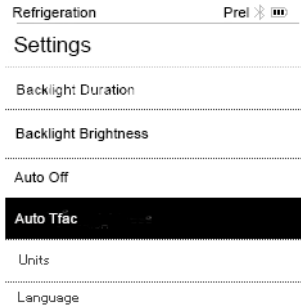

- Las propiedades del menú se visualizan.

2

Con **[▲] / [▼]** seleccionar **Activar (On)/desactivar (Off) Auto Tfac** y confirmar con **[Menu/Enter]**.

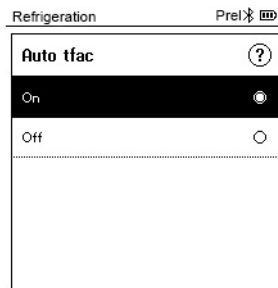

Con **[▲] / [▼]** es posible seleccionar el símbolo de pregunta y abrirse con **[Menu/Enter]**. Aquí encontrará más información sobre la compensación de temperatura.


- 3
- Pulsar **[ESC]**: 1 vez Vista Menú principal, 2 veces Vista Menú de medición

8.4.5 Units (Unidades)

- ✓
- El menú **Settings (Ajustes)** está activado.

- 1
- Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **[Units]** (**Unidades**) y confirmar con **[Menu/Enter]**.

-
- Las propiedades del menú se visualizan.

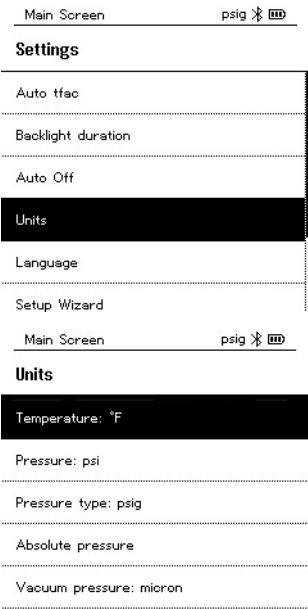

Unidades configurables

Parámetro de medición	Unidad	Descripción
Temperatura	°C, °F	Ajustar la unidad de temperatura.
Presión	psi, kPa, MPa, bar	Configurar unidad de presión.
Tipo de presión	Prel, Pabs	Según la unidad de presión seleccionada: cambiar entre visualización de presión absoluta y relativa.


Parámetro de medición	Unidad	Descripción
Presión absoluta	bar (Pabs)	Ajustar la presión absoluta actual (el servicio meteorológico local o Internet suministra los valores actuales de la presión del aire en su región).
Presión de vacío	Micrones, mbar, Torr, mTorr inH2O, in Hg, hPa, Pa	

- 3 Pulsar **[ESC]**: 1 vez Menú **Units (Unidades)**, 2 veces Vista Menú principal, 3 veces Vista Menú de medición.

8.4.6 Language (Idioma)

- ✓ El menú **Settings [Ajustes]** está activado.

- 1 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **[Language]** y confirmar con **[Menu/Enter]**.

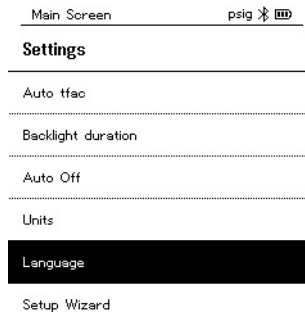


- Las propiedades del menú se visualizan.

- 2 Seleccionar idioma: **[▲]** / **[▼]** y confirmar con **[Menu/Enter]**.



Al seleccionar el idioma se activa el ajuste previo adecuado de las unidades de medida.

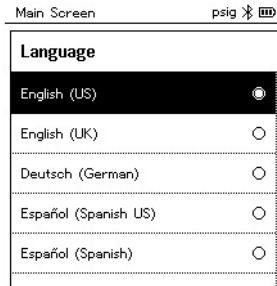

- 3 Pulsar **[ESC]**: 1 vez Menú **Units (Unidades)**, 2 x Vista Menú principal, 3 veces Vista Menú de medición.

8.4.7 Setup Wizard (Asistente de configuración)

- ✓ El menú **Settings [Ajustes]** está activado.

- 1 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **[Setup Wizard] (Asistente de configuración)** y confirmar con **[Menu/Enter]**.



- La selección de idiomas se abre.

- 2 Seleccionar idioma con **[▲]** / **[▼]**.



- Las unidades del respectivo país se definen automáticamente.

- Un código de barras se visualiza y la App puede descargarse de la App Store respectiva.




8.4.8 Restore factory settings (Restablecer los ajustes de fábrica)

El instrumento vuelve a su estado original con los ajustes de fábrica.

- ✓ El menú **Settings [Ajustes]** está activado.

- 1 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **[Factory Reset]** (Restablecer los ajustes de fábrica) y confirmar con **[Menu/Enter]**.

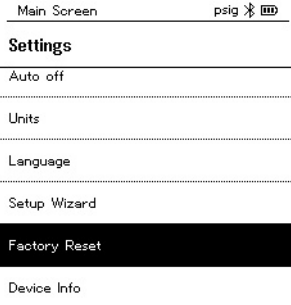


- Las propiedades del menú se visualizan.

- 2 Iniciar **[Factory Reset]** (Restablecer los ajustes de fábrica): Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **[Do a factory reset]** y confirmar con **[Menu/ESC]**.



Con **[Back]** es posible finalizar el proceso.

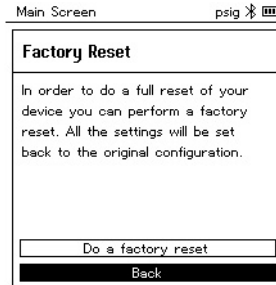

- Se ejecuta **[Factory Reset]** (Restablecer los ajustes de fábrica).



- 3 Véase **Setup Wizard (Asistente de instalación)**.

8.4.9 Device Info (Información del instrumento)

✓ El menú **Settings [Ajustes]** está activado.

1 Con **[▲]** / **[▼]** seleccionar **[Device Info] (Información del instrumento)** y confirmar con **[Menu/Enter]**.



- El menú **Versions Info** se visualiza.


La siguiente información se visualiza:

- Número de serie
- Versión de firmware
- Versión de refrigerante
- Versión BLE (Bluetooth Low Energy)

2 Pulsar **[ESC]**: 1 vez Menú **Units (Unidades)**, 2 x Vista Menú principal, 3 veces Vista Menú de medición.

9 App Smart

9.1 App – Interfaz de usuario

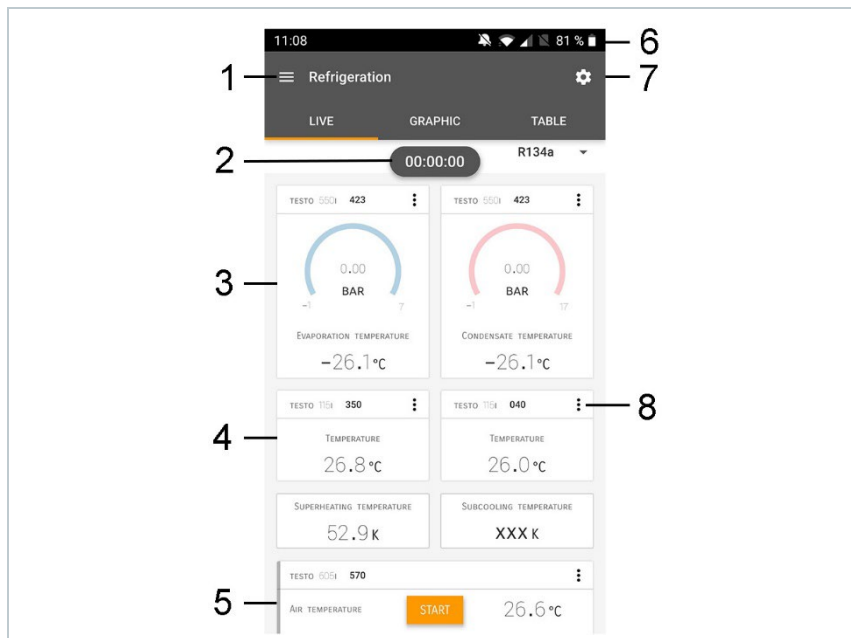


1		Abrir el menú principal
2		Visualización de la duración de la medición
3		Visualización de los resultados de medición calculados
4		Valor medido por sonda
5		Barra de control con diversas teclas de función
6		Barra de estado de los instrumentos
7		Configuración
8		Editar la visualización de los valores medidos







Otros símbolos en la interfaz de usuario (sin numeración)


	Un nivel atrás
	Salir de la vista
	Compartir informe

	Buscar
	Favorito
	Borrar
	Información adicional
	Mostrar informe
	Selección múltiple







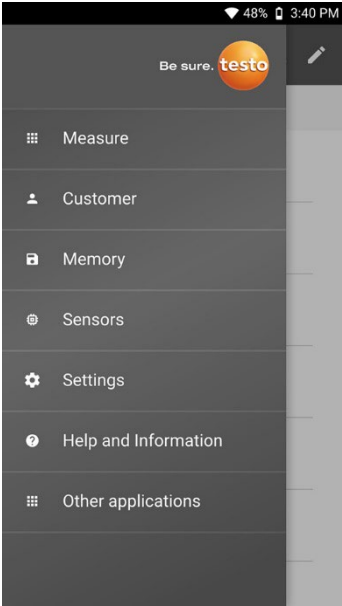

9.2 Menú principal

Al **Menú principal** se llega a través del símbolo  en la parte superior izquierda. Para salir del menú principal, seleccione un menú o haga clic con el botón derecho en los menús guiados. Luego se visualiza la última pantalla mostrada.

	Medición [Measure]
	Cliente [Customer]
	Memoria [Memory]
	Sensores [Sensors]
	Ajustes [Settings]
	Ayuda e información [Help and Information]



Símbolos adicionales:


	Un nivel atrás		Borrar
	Salir de la vista		Información adicional
	Compartir datos de medición / informes		Mostrar informe
	Buscar		Editar

 Favorito		
--	--	--

9.3 Menú de medición

El testo 550s / testo 557s tiene programas de medición integrados. Estos le permiten al usuario realizar una configuración cómoda y ejecutar tareas de medición específicas.

El testo 550s / testo 557s ofrece los siguientes **Menús de medición**:

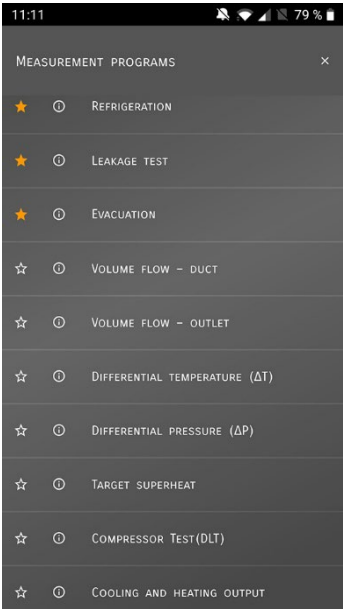Vista estándar [Basic view]	
Caudal en el canal [Volume flow – duct]	
Caudal en la salida [Volume flow – outlet]	
Temperatura diferencial (ΔT) [Differential temperature (ΔT)]	
Presión diferencial (ΔP) [Differential pressure (ΔP)]	
Refrigeración [Refrigeration]	
Recalentamiento objetivo [Target superheat]	
Potencia frigorífica y de caldeo [Cooling and heating output]	
Test de estanqueidad [Leakage test]	
Evacuación [Evacuation]	

9.3.1 Vista estándar

En el menú de aplicación **Vista estándar** es posible leer, grabar y guardar los valores medidos actuales. La vista estándar es apta especialmente para una medición rápida y sin complicaciones sin prescripciones específicas de una medición normalizada.

Todas las sondas Bluetooth® compatibles con la App testo Smart se visualizan en la **Vista estándar**.

En todos los menús de aplicación, excepto la medición de caudal, es posible diferenciar durante la medición tres pantallas distintas - live (o también vista estándar), gráfica y tabla.



9.3.1.1 Vista en gráfica

La vista en gráfica permite visualizar los valores simultáneamente en la evolución temporal para 4 canales como máximo. Todos los parámetros de

medición registrados pueden visualizarse en la vista en gráfica seleccionando el canal (hacer clic en uno de los cuatro campos de selección). Luego de haber seleccionado un parámetro de medición, el valor se actualiza automáticamente. Mediante la función táctil Zoom se pueden ver en detalle las diferentes partes de la gráfica y representar la evolución temporal de forma compacta.



9.3.1.2 Vista en tabla

1		Abrir el menú principal
2		Modificación de la pantalla
3		Columna con fecha y hora
4		Teclas de flecha para acceder directamente al final de la tabla
5		Barra de estado
6		Abrir el menú de configuración

7 ID de la sonda -
Unidad de medición

8 Valores medidos

9 Botón Nuevo / Inicio /
Fin / Guardar

1

2

3

4

4

4

4

5

6

7

8

9

Basic view

LIVE

GRAPHIC

TABLE

Date

Time

657
hPa

657
hPa

11:01:24 AM

2/8/19

917.7

0.015

11:01:25 AM

2/8/19

917.7

0.016

11:01:26 AM

2/8/19

917.7

0.016

11:01:27 AM

2/8/19

917.7

0.015

11:01:28 AM

2/8/19

917.7

0.016

11:01:29 AM

2/8/19

917.7

0.015

11:01:30 AM

2/8/19

917.7

0.016

11:01:31 AM

2/8/19

917.7

0.015

11:01:32 AM

2/8/19

917.7

0.015

11:01:33 AM

2/8/19

917.7

0.016

11:01:34 AM

2/8/19

917.7

0.016

STOP

9.3.2 Refrigeración

La aplicación **Refrigeration [Refrigeración]** se utiliza para calcular los siguientes valores medidos del sistema:

- Lado de baja presión: Presión de evaporación, temperatura de evaporación del refrigerante to/Ev (T evapor.)
- Presión de evaporación: Temperatura medida toh/T1
- Presión de evaporación: Recalentamiento Δtoh/SH
- Lado de alta presión: Presión de condensación, temperatura de condensación del refrigerante tc/Co (T condensac.)
- Presión de condensación: Temperatura medida tcu/T2
- Presión de condensación: Subenfriamiento Δtcu/SC



Para ejecutar la medición se usa el testo 115i (termómetro de pinza).



Para medir la temperatura en tubos y para un cálculo automático de recalentamiento y subenfriamiento debe estar conectado una sonda de temperatura NTC (accesorios). Estos pueden ser Testo Smart Probes (p. ej. testo 115i).




Antes de cada medición comprobar si las mangueras para refrigerantes están intactas.



Antes de cada medición poner en cero los sensores de presión. Todas las conexiones tienen que estar sin presión (presión ambiente). Presionar la tecla [▲] (P=O) 2 seg. para poner a cero.

- 1 Hacer clic en **Medir**.
- 2 Hacer clic en **Refrigeración**.
 - ▶ El menú de medición Refrigeración se abre.
- 3 Pulsar .
- ▶ El menú de configuración se abre.
- 4 Realizar los ajustes necesarios.

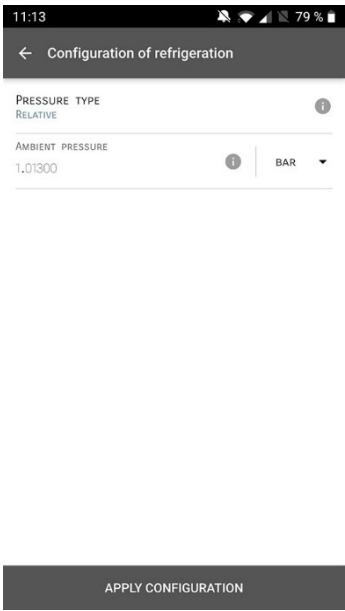


- 5 Hacer clic en **Aplicar configuración [Apply Configuration]**.
- 6 Ajustar el refrigerante.



Aquí tiene la posibilidad de ajustar los refrigerantes favoritos en la App. Estos aparecen respectivamente al principio de la lista de refrigerantes. Para ello es necesario hacer clic sobre la estrella, junto al refrigerante en la lista de refrigerantes (App).

- ▶ El refrigerante ajustado recientemente se visualiza en el menú de medición.
- 7 Hacer clic en **Inicio [Start]**.
- ▶ La medición inicia.
- ▶ Los valores medidos actualmente se visualizan.

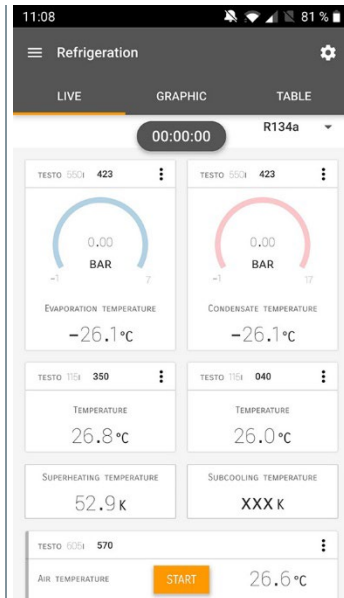

- ▶ Los valores medidos pueden guardarse o se puede iniciar una medición nueva.



En el caso de refrigerantes zeotropos, la temperatura de evaporación t_{oh}/Ev se indica después de completarse la evaporación, y la temperatura de condensación t_{c}/Co después de completarse la condensación.

La temperatura medida tiene que asociarse al lado de recalentamiento o subenfriamiento ($t_{oh} <--> t_{cu}$). Dependiendo de esta asociación se mostrará $t_{oh}/T1$ o bien $\Delta t_{oh}/SH$ o bien $t_{cu}/T2$ o $\Delta t_{cu}/SC$ según la visualización seleccionada.



El valor medido y la iluminación de pantalla parpadean:

- 1 bar/14,5 psi por debajo de la presión crítica del refrigerante
- al sobrepasar la presión máx. admisible de 60 bar/870 psi.

9.3.3 Recalentamiento objetivo

Esta función le permite al analizador de refrigeración testo 550s / testo 557s calcular el recalentamiento objetivo en combinación con la App y los Smart Probes adicionales 605i. Esta aplicación solo puede utilizarse en sistemas de climatización / bombas de calor con válvula de expansión. Los dos Smart Probes testo 605i conectados calculan los valores ODDB y RAWB. El valor del recalentamiento objetivo aparece como resultado en la App.



Para ejecutar la medición se usa el

- testo 115i (termómetro de pinza)
- testo 605i



Antes de cada medición comprobar si las mangueras para refrigerantes están intactas.



Antes de cada medición poner en cero los sensores de presión.

1



Hacer clic en **Medir**.

2

Hacer clic en **Recalentamiento objetivo**.

▶

El menú de medición Recalentamiento objetivo se abre.

3




Pulsar

▶

El menú de configuración se abre.

4 Realizar los ajustes necesarios.

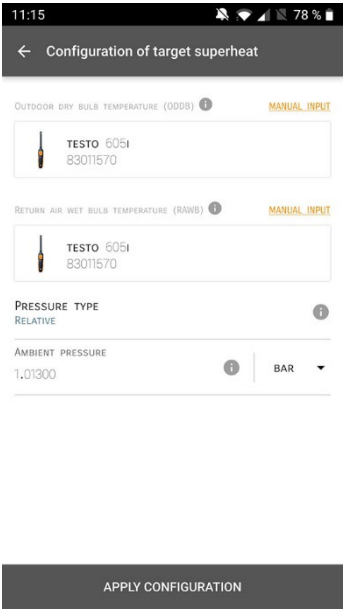

5 Hacer clic en **Aplicar configuración** [Apply Configuration].

6 Ajustar el refrigerante.



- ▶ El refrigerante ajustado recientemente se visualiza en el menú de medición.
- 7 Hacer clic en **Inicio [Start]**.
- ▶ La medición inicia.
- ▶ Los valores medidos actualmente se visualizan.
- ▶ Los valores medidos pueden guardarse o se puede iniciar una medición nueva.

9.3.4 Test de estanqueidad

El test de estanqueidad con compensación de temperatura permite comprobar la estanqueidad de una instalación. Para ello se mide la presión de la instalación y la temperatura ambiente durante un período de tiempo definido.




A tal fin se puede conectar una sonda de temperatura para medir la temperatura ambiente (recomendación: desactive el factor de compensación superficial y utilice sondas de aire NTC o los Smart Probes de temperatura por Bluetooth®) o el Smart Probe para la medición de la temperatura ambiente. Como resultado se dispone de información sobre la presión diferencial con compensación de temperatura y sobre la temperatura al comienzo/final de la comprobación. Mediante la compensación de temperatura se visualiza la caída de presión real como Delta P. En caso de que no está conectado una sonda de temperatura se puede realizar el test de estanqueidad sin compensación de temperatura.




Las sondas de temperatura de superficie (p. ej. testo 115i) también pueden usarse para el test de estanqueidad con compensación de temperatura, pero no pueden medir la temperatura superficial. En lo posible deben colocarse de modo que se mida la temperatura ambiente.




Para ejecutar la medición se usa el analizador de refrigeración 550i, 550s o 557s.

- 1  Pulsar **Medición [Measure]**.
 - 2 Pulsar **Test de estanqueidad [Leakage test]**.
- ▶ El menú de medición **Test de estanqueidad [Leakage test]** se abre.

3 Pulsar .

► El menú de configuración se abre.

4 Realizar los ajustes necesarios.

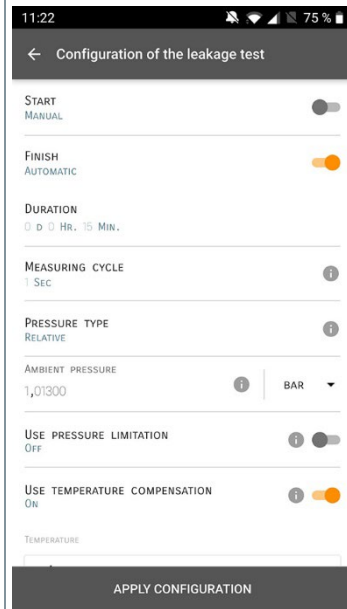


5 Hacer clic en **Aplicar configuración [Apply Configuration]**.

6 Hacer clic en **Inicio [Start]**.

► La medición inicia.

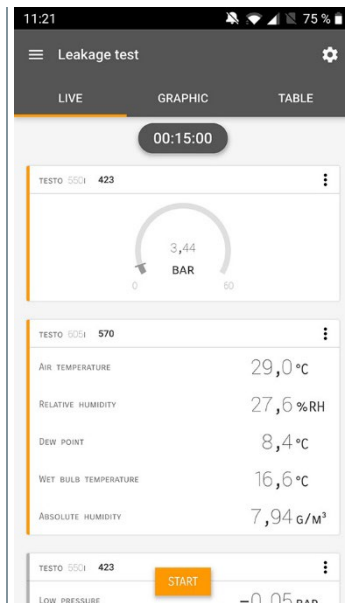

- ▶ Los valores medidos actualmente se visualizan.




- ▶ Los valores medidos se guardan. Los valores pueden exportarse o se puede crear un informe.

9.3.5 Evacuación

Con la aplicación Evacuación se pueden eliminar gases extraños y la humedad del circuito de refrigeración.

- 1  Pulsar **Medición [Measure]**.
 - 2 Pulsar **Evacuación [Evacuation]**.
- ▶ El menú de medición **Evacuación [Evacuation]** se abre.
- 3 Pulsar .
- ▶ El menú de configuración se abre.

4 Realizar los ajustes necesarios.

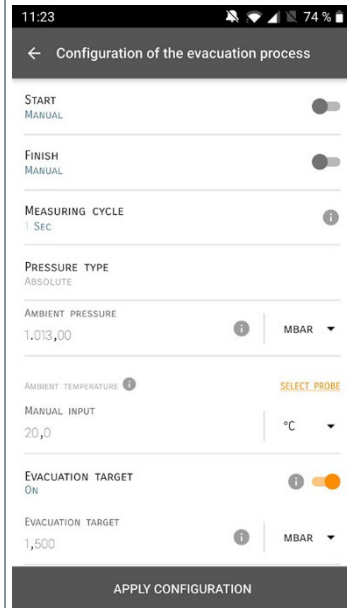


5 Hacer clic en **Aplicar configuración** [Apply Configuration].

6 Hacer clic en **Inicio** [Start].

► La medición inicia.

- ▶ Los valores medidos actualmente se visualizan.

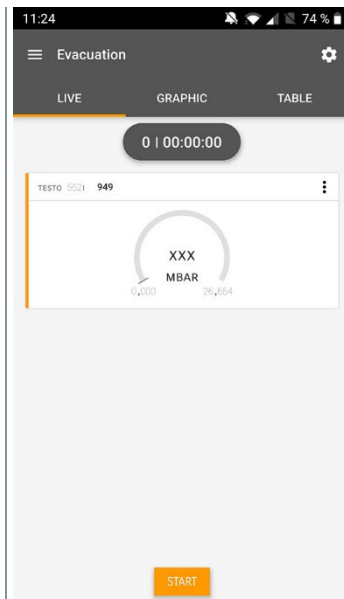



- ▶ Los valores medidos pueden guardarse o se puede iniciar una medición nueva.

9.4 Cliente

En el menú **Cliente** se puede crear, editar y borrar toda la información del cliente y los puntos de medición. Los campos de entrada marcados con * son campos obligatorios. Si no hay información en este campo no es posible guardar los clientes ni los puntos de medición.


9.4.1 Crear y editar cliente

- 1 Pulsar .
- ▶ El menú principal se abre
- 2  Pulsar **Cliente [Customer]**.
- ▶ El menú Cliente se abre.
- 3 Pulsar **+ Cliente nuevo [+ New Customer]**.
- ▶ Ahora es posible crear un cliente nuevo.


- 4 Introducir todos los datos relevantes del cliente.

- 5 Hacer clic en **Guardar [Save]**.
- ▶ El cliente nuevo se ha guardado.

9.4.2 Creación y edición de puntos de medición

- 1 Pulsar .
- ▶ El menú principal se abre
- 2  Pulsar **Cliente [Customer]**.
- ▶ El menú Cliente se abre.
- 3 Pulsar **+ Cliente nuevo [+ New Customer]**.
- 4 Hacer clic en la ficha derecha **Punto de medición (Measuring Points)**.
- 5 Pulsar **+ Nuevo punto de medición [+ New Measuring Point]**.

- ▶ Ahora es posible crear un punto de medición nuevo.
- 6 Introducir toda la información relevante del punto de medición.
- 7 Hacer clic en la ficha derecha **Características (Parameters)**.

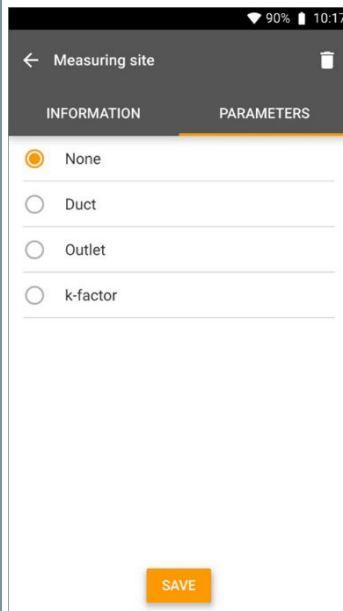

- 8 Seleccionar otras características.



En los puntos de medición canal, salida o canal con factor k son posibles otros ajustes o características.


- 9 Hacer clic en **Guardar [Save]**.
- ▶ Se guardó el nuevo punto de medición.

9.5 Memoria



En el menú **Memoria** se puede acceder a las mediciones guardadas con el testo 550s / testo 557s, analizarlos detalladamente así como crear archivos CSV e informes PDF y guardarlos. Al hacer clic sobre una medición aparece el resumen de los resultados de medición.

9.5.1 Búsqueda y eliminación de resultados de medición


En el menú **Memoria** se ordenan todas las mediciones guardadas según la fecha y la hora.


- ✓ El menú **Memoria (Memory)** está abierto.
- 1 Pulsar .
- ▶ El campo de búsqueda con mediciones se abre.
- 2 Introducir el nombre del cliente o el punto de medición o fecha / hora en el campo de búsqueda.
- ▶ El resultado se visualiza.

Borrar

- 1 Pulsar .
- ▶ Antes de cada medición aparece una casilla de marcado.
- 2 Hacer clic en la medición deseada.
- ▶ En la casilla respectiva aparece una marca.
- 3 Pulsar .
- ▶ Aparece una ventana de aviso.
- 4 Conformar aviso.
- ▶ Las mediciones marcadas se han borrado.



9.6 Sensores

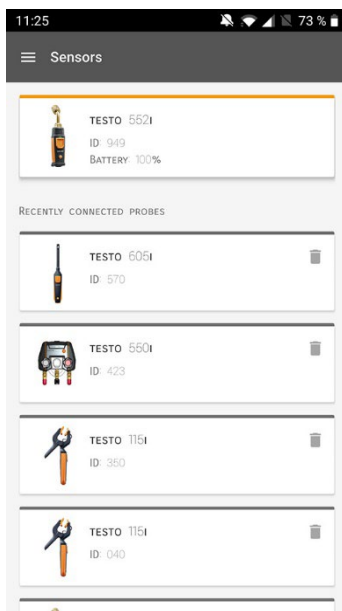Todos sensores que se han utilizado con la App se encuentran en el menú **Sensores [Sensors]** . Allí puede visualizar la información general sobre las sondas conectadas actualmente así como sobre las sondas conectadas hace poco tiempo.



9.6.1 Información



Para cada sonda hay informaciones disponibles.

- ✓ La App está conectada con el testo testo 550s / testo 557s.
- 1 Pulsar .
- ▶ El menú principal se abre.
- 2  Pulsar **Sensores [Sensors]**.
- ▶ El menú Sensores se abre.
- 3 Hacer clic en las sondas indicadas.
- ▶ Aparecen informaciones sobre el modelo, el número de artículo, el número de serie y la versión de firmware.

9.6.2 Ajustes


Para todas las sondas es posible realizar ajustes adicionalmente.

- ✓ La sonda está conectada con la App.


- 1 Pulsar .
- ▶ El menú principal se abre.
- 2  Pulsar **Sensores [Sensors]**.
- ▶ El menú Sensores se abre.
- 3 Hacer clic en las sondas indicadas.
- 4 Hacer clic en la ficha Ajustes.
- 5 Hacer clic en las sondas indicadas.
- ▶ Aparecen los ajustes que pueden modificarse, si es necesario.


9.7 Ajustes

9.7.1 Idioma



- 1  Pulsar **Ajustes [Settings]**.
- ▶ El menú **Ajustes** se abre.
- 2 Pulsar **Idioma [Language]**.
- ▶ La ventana con los distintos idiomas se abre.
- 3 Hacer clic en el idioma deseado.
- ▶ El idioma deseado se ha ajustado.

9.7.2 Ajustes de medición

- 1  Pulsar **Ajustes [Settings]**.
- ▶ El menú Ajustes se abre.
- 2 Pulsar **Ajustes de medición [Measurement settings]**.
- ▶ La ventana con los distintos ajustes de medición se abre.

- 3 | Hacer clic en los ajustes deseados y, si es necesario, modificarlos.
- ▶ Se han configurado los ajustes de medición deseados.
- 4 |  Salir de **Ajustes de medición [Measurement settings]**.

9.7.3 Datos de la empresa

- 1 |  Pulsar **Ajustes [Settings]**.
- ▶ El menú Ajustes se abre.
- 2 | Pulsar **Datos de la empresa [Company details]**.
- ▶ La ventana con los datos de la empresa se abre.
- 3 | Hacer clic en los datos deseados e introducirlos. Si es necesario, modificarlos.
- ▶ Se han configurado los datos de la empresa deseados.
- 4 |  Salir de **Datos de la empresa [Company details]**.


9.7.4 Ajustes de privacidad

- 1 |  Pulsar **Ajustes [Settings]**.
- ▶ El menú Ajustes se abre.
- 2 | Pulsar **Ajustes de privacidad [Privacy settings]**.
- ▶ La ventana Ajustes de privacidad se abre.
- 3 | Activar o desactivar los ajustes deseados.
- ▶ Se han configurado los ajustes deseados.
- 4 |  Salir de **Ajustes de privacidad [Privacy settings]**.

9.8 Ayuda e información

En Ayuda e información se encuentra la información sobre el testo 550i, es posible acceder al tutorial y ejecutarse. Allí también hay indicaciones legales.


9.8.1 Información aparato

- 1  Pulsar **Ayuda e información** [Help and Information].
 - ▶ El menú Ayuda e información se abre.
- 2 Pulsar **Información del instrumento** [Instrument information].
 - ▶ Se visualizan la versión actual de la App, la ID de instancia de Google Analytics, la versión del refrigerante, así como una actualización para los instrumentos conectados.


La actualización automática de los instrumentos puede activarse o desactivarse.

- > Activar o desactivar **Actualización para instrumentos conectados** [Update for connected instruments] con la corredera.

9.8.2 Tutorial

- 1  Pulsar **Ayuda e información** [Help and Information].
 - ▶ El menú Ayuda e información se abre.
- 2 Pulsar **Tutorial** [Tutorial].
 - ▶ El tutorial muestra los pasos más importantes antes de la puesta en marcha.

9.8.3 Exclusión de responsabilidad

- 1  Pulsar **Ayuda e información** [Help and Information].
 - ▶ El menú Ayuda e información se abre.
- 2 Pulsar **Exclusión de responsabilidad** [Exclusion of liability].
 - ▶ La información de protección de datos y la información sobre el uso de licencias se visualizan.

9.9 Software de archivación testo DataControl

El software gratuito para el análisis y la gestión de datos de medición testo DataControl amplía la funcionalidad de la App testo Smart mediante otras funciones útiles:

- Gestión y archivación de datos del cliente e informaciones sobre los lugares de medición
- Lectura, análisis y archivación de los datos de medición
- Representación gráfica de los valores medidos
- Creación de informes de medición profesionales a partir de datos de medición existentes
- Complemento sencillo de los informes de medición mediante imágenes y comentarios
- Importación de datos desde el instrumento de medición y exportación de datos al analizador

9.9.1 Requisitos del sistema



Para la instalación es necesario tener derechos de administrador.

9.9.1.1 Sistema operativo

El software funciona con los siguientes sistemas operativos:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10

9.9.1.2 PC

El ordenador deberá cumplir los requisitos del sistema operativo correspondiente. Además deberán satisfacerse las siguientes condiciones:

- Interfaz USB 2 o superior
- Procesador DualCore con 1 GHz como mínimo
- Como mínimo 2 GB de memoria RAM
- Como mínimo 5 GB de memoria de disco duro disponible
- Pantalla con 800 x 600 píxeles como mínimo

9.9.2 Procedimiento




Para transferir los datos desde la App al testo DataControl, los dos instrumentos deben estar en la misma red.


Ejemplo: Un ordenador portátil con testo DataControl instalado y un

smartphone con App testo Smart instalada están conectados con la misma red WLAN.


- 1 Abrir la App testo Smart en el smartphone o la tablet.
- 2 Abrir el software de archivación testo DataControl en el PC.
- 3 Pulsar **Seleccionar instrumento [Select instrument]**.

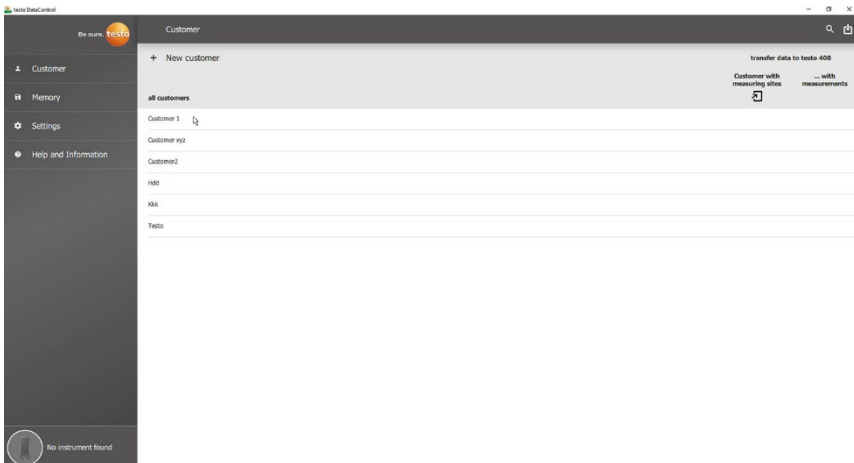

- Se abre un resumen de los instrumentos disponibles.

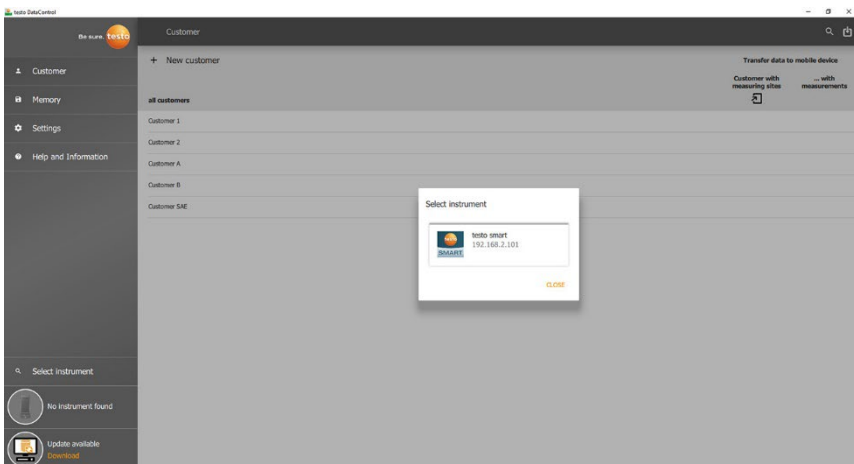

- 4 | Seleccionar instrumento.
- ▶ Aparece una información de seguridad.

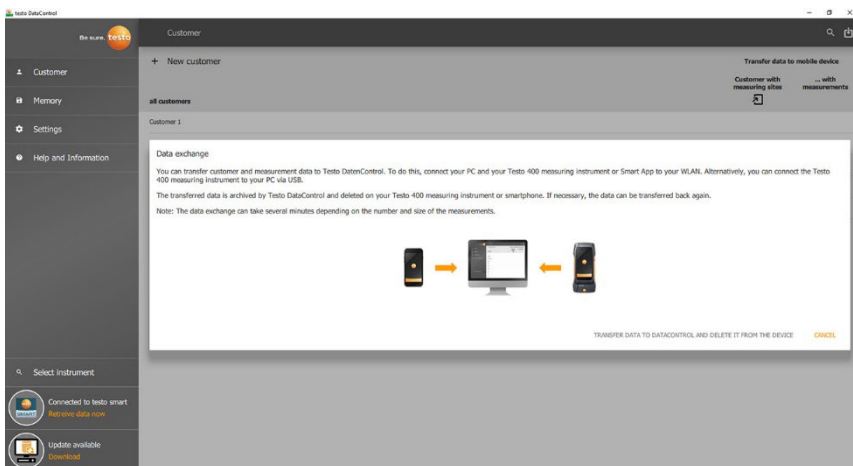

- 5 | Pulsar **Transferir datos a DataControl y borrar del instrumento** [Transfer data to DataControl and delete from instrument].
- ▶ Los datos se han transferido exitosamente.

10 Mantenimiento

10.1 Calibración



El testo 550s / testo 557s se suministra de serie con un certificado de calibración de fábrica.

En muchas aplicaciones se recomienda una recalibración en un intervalo de 12 meses.

Testo Industrial Services (TIS) u otros proveedores de servicios externos certificados pueden llevar a cabo una recalibración.

Póngase en contacto con Testo para obtener más información.

10.2 Limpiar el instrumento



¡No utilice limpiadores agresivos ni disolventes! Se pueden usar limpiadores domésticos suaves o una solución jabonosa.

- > Si la carcasa del instrumento esté sucia, límpiela con un paño húmedo.

10.3 Mantenga las conexiones limpias

- > Mantenga las conexiones para manguera limpias y libres de grasa y otras sedimentaciones, si es necesario límpielas con un paño húmedo.

10.4 Eliminar residuos de aceite

- > Soplar cuidadosamente los residuos de aceite en el bloque de válvulas con aire comprimido.

10.5 Asegure la exactitud de medición

Si es necesario, el servicio de atención al cliente Testo le colabora.

- > Revisar con frecuencia la estanqueidad del instrumento. ¡Mantener el rango de presión admisible!
- > Ejecute una calibración del instrumento regularmente (recomendación: anualmente).

10.6 Cambiar las pilas/baterías

- ✓ El instrumento está apagado.


- 1 Desplegar el gancho, soltar el clip y retirar la tapa del compartimiento de las pilas.



- 2 Retirar las pilas / baterías vacías e insertar nuevas pilas / baterías (4 tipo AA / mignon / LR6) en el compartimiento de las pilas. ¡Prestar atención a la polaridad!
- 3 Colocar y cerrar la tapa del compartimiento de las pilas (el clip debe encajar).
- 4 Encender el instrumento.

11 Datos técnicos

Características	Valor	
Parámetros de medición	Presión: kPa / MPa / bar / psi Temperatura: °C / °F / K Vacío: hPa / mbar/ Torr / mTorr / inH ₂ O / micrones / inHg / Pa	
Sensor	testo 550s	testo 557s
	Conexiones: 3 Válvulas: 2	Conexiones: 4 Válvulas: 4
	Presión: 2 sensores de presión Temperatura: 2 sensores NTC Vacío: mediante sonda externa Hasta 4 Smart Probes vía conexión por Bluetooth®	
Ciclo de medición	0,5 s	
Interfaces	Conexiones de presión: 3 x 7/16" UNF, 1 x 5/8" UNF Medición NTC Sonda de vacío externa	
Rangos de medición	Rango de medición de presión PA/PB: -100 ... 6000 kPa / -0,1 ... 6 Mpa / -1 ... 60 bar (rel) / -14,7 ... 870 psi Rango de medición de temperatura: -50 ... +150 °C / -58 ... 302 °F Rango de medición de temperatura testo 115i: -40 ... +150 °C / -40 ... 302 °F Rango de medición de vacío: 0 ... 20.000 micrones	
Sobrecarga	65 bar, 6500 kPa, 6,5 Mpa, 940 psi	
Resolución	Resolución de presión: 0,01 bar / 0,1 psi / 1 kPa / 0,001 Mpa Resolución de temperatura: 0,1 °C / 0,1 °F / 0,1 K Resolución de vacío: 1 micrón (desde 0 hasta 1000 micrones) 10 micrones (desde 1000 hasta 2000 micrones) 100 micrones (desde 2000 hasta 5000 micrones) 500 micrones (desde 5000 hasta 10000 micrones) 5000 micrones (desde 10000 hasta 20.000 micrones)	


Características	Valor
Exactitud (temperatura nominal 22 °C / 71.6 °F)	Presión: $\pm 0,5\%$ del valor final (± 1 dígito) Temperatura (-50 ... 150 °C): $\pm 0,5$ °C (± 1 dígito), $\pm 0,9$ °F (± 1 dígito), temperatura testo 115i: $\pm 2,3$ °F (-4 ... 185 °F) / $\pm 1,3$ °C (-20 ... +85 °C), Vacío: $\pm (10 \text{ micrones} + 10\% \text{ del v.m.})$ (100 ... 1.000 micrones)
Medios susceptibles de medición	Medios susceptibles de medición: Todos los medios almacenados en el testo 557. No susceptibles de medición: amoníaco (R717) y todo refrigerante que contenga amoníaco
Condiciones del entorno	Temperatura de utilización: -20 ... 50 °C / -4 ... 122 °F -10 ... 50 °C / 14 ... 122 °F (vacío) Temperatura de almacenamiento: -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F Humedad en el lugar de utilización: 10 ... 90 %HR
Caja	Material: ABS / PA / TPE Dimensiones: aprox. 235 x 121 x 80 mm Peso: 930 g (sin pilas)
Clase IP	54
Alimentación de corriente	Fuente de alimentación: Baterías / pilas 4 de 1,5 V, tipo AA / mignon / LR6 Duración de las pilas: > 250 h (iluminación de pantalla apagada, Bluetooth desactivado, sonda de vacío no conectada) > 100 h (iluminación de pantalla encendida, Bluetooth activado, sonda de vacío conectada)
Auto Off	30 min, si está activado
Pantalla	Tipo: LCD iluminada Tiempo de respuesta: 0,5 s
Directrices, normas y comprobaciones	Directiva UE: 2014/30/UE  La declaración de conformidad UE se encuentra en la página web de Testo www.testo.com en las descargas específicas del producto.

Refrigerantes disponibles

Características	Valor		
Número de refrigerantes	~ 90		
Refrigerantes seleccionables en el instrumento	R114	R407C	R444B
	R12	R407F	R448A
	R123	R407H	R449A
	R1233zd	R408A	R450A
	R1234yf	R409A	R452A
	R1234ze	R410A	R452B
	R124	R414B	R453a
	R125	R416A	R454A
	R13	R420A	R454B
	R134a	R421A	R454C
	R22	R421B	R455A
	R23	R422B	R458A
	R290	R422C	R500
	R32	R422D	R502
	R401A	R424A	R503
	R401B	R427A	R507
	R402A	R434A	R513A
	R402B	R437A	R600a
	R404A	R438A	R718 (H2O)
	R407A	R442A	R744 (CO2)
	R11	R227	R417A
	FX80	R236fa	R417B
	I12A	R245fa	R417C
	R1150	R401C	R422A
	R1270	R406A	R426A
	R13B1	R407B	R508A
	R14	R407D	R508B
	R142B	R41	R600
	R152a	R411A	RIS89
	R161	R412A	SP22
	R170	R413A	

12 Consejos y ayuda

12.1 Preguntas y respuestas

Pregunta	Posibles causas/solución
 parpadea	Las pilas están casi descargadas. > Cambiar pilas.
El instrumento se apaga solo.	La carga restante de las pilas no es suficiente. > Cambiar pilas.
Por debajo del rango [Below range] se ilumina en lugar de la visualización de los parámetros de medición	No se ha alcanzado el límite inferior del rango de medición admisible. > Mantenerse dentro del rango de medición admisible.
Por encima del rango [Above range] se ilumina en lugar de la visualización de los parámetros de medición	Se ha sobrepasado el límite superior del rango de medición admisible. > Mantenerse dentro del rango de medición admisible.

12.2 Códigos de error

12.2.1 Vista principal

Código	Posible causa / solución
E 11	Retire las pilas y colóquelas de nuevo en el instrumento. Si continúa el error diríjase a nuestro departamento de atención al cliente.
E 12	
E 13	
E 14	
E 15	

12.2.2 Vista de estado

Código	Posible causa / solución
E 30	En el testo 550s / testo 557s se está ejecutando aún una versión antigua. Actualice el instrumento. Si continúa el error diríjase a nuestro departamento de atención al cliente.
E 31	El testo 550s / testo 557s aún utiliza los refrigerantes de la versión antigua. Si desea usar los refrigerantes nuevos, realice nuevamente una actualización de la lista de refrigerantes. Si continúa el error diríjase a nuestro departamento de atención al cliente.

Código	Posible causa / solución
E 32	Retire las pilas y colóquelas de nuevo en el instrumento. Si continúa el error diríjase a nuestro departamento de atención al cliente.

12.3 Accesorios y repuestos

Descripción	Modelo
Sonda de pinza para mediciones de temperatura en tubos (1,5 m)	0613 5505
Sonda de pinza para mediciones de temperatura en tubos (5 m)	0613 5506
2 sets de sondas de temperatura de pinza (NTC) para analizadores digitales de refrigeración	0613 5507
Sonda abrazadera para tuberías con velcro para diámetros del tubo de máx. 75 mm, T _{máx} +75°C, NTC	0613 4611
Sonda de superficie NTC impermeable	0613 1912
Sonda de aire NTC, precisa y robusta	0613 1712
Set de piezas de repuesto de válvulas	0554 5570
Correa magnética	0564 1001
Sonda de vacío externa	0564 2552

Encontrará una lista completa de todos los accesorios y piezas de recambio en los catálogos y folletos de productos o en Internet en: www.testo.com

13 Asistencia

En la página web de Testo www.testo.com encontrará información actual sobre los productos, descargas y enlaces a direcciones de contacto del soporte técnico.

Si tiene alguna consulta, diríjase a su distribuidor o al servicio de atención al cliente Testo. Encontrará los datos de contacto en la parte trasera de este documento o en Internet en **www.testo.com/service-contact**.



Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstr. 2

79822 Titisee-Neustadt

Alemania

Tel.: +49 7653 681-0

E-mail: info@testo.de

www.testo.com