



## testo 872s - Wärmebildkamera

### Bedienungsanleitung



Analysesoftware testo  
IRSoft

Mit der Software testo IRSoft können Sie Ihre Wärmebilder umfangreich und detailliert analysieren und professionelle Berichte erstellen. Die Software können Sie kostenlos und lizenzfrei unter folgendem Link herunterladen:



[www.testo.com/irsoft](http://www.testo.com/irsoft)



testo Thermography App

Nutzen Sie die testo Thermography App um Wärmebilder live auf Smartphone/Tablet zu übertragen und schnelle Analysen und einfache Berichte direkt vor Ort zu erstellen.

Laden Sie sich die App kostenlos für Android oder iOS im App Store herunter:



testo Thermography  
App



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sicherheit und Entsorgung .....</b>	<b>5</b>
1.1	Zu diesem Dokument .....	5
1.2	Sicherheit .....	5
1.3	Entsorgung.....	6
<b>2</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>7</b>
2.1	Bluetooth Modul .....	7
<b>3</b>	<b>Allgemeine technische Daten .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Gerätebeschreibung .....</b>	<b>12</b>
4.1	Verwendung .....	12
4.2	Übersicht Gerät / Bedienelemente .....	12
4.3	Übersicht Displayanzeigen.....	13
4.4	Stromversorgung.....	14
<b>5</b>	<b>Bedienung.....</b>	<b>15</b>
5.1	Inbetriebnahme .....	15
5.2	Gerät ein- und ausschalten .....	15
5.3	Menü kennenlernen.....	16
5.4	Kurzwahltaste.....	17
<b>6</b>	<b>WLAN-Verbindung - Bedienung App.....</b>	<b>19</b>
6.1	Verbindung ein-/ausschalten .....	19
<b>7</b>	<b>App verwenden .....</b>	<b>20</b>
7.1.1	Verbindung herstellen.....	20
7.1.2	Anzeige auswählen.....	20
<b>8</b>	<b>Bluetooth®-Verbindung.....</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>Messung durchführen .....</b>	<b>23</b>
9.1	Messeinstellungen vornehmen.....	23
9.1.1	Pixelmarkierung ein-/ausschalten .....	24
9.1.2	Min/Max-Bereich ein-/ausschalten.....	25
9.1.3	Differenztemperatur einschalten .....	25
9.1.4	Externe Messwerte einschalten .....	26
9.1.5	Zoom ein-/ausschalten .....	27
9.2	Laser ein-/ausschalten .....	27
9.3	Bild speichern.....	27
9.4	Bildergalerie .....	28
9.5	Skala einstellen .....	30
9.6	Emissionsgrad und reflektierte Temperatur einstellen.....	32
9.6.1	Emissionsgrad auswählen .....	34
9.6.2	Emissionsgrad benutzerdefiniert einstellen .....	34

9.6.3	RTC einstellen.....	34
9.6.4	ε-Assist einstellen.....	35
9.7	Farbpalette wählen .....	35
9.8	Bildtyp.....	35
9.9	Konfiguration.....	36
9.9.1.1	Einstellungen.....	36
9.9.1.2	SuperResolution.....	37
9.9.1.3	JPEG speichern .....	37
9.9.1.4	Funk .....	38
9.9.2	Taste belegen .....	38
9.9.2.1	Umgebungsbedingungen .....	38
9.9.2.2	Info .....	39
9.9.3	Zertifikate .....	39
9.9.3.1	Vollbildmodus.....	39
9.9.3.2	Einstellungen zurücksetzen.....	39
<b>10</b>	<b>Instandhaltung.....</b>	<b>41</b>
10.1	Akku laden.....	41
10.2	Akku wechseln.....	41
10.3	Gerät reinigen.....	43
10.4	Firmware Update .....	44
10.4.1	Update mit IRSoft durchführen.....	44
10.4.1.1	Kamera vorbereiten.....	44
10.4.1.2	Update durchführen .....	44
10.4.2	Update mit der Kamera durchführen .....	45
10.4.2.1	Kamera vorbereiten.....	45
10.4.2.2	Update durchführen .....	45
<b>11</b>	<b>Tipps und Hilfe.....</b>	<b>46</b>
11.1	Fragen und Antworten .....	46
11.2	Zubehör und Ersatzteile.....	46
<b>12</b>	<b>Zulassungen und Zertifizierung .....</b>	<b>47</b>

# 1 Sicherheit und Entsorgung

## 1.1 Zu diesem Dokument

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes.
- Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.
- Verwenden Sie stets das vollständige Original dieser Bedienungsanleitung.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen.
- Geben Sie diese Bedienungsanleitung an spätere Nutzer des Produktes weiter.
- Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden zu vermeiden.

## 1.2 Sicherheit

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemäß und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter.
- Wenden Sie keine Gewalt an.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse, Netzteil oder an angeschlossenen Leitungen aufweist.
- Auch von den zu messenden Objekten bzw. dem Messumfeld können Gefahren ausgehen. Beachten Sie bei der Durchführung von Messungen die vor Ort gültigen Sicherheitsbestimmungen.
- Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Lösungsmitteln.
- Verwenden Sie keine Trockenmittel.
- Führen Sie nur die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in dieser Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.
- Verwenden Sie nur das Original-Netzteil von Testo.
- Dieses Gerät darf während des Betriebes nicht Richtung Sonne oder auf strahlungsintensive Quellen gerichtet werden (z. B. Objekte mit Temperaturen größer 650 °C). Dies kann zu ernsthaften Schäden am



Detektor führen. Der Hersteller übernimmt für derartig bedingte Schäden am Mikrobolometer-Detektor keine Garantie.

### Batterien und Akkus

- Die unsachgemäße Verwendung von Batterien und Akkus kann zu Zerstörung der Batterien und Akkus, Verletzungen durch Stromstöße, Feuer oder zum Auslaufen von chemischen Flüssigkeiten führen.
- Setzen Sie die mitgelieferten Batterien und Akkus nur entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung ein.
- Schließen Sie die Batterien und Akkus nicht kurz.
- Nehmen Sie die Batterien und Akkus nicht auseinander und modifizieren Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien und Akkus nicht starken Stößen, Wasser, Feuer oder Temperaturen über 60 °C aus.
- Lagern Sie die Batterien und Akkus nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen.
- Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit: Waschen Sie die betroffenen Regionen gründlich mit Wasser ab und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Verwenden Sie keine undichten oder beschädigten Batterien und Akkus.
- Laden Sie den Akku nur im Gerät oder in der empfohlenen Ladestation.
- Brechen Sie den Ladevorgang unverzüglich ab, falls dieser in der angegebenen Zeit nicht abgeschlossen sein sollte.
- Entnehmen Sie den Akku sofort aus dem Gerät, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Anzeichen von Überhitzung zeigt. Akku kann heiß sein!
- Entnehmen Sie den Akku bei längerem Nichtgebrauch aus dem Gerät, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

### Warnhinweise

Beachten Sie stets Informationen, die durch folgende Warnhinweise gekennzeichnet sind. Treffen Sie die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen!

Darstellung	Erklärung
 <b>WARNUNG</b>	Weist auf mögliche schwere Verletzungen hin.
 <b>VORSICHT</b>	Weist auf mögliche leichte Verletzungen hin.
<b>ACHTUNG</b>	Weist auf mögliche Sachschäden hin.

## 1.3 Entsorgung

- Entsorgen Sie defekte Akkus und leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

- Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurück.

## 2 Technische Daten

### 2.1 Bluetooth Modul



Die Verwendung des Funk-Moduls unterliegt den Regelungen und Bestimmung des jeweiligen Einsatzlandes und das Modul darf jeweils nur in den Ländern eingesetzt werden, für welches eine Länderzertifizierung vorliegt.

Der Benutzer und jeder Besitzer verpflichten sich zur Einhaltung dieser Regelungen und Verwendungsvoraussetzungen und erkennen an, dass der weitere Vertrieb, Export, Import etc., insbesondere in Länder ohne Funk-Zulassung, in seiner Verantwortung liegt.

## 3 Allgemeine technische Daten

### Bildleistung Infrarot

Eigenschaft	Werte
Infrarotauflösung	320 x 240
Thermische Empfindlichkeit (NETD)	<50 mK
Sichtfeld (FOV) / min. Fokusedfernung	42° x 30° / <0,5m
Geometrische Auflösung (IFOV)	2,3 mrad
SuperResolution	640 x 480 Pixel / 1,3 mrad
Bildwiederholfrequenz IR	9 Hz
Spektralbereich	7,5...14 µm

### Bildleistung Visuell

Eigenschaft	Werte
Bildgröße / min. Fokusedfernung	5,0 MP / <0,5 m
Fokus	Fixfokus

### Bilddarstellung

Eigenschaft	Werte
Display	8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 Pixel)
Digital Zoom	2x, 3x, 4x
Anzeigemöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Infrarotbild</li><li>- Echtbild</li></ul>
Farbpaletten	<p>10 Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Blau-Rot</li><li>- Grau</li><li>- Grau invertiert</li><li>- Kalt-Heiß</li><li>- Eisen</li><li>- Eisen HT</li><li>- Regenbogen</li><li>- Regenbogen HC</li><li>- Sepia</li><li>- Testo</li></ul>



## Messung

Eigenschaft	Werte
Messbereich	-30...+100 °C; 0...+650 °C, Umschaltung manuell oder automatisch
Genauigkeit	-30...-20 °C: $\pm 3^\circ\text{C}$ , sonst $\pm 2^\circ\text{C}$ , $\pm 2\%$ v. Mw.
$\varepsilon$ -Assist	enthalten
Einstellung Emissionsgrad / reflektierte Temperatur	0,01...1 / manuell
Analysefunktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mittelpunktmessung</li> <li>- Lasererkennung</li> <li>- Hot-/Cold-Spot Erkennung</li> <li>- Delta T</li> <li>- Bereichsmessung (Min-Max on area)</li> </ul>
IFOV warner	Im Lieferumfang enthalten
testo ScaleAssist	Im Lieferumfang enthalten
Feuchtemessung	Manuell oder mit Thermo-Hygrometers testo 605i
Elektro-Modus	Manuelle Eingabe von Strom, Spannung oder Leistung oder automatische Messwertübertragung der Stromzange testo770-3 über Bluetooth
Solar-Modus	Manuelle Eingabe des Sonnenstrahlungswertes


## Kameraausstattung

Eigenschaft	Werte
Digitalkamera	Im Lieferumfang enthalten
Vollbildmodus	Im Lieferumfang enthalten
JPEG speichern	Im Lieferumfang enthalten
Videostreaming	über USB
Schnittstellen	USB 2.0 Micro B
Laser nicht verfügbar in USA, Japan, China	635 nm, Klasse 2
WLAN Connectivity	Kommunikation mit der testo Thermography App Funkmodul WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
Bluetooth®	Messwertübertragung von Thermo-Hygrometer testo 605i, Stromzange testo 770-3 (optional) Funkzulassung in EU, EFTA, USA, Kanada, Australien, Türkei

#### Bildspeicherung

Eigenschaft	Werte
Dateiformat	<ul style="list-style-type: none"><li>- .jpg</li><li>- .bmt</li><li>- Exportmöglichkeit in<ul style="list-style-type: none"><li>.bmp</li><li>.jpg</li><li>.png</li><li>.csv</li><li>.xls</li></ul></li></ul>
Speicherkapazität	Interner Massenspeicher > 1000 Bilder (ohne SuperResolution)

#### Stromversorgung

Eigenschaft	Werte
Batterietyp	Li-Ion-Akku 2600 mAh / 3,63 V
Betriebszeit	4,0 h @ 20 °C
Netzbetrieb	ja
Ladeoption	im Gerät / in Ladestation (optional)
Ladedauer im Gerät	ca. 3 h mit mitgeliefertem 2A Netzteil
Ladedauer in Ladestation	ca. 5 h über Netzteil
USB Schnittstelle	5V  1,8 A*

\*  Gleichstrom

#### Umgebungsbedingungen

Eigenschaft	Werte
Einsatztemperatur	-15...+50 °C
Lagertemperatur	-30...+60 °C
Luftfeuchte	20...80 %rF nicht kondensierend
Schutzart des Gehäuses	IP54* gemäß IEC 60529
Vibration	2g
Max. Betriebshöhe	2000 m

\* Das Produkt bietet Schutzart IP54, ist aber nicht für den dauerhaften Einsatz im Freien geeignet.

#### Normen, Prüfungen

Eigenschaft	Werte
EMV	2014/30/EU
RED	2014/53/EU



Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der testo Homepage [www.testo.com](http://www.testo.com) unter den produktspezifischen Downloads.

---

## 4 Gerätebeschreibung


### 4.1 Verwendung


Das Gerät ist eine handliche und robuste Wärmebildkamera. Sie ermöglicht Ihnen die berührungslose Ermittlung und Darstellung der Temperaturverteilung von Oberflächen.


#### Anwendungsgebiete

- Gebäudeinspektion: Energetische Beurteilung von Gebäuden (Heizungs-, Lüftungs-, Klima-Handwerk, Haustechniker, Ingenieurbüros, Sachverständige)
- Produktionsüberwachung / Qualitätssicherung: Überwachung von Fertigungsprozessen
- Vorbeugende Wartung / Instandhaltung: Elektrische und mechanische Inspektion von Anlagen und Maschinen

### 4.2 Übersicht Gerät / Bedienelemente

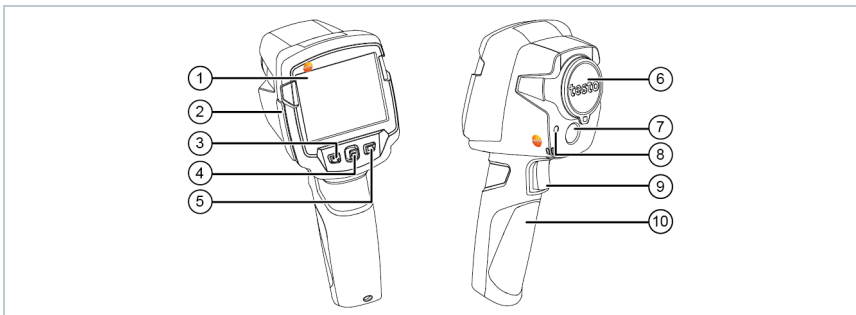

Element	Funktion
<b>1</b> Display	Zeigt Infrarot- und Echtbilder, Menüs und Funktionen
<b>2</b> Schnittstellen-Terminal	Beinhaltet Micro-USB-Schnittstelle für Stromversorgung und Verbindung zum Computer
<b>3</b> - Taste  - Taste <b>Esc</b>	- Kamera ein- und ausschalten - Aktion abbrechen
<b>4</b> - Taste <b>OK</b> - <b>Joystick</b>	- Menü öffnen, Funktion wählen, Einstellung bestätigen - Im Menü navigieren, Funktion markieren, Farbpalette wählen

Element	Funktion
5 Kurzwahltaste 	Öffnet die der Kurzwahltaste zugeordnete Funktion; das Symbol der ausgewählten Funktion wird unten rechts im Display angezeigt
6 Objektiv Infrarotkamera; Schutzkappe	Nimmt Infrarotbilder auf; schützt das Objektiv
7 Digitalkamera	Nimmt Echtbilder auf
8 Laser	Markierung der Mess-Stelle
9 <b>Trigger</b>	Speichert das angezeigte Bild
10 Akkufach	Beinhaltet den Akku

### **VORSICHT**




**Laserstrahlung! Laser Klasse 2**  
- **Nicht in den Laserstrahl blicken**







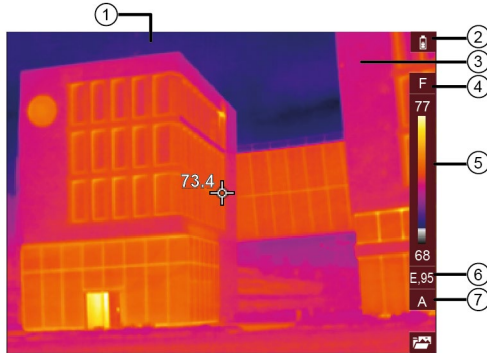


Laser kann über die Remote-Funktion auch per Smartphone oder Tablet aktiviert werden.

## 4.3 Übersicht Displayanzeigen



Element	Funktion
1 Statuszeile	In der Statusleiste werden, je nach Einstellung, Werte angezeigt.

	Element	Funktion
2		Akkukapazität / Ladezustand:  : Akkubetrieb, Kapazität 75-100%  : Akkubetrieb, Kapazität 50-75%  : Akkubetrieb, Kapazität 25-50%  : Akkubetrieb, Kapazität 10-25%  : Akkubetrieb, Kapazität 0-10%  : Netzbetrieb, Akku wird geladen
3	Bildanzeige	Anzeige von IR-Bild oder Echtbild
4	°C oder °F	Eingestellte Einheit für Messwert und Skalenanzeigen
5	Skala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatureinheit</li> <li>- Temperaturspanne des dargestellten Bildes, mit Anzeige des minimalen / maximalen Messwerts (bei automatischer Skalenanpassung) bzw. des eingestellten minimalen / maximalen Anzeigewerts (bei manueller Skalenanpassung)</li> </ul>
6	E ...	Eingestellter Emissionsgrad
7	A, M oder S	A - automatische Skalenanpassung M - manuelle Skalenanpassung S - ScaleAssist ist aktiviert

### 4.4 Stromversorgung

Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über einen wechselbaren Akku oder das mitgelieferte Netzteil (Akku muss eingelegt sein).

Bei angeschlossenem Netzteil erfolgt die Stromversorgung automatisch über das Netzteil und der Akku wird geladen (nur bei Umgebungstemperaturen von 0 bis 40 °C). Der Betrieb ist bei angeschlossenem Netzteil möglich.

Das Laden des Akkus ist auch mit einer Ladestation möglich (Zubehör).

Zur Erhaltung der Systemdaten während einer Stromunterbrechung (z. B. bei einem Akkuwechsel) ist das Gerät mit einer Pufferbatterie ausgestattet.

## 5 Bedienung


### 5.1 Inbetriebnahme


Bitte beachten Sie hierzu die mitgelieferte Inbetriebnahmeanleitung testo 865, 868, 871, 872 (0973 8720).

### 5.2 Gerät ein- und ausschalten

#### Kamera einschalten


- 1 - Schutzkappe vom Objektiv nehmen.

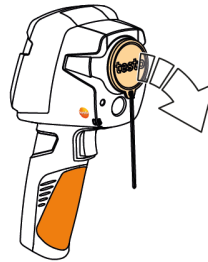

- 2 -  drücken.

► Die Kamera startet.


► Der Startbildschirm erscheint auf dem Display.

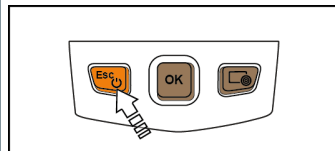


Zur Gewährleistung der Messgenauigkeit führt die Kamera ca. alle 60 s einen automatischen Nullpunktgleich durch. Dies ist hörbar an einem "Klacken". Das Bild bleibt dabei einen kurzen Moment stehen. Während der Aufwärmzeit der Kamera (Dauer ca. 90 Sekunden) erfolgt der Nullpunktgleich häufiger.

Während der Aufwärmzeit wird keine Messgenauigkeit gewährleistet. Zur Indikation kann das Bild bereits herangezogen und gespeichert werden.

### Kamera ausschalten



- 1 -  gedrückt halten, bis der Laufbalken durchgelaufen ist.

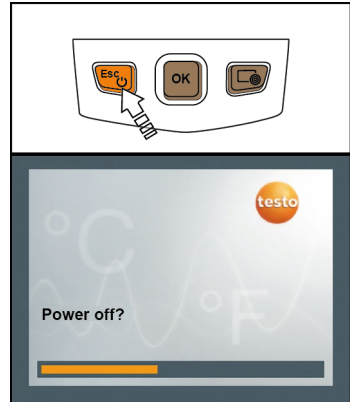

- ▶ Das Display erlischt.
- ▶ Die Kamera ist ausgeschaltet.

## 5.3 Menü kennenlernen

- 1 - **OK** drücken, um **Menü (Menu)** zu öffnen.
- 2 - Joystick bewegen, um Funktion zu markieren (orange umranden).

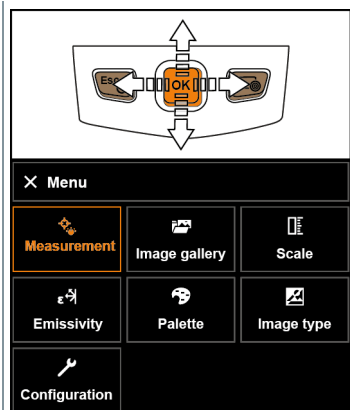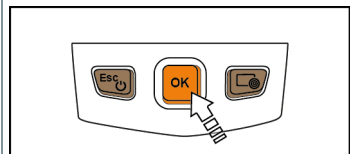











- 3 - **OK** drücken, um Funktion zu wählen.
- 3.1 - zum Hauptmenü zurückkehren: **Menü (Menu)** markieren und Joystick nach links bewegen oder über Taste **Esc**.

## 5.4 Kurzwahltaste



Die Kurzwahltaste ist eine weitere Navigationsmöglichkeit, mit der Sie bestimmte Funktionen mit nur einem Tastendruck aufrufen können.

### Beschreibung des Kurzwahlmenüs


Menüpunkt	Funktion
 <b>Bildergalerie</b>	Öffnet eine Übersicht der gespeicherten Bilder.
 <b>Skala</b> Die Funktion ist nur bei Einstellung <b>Bildtyp</b> Infrarot verfügbar	Skala-Grenzen einstellen.
 <b>Emissionsgrad</b> Die Funktion ist nur bei Einstellung <b>Bildtyp</b> Infrarot verfügbar	Emissionsgrad ( <b>E</b> ) und reflektierte Temperatur ( <b>RTC</b> ) einstellen.
 <b>Palette</b>	Wechselt die Auswahl der Palette.
 <b>Abgleich</b> Die Funktion ist nur bei Einstellung <b>Bildtyp</b> Infrarot verfügbar	Führt einen manuellen Nullpunktabgleich durch.
 <b>Bildtyp</b>	Wechselt die Bildanzeige zwischen Infrarot- und Echtbild.
 <b>Laser</b>	Aktiviert den Laser-Pointer.
 <b>Zoom</b>	Vergrößert den Bildausschnitt (2x, 3x, 4x)


### Belegung ändern

- 1 - Joystick nach rechts bewegen.
  - ▶ Das Auswahlnenü **Taste belegen** (**Configure key**) erscheint.
  - ▶ Die aktivierte Funktion ist mit einem Punkt (●) gekennzeichnet.
- 2 - Joystick nach oben / unten bewegen, bis der gewünschte Menüpunkt orange umrandet ist.
  - **OK** drücken.
  - ▶ Die Kurzwahltaste ist mit dem ausgewählten Menüpunkt belegt.
  - ▶ Das Symbol der ausgewählten Funktion wird unten rechts im Display angezeigt.

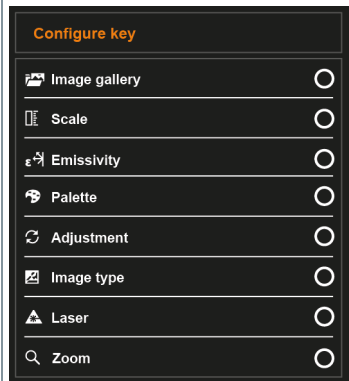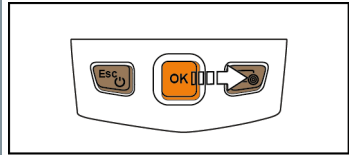

### Kurzwahltaste verwenden

- 1 -  drücken.
  - ▶ Die Funktion, mit der die Kurzwahltaste belegt ist, wird ausgeführt.

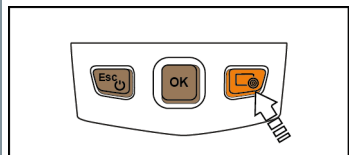

## 6 WLAN-Verbindung - Bedienung App

### 6.1 Verbindung ein-/ausschalten



Um eine Verbindung via WLAN herstellen zu können benötigen Sie ein Tablet oder Smartphone auf dem Sie die Testo-App **Testo Thermography App** bereits installiert haben.

Die App erhalten Sie für iOS Geräte im AppStore oder für Android-Geräte im Play Store.

Kompatibilität:

Erfordert iOS 8.3 oder neuer / Android 4.3 oder neuer.

- 1 - **Menü** öffnen.
- 2 - **Konfiguration** auswählen.
- ▶ Menü **Konfiguration** öffnet sich.
- 3 - **Funk** auswählen.
- 4 - **WLAN** auswählen.
- ▶ Beim erstmaligen Verbinden wird nach einem Passwort gefragt. Diese lautet standardmäßig "thermography".
- ▶ Haken erscheint, wenn **WLAN** aktiviert ist.



Während WLAN aktiviert ist, ist der Zugriff auf die Bildergalerie nicht möglich.

#### Symbolerklärung WLAN

Symbol	Funktion
	App ist verbunden
	Keine Verbindung zur App

## 7 App verwenden

### 7.1.1 Verbindung herstellen

- ✓ Bei der Wärmebildkamera ist **WLAN** aktiviert.
- 1 - Smartphone/Tablet → **Einstellungen** → **WLAN Settings** → Kamera wird mit Seriennummer angezeigt und kann ausgewählt werden.
- 2 - **Verbinden** drücken.
- ▶ Die WLAN-Verbindung mit der Wärmebildkamera wird hergestellt.

### 7.1.2 Anzeige auswählen

#### Zweites Display

- ✓ Die WLAN-Verbindung mit der Wärmebildkamera besteht.
- 1 - **Auswahl** → **2nd Display**.
- ▶ Die Anzeige vom Display der Wärmebildkamera wird auf dem Display Ihres mobilen Endgerätes dargestellt.

#### Remote

- ✓ Die WLAN-Verbindung mit der Wärmebildkamera besteht.
- 1 - **Auswahl** → **Remote**.
- ▶ Die Anzeige vom Display der Wärmebildkamera wird auf dem Display Ihres mobilen Endgerätes dargestellt. Über das mobile Endgerät kann die Wärmebildkamera gesteuert und Einstellungen vorgenommen werden.

#### Galerie

- ✓ Die WLAN-Verbindung mit der Wärmebildkamera besteht.
- 1 - **Auswahl** → **Galerie**.
- ▶ Die gespeicherten Bilder werden angezeigt und können verwaltet werden.

## 8 Bluetooth®-Verbindung

Über Bluetooth® kann eine Verbindung zwischen der Wärmebildkamera und dem Feuchtefühler testo 605i und der Stromzange testo 770-3 hergestellt werden.



Bluetooth® 4.0 erforderlich

- 1 - **Menü** öffnen.
- 2 - **Joystick** bewegen und **Konfiguration** auswählen.  
- **OK** drücken.
- 3 - **Joystick** nach unten bewegen und **Funk** auswählen.  
- **OK** drücken.
- 4 - **Bluetooth®** auswählen und **OK** drücken um zu aktivieren (Haken erscheint, wenn **Bluetooth®** aktiviert ist).

### Symbolerklärung Bluetooth®

Symbol	Funktion
	Keine Verbindung zum Fühler
	Fühler wird gesucht.
	Messwerte des Fühlers werden übertragen.



Bevor ein Wert angezeigt werden kann, muss die entsprechende Messeinstellung für Stromzange oder Feuchtefühler gewählt werden.

### Bei Verbindung mit der Stromzange

- ▶ Die Messwerte der Stromzange werden in der Kopfzeile im Display angezeigt.



Es werden nur Werte übertragen, wenn an der Stromzange Strom, Spannung oder Leistung eingestellt ist.

### Bei Verbindung mit dem Feuchtefühler

- ▶ Die Wärmebildkamera wechselt automatisch zur Feuchtemessung.



Bei einer zusätzlich aktivierten WLAN-Verbindung wird die Bluetooth-Datenübertragung fortgesetzt. Es ist jedoch nicht möglich eine neue Verbindung zu einem Fühler aufzubauen.

---

## 9 Messung durchführen

### ACHTUNG

**Hohe Wärmeeinstrahlung (z. B. durch Sonne, Feuer, Öfen)**

**Beschädigung des Detektors!**

- Kamera nicht auf Objekte mit Temperaturen > 650 °C richten.

### Ideale Rahmenbedingungen

- Bauthermografie, Untersuchung der Gebäudehülle:  
Deutliche Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen (ideal:  $\geq 15\text{ °C}$  /  $\geq 27\text{ °F}$ ) erforderlich.
- Konstante Wetterbedingungen, keine intensive Sonneneinstrahlung, kein Niederschlag, kein starker Wind.
- Zur Gewährleistung höchster Genauigkeit benötigt die Kamera nach dem Einschalten eine Angleichzeit von 10 Minuten.

### Wichtige Kameraeinstellungen

- Emissionsgrad und reflektierte Temperatur müssen korrekt eingestellt sein, wenn eine exakte Temperaturbestimmung erfolgen soll. Bei Bedarf ist eine nachträgliche Anpassung über die PC-Software möglich.
- Bei aktivierter Auto-Skalierung wird die Farbskala fortlaufend an die Min.- / Max.- Werte des aktuellen Messbildes angepasst. Dadurch ändert sich auch die Farbe fortlaufend, die einer bestimmten Temperatur zugeordnet ist! Um mehrere Bilder anhand der Farbgebung vergleichen zu können, muss die Skalierung manuell auf feste Werte eingestellt werden, oder nachträglich mit Hilfe der PC-Software auf einheitliche Werte angepasst werden.

## 9.1 Messeinstellungen vornehmen

- 1 | - Untermenü **Messeinstellungen** öffnen.

- ▶ Das Untermenü mit den Messeinstellungen öffnet sich:
  - **Pixelmarkierung:**
    - **Mittelpunktmessung:** Der Temperaturmesspunkt in der Bildmitte wird mit einem weißen Fadenkreuz markiert und der Wert wird angezeigt.
    - **Coldspot, Hotspot:** Der niedrigste bzw. höchste Temperaturmesspunkt wird mit einem blauen bzw. roten Fadenkreuz markiert und der Wert wird angezeigt.
    - **Alle einblenden:** Alle Messpunkte werden eingeblendet.
  - **Min/Max-Bereich:**
    - **Min/Max-Bereich:** für einen ausgewählten Bereich wird der Minimal-, Maximal und Durchschnitts-Wert angezeigt.
    - **Coldspot, Hotspot:** Der niedrigste bzw. höchste Temperaturmesspunkt innerhalb der Bereichsmarkierung mit einem blauen bzw. roten Fadenkreuz markiert und der Wert wird angezeigt.
    - **Alle einblenden:** Alle Werte werden eingeblendet. Dazu muss bereits eine der verfügbaren Option aktiviert sein.
  - **Messbereich:** Auswahl zwischen zwei Temperaturbereichen oder **AutoRange**.
  - **Differenztemperatur:** Ermittelt die Differenz zwischen zwei Temperaturen.
  - **Externe Messwerte:** **Feuchte, Strom, Spannung, Solar, Leistung, Keine** auswählen.
  - **IFOV:** Der IFOV-Warner zeigt an, was aus einem bestimmten Abstand präzise gemessen werden kann.
  - **Zoom:** Vergrößert den Bildausschnitt (2x, 3x, 4x)
- 2 - **Joystick** nach oben / unten bewegen, um die gewünschte Funktion zu markieren und dann **OK** drücken.

### 9.1.1 Pixelmarkierung ein-/ausschalten

- 1 - **Menü** öffnen.
- 2 - **Messeinstellungen** auswählen.
- ▶ Menü **Messeinstellungen** öffnet sich.
- 3 - **Pixelmarkierung** auswählen.



- 4 - **Mittelpunktmessung** auswählen und **OK** drücken, um Funktion zu aktivieren (✓) oder zu deaktivieren.
- **Hotspot / Coldspot** auswählen und **OK** drücken, um Funktion zu aktivieren (✓) oder zu deaktivieren.
- **Alle einblenden** auswählen und **OK** drücken, um alle Bereiche zu aktivieren.

### 9.1.2 Min/Max-Bereich ein-/ausschalten

- 1 - **Menü** öffnen.
- 2 - **Messeinstellungen** auswählen.
- ▶ Menü **Messeinstellungen** öffnet sich.
- 3 - **Min/Max-Bereich** auswählen.
- 4 - **Min/Max-Bereich** auswählen und **OK** drücken, um Funktion zu aktivieren (✓) oder zu deaktivieren.
- **Hotspot / Coldspot** auswählen und **OK** drücken, um Funktion zu aktivieren (✓) oder zu deaktivieren.
- **Alle einblenden** auswählen und **OK** drücken, um alle Bereiche zu aktivieren.

### 9.1.3 Differenztemperatur einschalten

Differenztemperatur erlaubt die Berechnung der Temperaturen zwischen zwei Messpunkten.

- 1 - **Menü** öffnen.
- 2 - **Messeinstellungen** auswählen.
- ▶ Menü **Messeinstellungen** öffnet sich.
- 3 - **Differenztemperatur** auswählen und **OK** drücken.
- 4 - **Aktiv** markieren und **OK** drücken.
- 5 - Differenztemperatur, die berechnet werden soll, auswählen (P A vs. P B, P A vs. Fühler, P A vs. Wert, P A vs. RTC).

- 5.1 - Auswahl P A vs. P B:
- **Joystick** nach rechts bewegen → Messpunkt **1** markieren → **OK** drücken → Messpunkt mit dem **Joystick** im Livebild verschieben → **OK** drücken.
  - **Joystick** nach rechts bewegen → Messpunkt **2** markieren → **OK** drücken → Messpunkt mit dem **Joystick** im Livebild verschieben → **OK** drücken.
- 5.2 - Auswahl P A vs. Fühler:
- **Joystick** nach rechts bewegen → Messpunkt **1** markieren → **OK** drücken → Messpunkt mit dem **Joystick** im Livebild verschieben → **OK** drücken.
- 5.3 - Auswahl P A vs. Wert:
- **Joystick** nach rechts bewegen → Messpunkt **1** markieren → **OK** drücken → Messpunkt mit dem **Joystick** im Livebild verschieben → **OK** drücken.
  - **Joystick** nach rechts bewegen, Wert manuell einstellen.
- 5.4 - Auswahl P A vs. RTC:
- **Joystick** nach rechts bewegen → Messpunkt **1** markieren → **OK** drücken → Messpunkt mit dem **Joystick** im Livebild verschieben → **OK** drücken.
  - **Joystick** nach rechts bewegen, RTC-Wert im Menü **Emissionsgrad** festlegen, siehe Kapitel "RTC einstellen".
- Die Differenztemperatur wird oben mittig im Display angezeigt.
- 6 - Messung beenden: **Aktiv** markieren und **OK** drücken (kein Haken).

### 9.1.4 Externe Messwerte einschalten

- 1 - **Menü** öffnen.
- 2 - **Messeinstellungen** auswählen.
- Menü **Messeinstellungen** öffnet sich.
- 3 - **Externe Messwerte** auswählen und **OK** drücken.
- 4 - **Feuchte**, **Strom**, **Spannung**, **Solar** oder **Leistung** aktivieren.



Wenn kein **Funkfühler** angeschlossen ist, müssen **Werte** manuell eingegeben werden.

Wenn **Funkfühler** angeschlossen ist werden **Werte** automatisch übernommen.

5 -




Wenn eine höhere Auflösung gewünscht wird: Im Menü unter **Konfiguration** → **SuperResolution** wählen, für vielmehr Messwerte.

## 9.4 Bildergalerie

Gespeicherte Bilder können angezeigt, analysiert oder gelöscht werden.

### Dateinamen

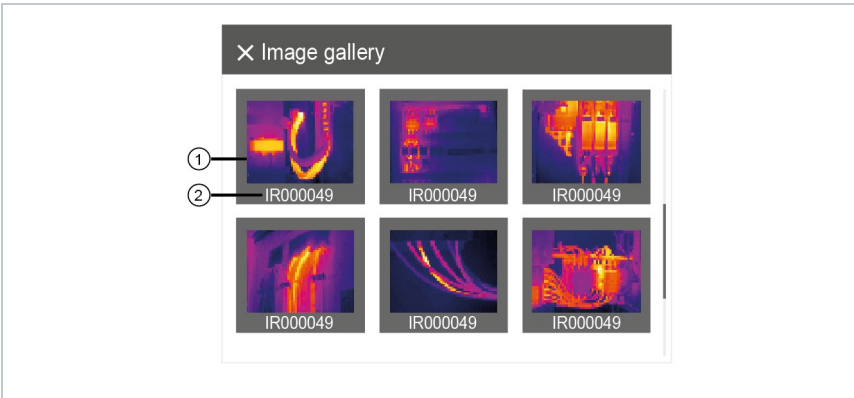

	Bezeichnung	Erklärung
1	-	Infrarotbild-Vorschau
2	IR 000000 SR	Infrarotbild mit angehängtem Echtbild Fortlaufende Nummer mit SuperResolution aufgenommene Bilder



Die Dateinamen können über den PC, z. B. im Windows Explorer, geändert werden.


### Gespeichertes Bild anzeigen

In der Bildergalerie können die gespeicherten Bilder betrachtet und analysiert werden.




Ist SuperResolution aktiviert, werden 2 Bilder in der Bildergalerie gespeichert (ein Bild **IR**, ein Bild **SR**). Das hochaufgelöste SuperResolution Bild wird im Hintergrund gespeichert. In der Statusleiste wird die Anzahl der zu speichernden SuperResolution Bilder angezeigt (Beispiel: **SR(1)**). Maximal 5 SuperResolution Bilder können gleichzeitig verarbeitet werden.

- 1 - Funktion **Bildergalerie (Image gallery)** wählen.
- ▶ Alle gespeicherten Bilder werden als Infrarotbild-Vorschau angezeigt.

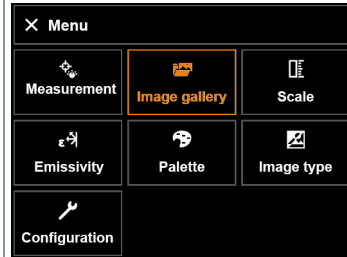

- 2 - **Joystick** bewegen, um ein Bild zu markieren.

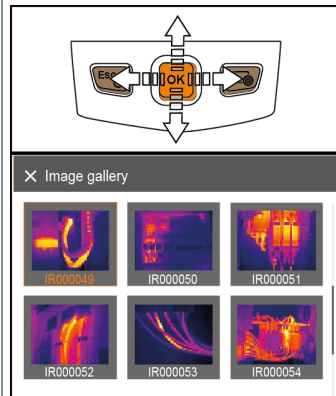

- 3 - **OK** drücken, um das markierte Bild zu öffnen.
- ▶ Das Bild wird angezeigt.

## Bild analysieren




Wird ein Bild mit SuperResolution gespeichert, befindet sich in der Bildergalerie ein Bild (IR) und ein hochau aufgelöstes Bild (SR). Die Bilder zeigen den gleichen Bildausschnitt. Sie können in der Bildergalerie angezeigt und analysiert werden.

Mit den Messfunktionen **Mittelpunktmessung**, **Hotspot**, **Coldspot**, **Min/Max-Bereich** und **Differenztemperatur** können gespeicherte Bilder analysiert werden. Das Fadenkreuz, welches den Messpunkt markiert, kann bei gespeicherten Bildern mit dem Joystick verschoben werden.


Zur Beschreibung der einzelnen Funktionen beachten Sie bitte die Informationen in den jeweiligen Kapiteln.


### Bild löschen


- 1 - Funktion **Bildergalerie (Image gallery)** wählen.
  - ▶ Alle gespeicherten Bilder werden als Infrarotbild-Vorschau angezeigt.

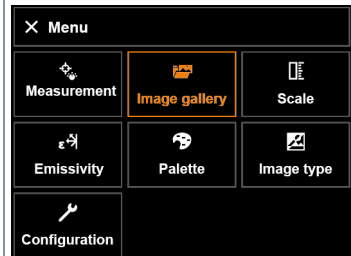

- 2 - **Joystick** bewegen, um ein Bild zu markieren.

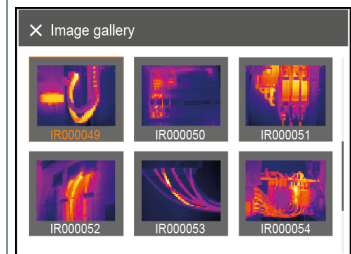

- 3 -  drücken.
  - ▶ **Bild löschen? (Delete image?)** wird angezeigt.

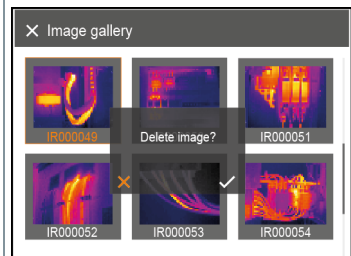

- 4 - **OK** drücken, um das Bild zu löschen.

- 4.1 - **Esc** drücken, um den Vorgang abzubrechen.

## 9.5 Skala einstellen

Eine manuelle Skalierung kann anstelle der automatischen Skalierung (fortlaufende, automatische Anpassung an die aktuellen Min.- / Max.-Werte) aktiviert werden. Die Skalengrenzen können innerhalb des Messbereichs eingestellt werden.

Der aktivierte Modus wird rechts unten im Display angezeigt: **A** automatische Skalierung, **M** manuelle Skalierung und **S** ScaleAssist.

---

Autoskalierung passt die Skala fortlaufend an die Messwerte der Szene an, die einem Temperaturwert zugeordnete Farbe ändert sich. Bei manueller Skalierung werden feste Grenzwerte definiert, die einem Temperaturwert zugeordnete Farbe ist fixiert (wichtig für optische Bildvergleiche).

Die Skalierung hat Einfluss auf die Darstellung des Infrarotbildes im Display, aber keinen Einfluss auf die aufgenommenen Messwerte. Über Scale Assist wird, abhängig von der Innen- und Außentemperatur eine normierte Skala eingestellt.

---

### **Automatische Skalierung einstellen**

- 1 | - Funktion Skala wählen.
- 2 | - Joystick nach oben oder unten bewegen, bis Auto markiert ist.
- 3 | -

- ▶ Die manuelle Skalierung wird aktiviert. **M** wird rechts unten im Display angezeigt.

### ScaleAssist einstellen

Die Funktion ScaleAssist ermittelt eine darstellungsneutrale Skala in Abhängigkeit der Innen- und Außentemperatur. Diese Skaleneinteilung ist optional, um Baumängel an Gebäuden zu erkennen.

- 1 - Funktion **Skala** wählen.
- 2 - **OK** drücken.
- 3 - Im Modusmenü den **Joystick** nach oben / unten bewegen, bis **ScaleAssist** markiert ist.
- 4 - **Joystick** nach rechts bewegen, **Temp. In** (Innentemperatur) markieren.
  - **Joystick** nach oben / unten bewegen, um den Wert einzustellen.
- 5 - **Joystick** nach rechts bewegen, **Temp. Out** (Außentemperatur) markieren.
  - **Joystick** nach oben / unten bewegen, um den Wert einzustellen.
- 5 - Bei Bedarf: **X** markieren, **OK** drücken um zum **Modusmenü** zurückzukehren.
- 7 - **ScaleAssist** aktivieren:



### Hinweise zum Emissionsgrad:

Der Emissionsgrad beschreibt die Fähigkeit eines Körpers, elektromagnetische Strahlung auszusenden. Diese ist materialspezifisch und muss für korrekte Messergebnisse angepasst werden.

Nichtmetalle (Papier, Keramik, Gips, Holz, Farben und Lacke), Kunststoffe und Lebensmittel besitzen einen hohen Emissionsgrad, das heißt die Oberflächentemperatur lässt sich sehr gut mittels Infrarot messen.

Blanke Metalle und Metalloxide sind aufgrund ihres niedrigen bzw. uneinheitlichen Emissionsgrades nur bedingt für die Infrarot-Messung geeignet, es muss mit größeren Messungenauigkeiten gerechnet werden. Abhilfe schaffen emissionsgraderhöhende Beschichtungen wie z. B. Lack oder Emissions-Klebeband (Zubehör: 0554 0051), die auf das Messobjekt aufgebracht werden.

Die folgende Tabelle nennt typische Emissionsgrade wichtiger Materialien. Diese Werte können als Orientierung bei der benutzerdefinierten Einstellungen verwendet werden.

Material (Materialtemperatur)	Emissionsgrad
Aluminium, walzblank (170°C)	0,04
Baumwolle (20°C)	0,77
Beton (25°C)	0,93
Eis, glatt (0°C)	0,97
Eisen, abgeschmiegelt (20°C)	0,24
Eisen mit Gusshaut (100°C)	0,80
Eisen mit Walzhaut (20°C)	0,77
Gips (20°C)	0,90
Glas (90°C)	0,94
Gummi, hart (23°C)	0,94
Gummi, weich-grau (23°C)	0,89
Holz (70°C)	0,94
Kork (20°C)	0,70
Kühlkörper, schwarz eloxiert (50°C)	0,98
Kupfer, leicht angelauten (20°C)	0,04
Kupfer, oxidiert (130°C)	0,76
Kunststoffe: PE, PP, PVC (20°C)	0,94
Messing, oxidiert (200°C)	0,61
Papier (20°C)	0,97
Porzellan (20°C)	0,92
Schwarzer Lack, matt (80°C)	0,97
Stahl, wärmebehandelte Oberfläche (200°C)	0,52
Stahl, oxidiert (200°C)	0,79
Ton, gebrannt (70°C)	0,91

Material (Materialtemperatur)	Emissionsgrad
Transformatorenlack (70°C)	0,94
Ziegelstein, Mörtel, Putz (20°C)	0,93

### Hinweise zur Reflektierten Temperatur:

Mit Hilfe dieses Korrekturfaktors wird die Reflexion aufgrund niedrigen Emissionsgrades herausgerechnet und so die Genauigkeit der Temperaturmessung mit Infrarot-Messgeräten verbessert. In den meisten Fällen entspricht die reflektierte Temperatur der Umgebungsluft-Temperatur. Nur wenn stark strahlende Objekte mit viel niedrigerer Temperatur (z. B. wolkenloser Himmel bei Außenaufnahmen) oder mit viel höherer Temperatur (z. B. Öfen oder Maschinen) in der Nähe des Messobjekts sind, sollte die Strahlungstemperatur dieser Quellen ermittelt und verwendet werden. Die reflektierte Temperatur hat nur geringe Auswirkungen auf Objekte mit hohen Emissionsgraden.

@ Weitere Informationen finden Sie im Pocket Guide.

### 9.6.1 Emissionsgrad auswählen

- 1 - Funktion **Emissionsgrad** wählen.
- 2 - **Joystick** nach oben / unten bewegen, um das gewünschte Material (mit fest hinterlegtem Emissionsgrad) auszuwählen.
- 3 -

- Wert manuell einstellen.

3 -

- 3 - **OK** drücken um die Auswahl zu bestätigen.

## 9.9 Konfiguration

### 9.9.1.1 Einstellungen

#### Landeseinstellungen

Die Sprache der Benutzeroberfläche kann eingestellt werden.

- 1 - **Konfiguration** → **Einstellungen** → **Landeseinstellungen** wählen.
- 2 - **Joystick** nach oben / unten bewegen, um die gewünschte Sprache zu markieren und dann **OK** drücken.

#### Zeit / Datum einstellen

Uhrzeit und Datum können eingestellt werden. Zeit- und Datumsformat werden abhängig von der gewählten Sprache der Benutzeroberfläche automatisch gesetzt.

- 1 - **Konfiguration** → **Einstellungen** → **Zeit / Datum einstellen** wählen.
- 2 - **Joystick** nach rechts / links bewegen, um gewünschte Einstellmöglichkeit zu wählen.
- 3 - **Joystick** nach oben / unten bewegen, um den Wert einzustellen.
- 4 - Nach Einstellung aller Werte

- 1 - **Konfiguration** → **Einstellungen** → **Energiespar-Optionen** wählen.
- 2 - **Joystick** nach oben / unten bewegen, um die gewünschte Intensitätsstufe zu markieren und dann **OK** drücken.

### 9.9.1.2 SuperResolution

SuperResolution ist eine Technologie zur Verbesserung der Bildqualität. Hierzu wird bei jeder Aufnahme eine Sequenz von Bildern in der Wärmebildkamera gespeichert. Mit der Kamera, der App oder mit Hilfe der PC-Software wird ein Bild mit viermal mehr Messwerten ermittelt (keine Interpolation). Die geometrische Auflösung (IFOV) verbessert sich um den Faktor 1,6. Zur Verwendung der Funktion müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Kamera wird handgeführt.
- Die aufgenommenen Objekte bewegen sich nicht.

- 1 - **Menü** → **Konfiguration** → **SuperResolution** wählen.
- 2 - **OK** drücken, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

### 9.9.1.3 JPEG speichern

Infrarotbilder werden im Format BMT (Bild mit allen Temperaturdaten) gespeichert. Das Bild kann parallel dazu im JPEG-Format (ohne Temperaturdaten) gespeichert werden. Der Bildinhalt entspricht dem auf dem Display angezeigten Infrarotbild inklusive Skalenanzeige und Bildmarkierungen der gewählten Messfunktionen). Die JPEG-Datei wird unter dem gleichen Dateinamen wie die zugehörige BMT-Datei gespeichert und kann am PC geöffnet werden, auch ohne Verwendung der PC-Software IRSofT.

- 1 - **Menü** → **Konfiguration** → **JPEG speichern** wählen.
- 2 - **OK** drücken.
- 3 - **Joystick** nach oben/unten bewegen, bis **An/Aus** markiert ist.
- 4 - JPEG-Datei bei Bedarf mit Datum/Uhrzeit versehen. Dazu Funktion ein- bzw. ausschalten.
- 5 -

### 9.9.1.4 Funk

WLAN oder Bluetooth® aktivieren/deaktivieren

- 1 | - **Menü** → **Konfiguration** → **Funk** wählen.
- 2 | - **Joystick** rechts (>) bewegen.
  - **WLAN** auswählen und **OK** drücken, um Funktion zu aktivieren (✓) oder zu deaktivieren.
  - **Bluetooth** auswählen und **OK** drücken, um Funktion zu aktivieren (✓) oder zu deaktivieren.
- 3 | - **Esc** drücken, um den Vorgang abzubrechen.



Wird bei einer aktiven Bluetooth-Verbindung zusätzlich eine WLAN-Verbindung aktiviert, wird die Bluetooth-Datenübertragung fortgesetzt. Es ist jedoch nicht möglich eine neue Verbindung zu einem Feuchtefühler aufzubauen.

### 9.9.2 Taste belegen

- 1 | **Menü** → **Konfiguration** → **Taste belegen** wählen.
- 2 | Siehe Kapitel "Kurzwahltaste".

#### 9.9.2.1 Umgebungsbedingungen

Durch hohe Luftfeuchtigkeit oder große Entfernungen zum Messobjekt entstehende Messabweichungen können korrigiert werden. Hierzu ist die Eingabe von Korrekturparametern erforderlich.

Ist die Kamera mit einem optionalen Funk-Feuchtefühler verbunden, werden Umgebungstemperatur und Luftfeuchte automatisch übernommen.

Werte für Umgebungstemperatur (Temperatur), Umgebungsfeuchte (Feuchte) können manuell eingestellt werden.

- 1 | - **Menü** → **Konfiguration** → **Umgebungsbedingungen** wählen.
- 2 | - **Joystick** nach oben / unten bewegen, um den Temperaturwert einzustellen.
- 3 | - **Joystick** nach rechts bewegen.
- 4 | - **Joystick** nach oben / unten bewegen, um den Feuchtwert einzustellen.

5 -

► **Bildzähler zurücksetzen?** wird angezeigt.


**3** -



# 10 Instandhaltung

## 10.1 Akku laden

- 1 - Abdeckung des Schnittstellen-Terminals öffnen

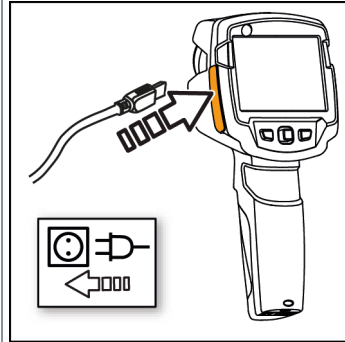

- 2 - Ladekabel an die Micro-USB-Schnittstelle anschließen.
  - 3 - Netzteil an eine Netzsteckdose anschließen.
- ▶ Der Ladevorgang startet.  
Bei komplett entleertem Akku beträgt die Ladedauer ca. 5 h.
  - ▶ Es wird angezeigt, ob der Akku voll ist oder geladen wird.


## 10.2 Akku wechseln

### **⚠ WARNUNG**


**Schwerwiegende Verletzungsgefahr des Anwenders und/oder Zerstörung des Gerätes**

- > Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- > Entsorgen Sie gebrauchte/defekte Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.


- 1 - Gerät ausschalten.

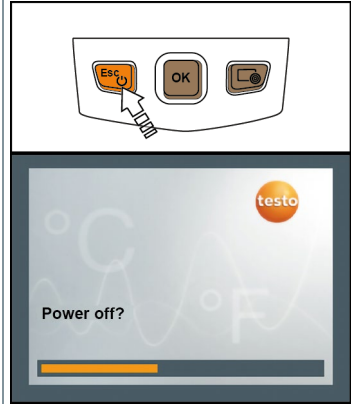


- 2 - Batteriefach öffnen.

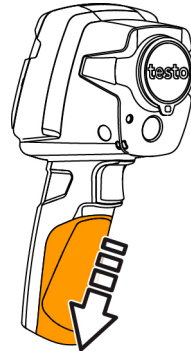


- 3 - Akku entriegeln und entnehmen.

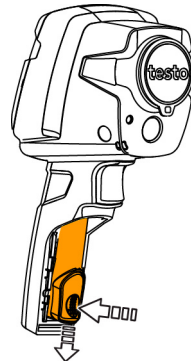

- 4 - Neuen Akku einsetzen und nach oben schieben, bis er einrastet.

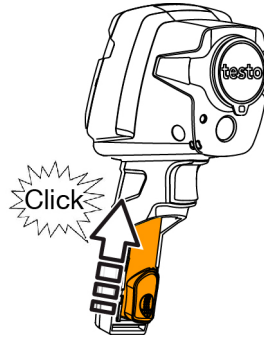

- 5 - Batteriefach schließen.

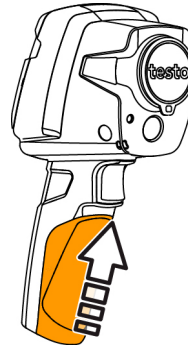

## 10.3 Gerät reinigen

### Gerätegehäuse reinigen

- ✓ - Das Schnittstellenterminal ist verschlossen.
  - Das Batteriefach ist geschlossen.
- 1 - Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch abreiben. Verwenden Sie dazu schwache Haushaltsreiniger oder Seifenlaugen.

### Objektiv, Display reinigen

- 1 - Reinigen Sie das Objektiv bei Verschmutzung mit einem Wattestäbchen.
- 2 - Reinigen Sie das Display bei Verschmutzung mit einem Reinigungstuch (z. B. Mikrofasertuch).

## 10.4 Firmware Update

Die aktuelle Firmware-Version befindet sich auf der [www.testo.com](http://www.testo.com). Es bestehen zwei Möglichkeiten:

- Update durchführen mit IRSoft oder
- Update durchführen direkt mit der Wärmebildkamera

### Firmware herunterladen

- 1 - Firmware herunterladen: **Firmware-testo-865-872.exe**
- 2 - Datei entpacken: Doppelklick auf die exe-Datei
  - ▶ **FW\_T87x\_Vx.xx.bin** wird im ausgewählten Ordner abgelegt.

### 10.4.1 Update mit IRSoft durchführen

#### 10.4.1.1 Kamera vorbereiten

- ✓ - Akku ist vollständig geladen oder das Netzgerät an der Kamera angeschlossen.
- 1 - Computer und Kamera mit USB-Kabel verbinden.
- 2 - Kamera einschalten.

#### 10.4.1.2 Update durchführen

- ✓ IRSoft ist aktiviert.
- 1 - **Kamera** → **Konfiguration** auswählen.
- 2 - Auf **Wärmebildkamera konfigurieren** klicken.
  - ▶ Fenster **Kameraeinstellungen** ist geöffnet.
- 3 - **Geräteeinstellungen** → **Firmware Update** auswählen → **OK**.
  - ▶ **FW\_T87x\_Vx.xx.bin** wird angezeigt.
- 4 - **Öffnen** auswählen.
  - ▶ Firmware Update wird ausgeführt.

- ▶ Automatischer Neustart der Wärmebildkamera. Update erfolgreich durchgeführt.



Unter Umständen meldet die Kamera: **Firmware Update finished. Please restart the device.** Ein Neustart wird nicht ausgeführt.

Maßnahme:

- Nach 10 s die Kamera ausschalten und nach 3 s einschalten.
- ▶ Die aktuelle Firmware-Version wird angezeigt.

## 10.4.2 Update mit der Kamera durchführen

### 10.4.2.1 Kamera vorbereiten

- ✓ - Akku ist vollständig geladen oder das Netzgerät an der Kamera angeschlossen.
- 1 - Kamera einschalten.
- 2 - Abdeckung der Schnittstelle öffnen.
- 3 - Computer und Kamera mit USB-Kabel verbinden.
  - ▶ Kamera wird als **MTP Device - testo\_8xx** im Windows-Explorer angezeigt.

### 10.4.2.2 Update durchführen

- 1 - **FW\_T87x\_Vx.xx.bin**-Datei per Drag & Drop in das Kameraverzeichnis kopieren.
- 2 - Warten, bis die Firmware kopiert wurde.
  - ▶ Firmware Update wird ausgeführt.
- 3 - Fortschrittsanzeige beachten.
  - ▶ Automatischer Neustart der Wärmebildkamera. Update erfolgreich durchgeführt.

# 11 Tipps und Hilfe

## 11.1 Fragen und Antworten

Frage	Mögliche Ursache / Lösung
<b>Fehler! Speicherplatz voll!</b> wird angezeigt.	Nicht genügend Speicherplatz vorhanden: Bilder auf PC übertragen oder löschen.
<b>Fehler! Zulässige Geräte-temperatur überschritten!</b> wird angezeigt.	Kamera ausschalten, Gerät abkühlen lassen und zulässige Umgebungstemperatur einhalten.
~ wird vor einem Wert angezeigt.	Wert liegt außerhalb des Messbereichs: Erweiterter Anzeigebereich ohne Gewährleistung einer Genauigkeit.
--- oder +++ wird anstelle eines Wertes angezeigt.	Wert außerhalb des Messbereichs und des erweiterten Anzeigebereichs.
xxx wird anstelle eines Wertes angezeigt.	Wert ist nicht berechenbar: Parameter-Einstellungen auf Plausibilität prüfen.
Automatischer Nullpunkt-abgleich (hörbares "Klacken" und kurzes Einfrieren des Bildes) erfolgt sehr häufig.	Kamera befindet sich noch in der Aufwärmzeit (Dauer ca. 90 Sekunden): Aufwärmzeit abwarten.

Falls wir Ihre Frage nicht beantworten konnten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst. Die Kontaktdaten entnehmen Sie der Rückseite dieses Dokuments oder der Internetseite [www.testo.com/service-contact](http://www.testo.com/service-contact).

## 11.2 Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr
Akku Ladestation 5 V, 2 A	0554 1103
Ersatzakku	0554 8721
Netzteil	0554 1106
Zusatzmarker für $\epsilon$ -Assist-Funktion (10 St.)	0554 0872
Emissionsklebeband	0554 0051
ISO Kalibrierzertifikat: Kalibrierpunkte bei 0 °C, 25 °C, 50 °C	0520 0489
ISO Kalibrierzertifikat: Kalibrierpunkte bei 0 °C, 100 °C, 200 °C	0520 0490
ISO Kalibrierzertifikat: Frei wählbare Kalibrierpunkte im Bereich -18 °C...250 °C	0520 0495

Weiteres Zubehör und Ersatzteile finden Sie in den Produktkatalogen und -broschüren oder im Internet unter **www.testo.com**.

## **12 Zulassungen und Zertifizierung**

Bitte beachten Sie hierzu die mitgelieferte Inbetriebnahmeanleitung testo 865, 868, 871, 872 (0973 8720).



**Testo SE & Co. KGaA**

Testo-Straße 1  
79853 Lenzkirch  
Germany  
Tel.: +49 7653 681-0  
Fax: +49 7653 681-7699  
E-Mail: [info@testo.de](mailto:info@testo.de)  
[www.testo.de](http://www.testo.de)