

Se familiariser avec les touches directes

Les touches directes vous permettent de sélectionner directement des fonctions définies.
Réglages d'usine :

Touche directe gauche ① : adapter la mise à l'échelle.

Touche directe droite ② : sélectionner le type d'image.



⚠ Attention ! Risques de lésions oculaires provoquées par le rayonnement laser !

Ne regardez jamais le faisceau directement en face et ne dirigez jamais le laser vers une autre personne.

Modifier l'affectation des touches directes

Pour modifier la touche directe gauche ou droite :

- 1 Activer : poussez le **joystick** ① vers la gauche ou la droite.
- 2 Naviguer : poussez le **joystick** vers le haut / vers le bas.
- 3 Confirmer : appuyez sur **[OK]** ①.
ou
Annuler : appuyez sur **[Esc]** ②.

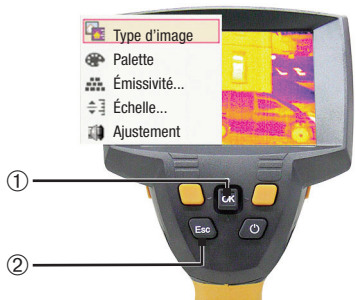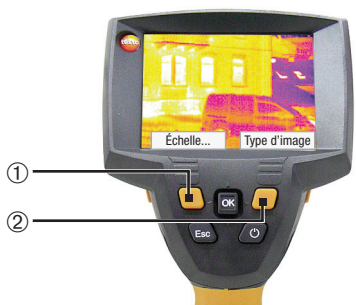

Contact

FRANCE
testo Sàrl
Service après vente, 19 rue des Maraîchers, 57602 Forbach
Tel. 03 87 29 29 00, Fax 03 87 87 29 18,
E-mail: info@testo.fr

BELGIQUE
testo NV
Service après vente, Industrielaan 1, B-1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61

SUISSE
testo SA
Rte de Denges 28G, 1027 Lonay,
Tel. 021 801 12 23, Fax 021 801 12 24

Les adresses de nos filiales et partenaires commerciaux,
mises à jour régulièrement, figurent sur internet à l'adresse
suivante : www.testo.com

0971 8754 fr 02 fr

testo875i - Caméra thermique

Instructions succinctes



Ce mode d'emploi succinct décrit les manipulations de base de l'appareil. Veuillez vous référer au mode d'emploi pour une utilisation sûre du produit et des informations détaillées.
Vous le trouverez à **www.testo.com** dans la zone de **téléchargement** de la page détaillée du produit concerné.



Logiciel d'analyse testo IRSoft


Avec le logiciel **testo IRSoft**, vous pouvez analyser vos images thermiques de manière détaillée et complète et créer des rapports professionnels.

Vous pouvez télécharger ce logiciel à titre gratuit et sans licence au lien suivant :




www.testo.com/irsoft

Mise en service

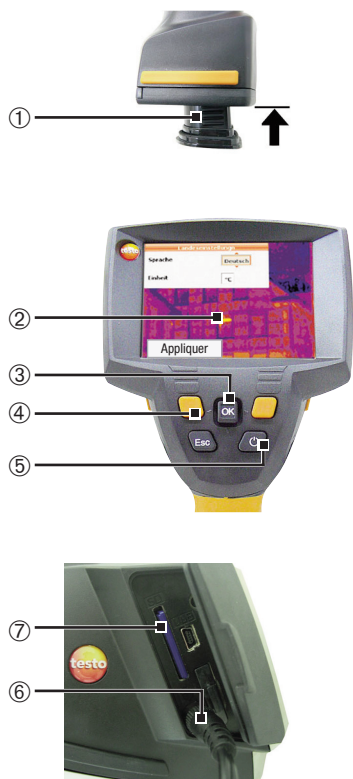

- 1 Insérez l'**accu** ① complètement dans le logement de manière à ce qu'il ne dépasse pas du dessous de la poignée.
- La caméra démarre automatiquement.
- 2 Retirez la feuille de protection de l'**afficheur** ②.
- Vous pouvez régler la langue de l'appareil (**Language**) et l'unité de température (**Unit**) :
- 3 Poussez le **joystick** ③ vers le haut / vers le bas pour sélectionner l'option désirée.
- 4 Appuyez sur **[OK]** ④.
- 5 Poussez le **joystick** vers le haut / vers le bas, pour modifier le réglage.
- 6 Appuyez sur **[OK]**.
- 7 Appuyez sur la touche de fonction **[Appliquer]** (**[Apply]**) ④ pour enregistrer les réglages.
- 8 Appuyez sur **[⏻]** ⑤ pour éteindre la caméra.
- 9 Raccordez le **bloc d'alimentation** (☎) ⑥.
- 10 Chargez complètement l'accu (3 heures).
- 11 Insérez la **carte mémoire** dans le logement de carte (**SD**) ⑦.
- La caméra est ensuite prête à être utilisée.

Allumer / éteindre

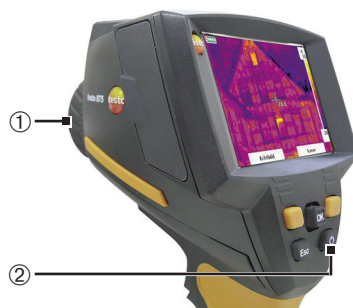

Retirez le **capuchon** ① de l'objectif.

Allumer : Appuyez sur **[⏻]** ②.

- Au terme de la durée de préchauffage, la fenêtre de mesure s'affiche.
 - La caméra effectue un étalonnage automatique du zéro toutes les 60 s environ. Ceci est reconnaissable au bruit de claquement. L'image est alors gelée pendant un bref instant.
- Éteindre : appuyer de nouveau sur **[⏻]**.


Mettre l'image au point

Tournez l'**objectif** ① à la main.



Enregistrer une image

- 1 Geler l'image : appuyez une fois sur la touche gâchette ②.
- 2 Sauvegarder l'image : appuyez une nouvelle fois sur la touche gâchette.
ou
Rejeter l'image : appuyez sur **[Esc]** ①.

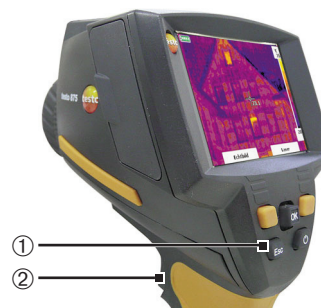

Se familiariser avec les menus

- 1 Ouvrir un menu : appuyez sur **[OK]** ①.
- 2 Naviguer : poussez le **joystick** ① vers le bas / vers le haut.
- 3 Ouvrir un sous-menu (seulement pour les points de menus affectés du symbole ►) : poussez le joystick vers la droite.
- 4 Activer la fonction : appuyez sur **[OK]**.
ou
Quitter le menu : appuyez sur **[Esc]** ②.

