


簡易取扱説明書

食用油テスター testo 270 BT (型番: 0563 2770)


注意事項・準備

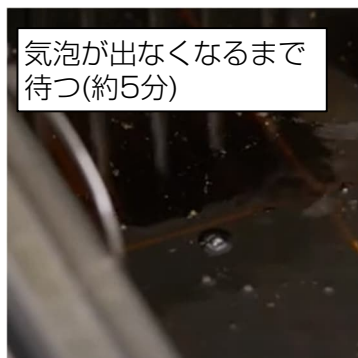

測定手順



クリーニング方法

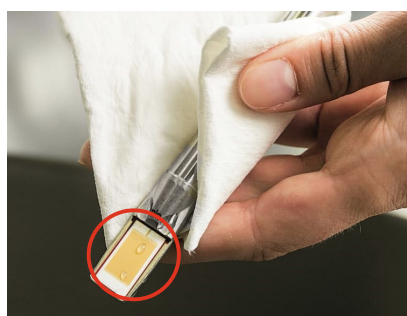

センサの洗浄には中性洗剤を使用してください。シンクの流水で洗い流し、柔らかいペーパータオル等で水分を拭き取り、乾燥させます。

硬いスポンジやタワシ等でセンサ先端部を擦ると故障の原因となります。

取扱説明書 (PDF)



初期設定 / センサ校正・調整方法

アプリのインストールとアカウント登録


アプリインストール
(Android/iOS対応)




ログインをタップ



Testoアカウント作成

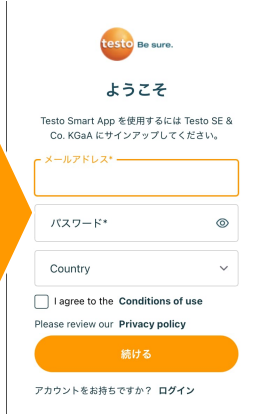

確認メールの
リンクをタップ

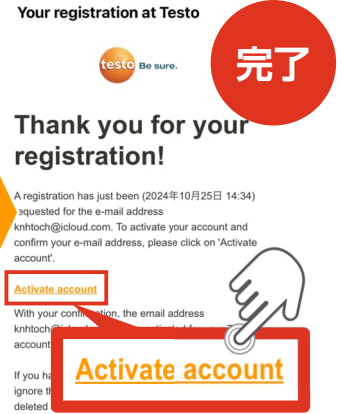

※メールアドレスとパスワードの入力が必要

3色バックライト設定



※Testoアカウントへのログインが必要です。

フライヤー設定

フライヤー毎にきまり値を設定。対象のフライヤーを選択し測定にすすみます。

	正常値	注意値	廃棄値
フライヤー A	0~18%	18~22%	22%~
フライヤー B	0~16%	16~18%	19%~


オイルセンサの調整

※調整用オイル (0554 2650) を使用します。

1 調整用オイルを湯煎し
約50℃程度まで温める



2 測定器をアプリに接続→校正・調整メニューに進む
→調整オイルの基準値を入力して測定スタート

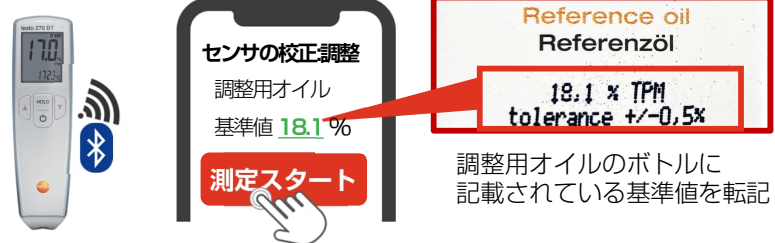

3 センサを浸し HOLD ボタン
を短押し



4 AutoHoldが点灯したら測定結果を適用
誤差が1.0%以上でセンサの調整を行う



誤差 1.0% 未満
→調整不要
誤差 1.0% 以上
→要調整

…完了