

O jeito certo de medir.

Dicas importantes sobre o funcionamento e manutenção do testo 270.

Preparação



Os componentes de plástico não podem entrar em contato com o óleo de cozinha.




Não toque no sensor quente. Perigo de se queimar!




Retire os alimentos fritos antes da medição.



Aguarde até que não haja mais bolhas. (aprox. 5 min.).

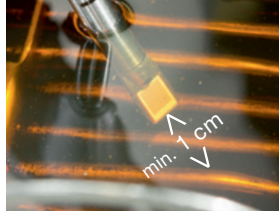

Mantenha a distância mínima de 1 cm das peças metálicas da fritadeira.

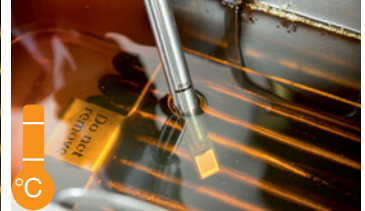


Faça a medição no óleo quente com temperatura min. 40 ° C e máx. 200 ° C (não em uso contínuo).

Medição



Ligue o instrumento .

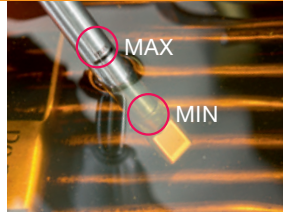


Mergulhe o sensor no óleo quente. Observe as marcas min / max!



1. Faça movimentos circulares com o sensor.

Auto Hold:

- Ao aparecer "Auto Hold" no visor, indica o fim da medição. O valor TPM e a cor da exibição piscam até que o valor final seja atingido.
- Faça sempre três medições para obter a média dos valores.

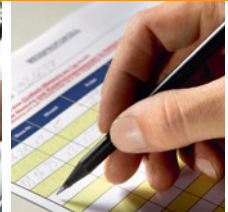

Registre os valores de medição determinados.

Cuidados e manutenção

Limpeza



Limpe o instrumento com detergente suave. Enxágue o sensor com água corrente e seque cuidadosamente com uma toalha de papel macia.



Calibração



O equipamento deve ser enviado ao laboratório Testo anualmente para ser calibrado.

