


Anwendungshinweis

Übersicht

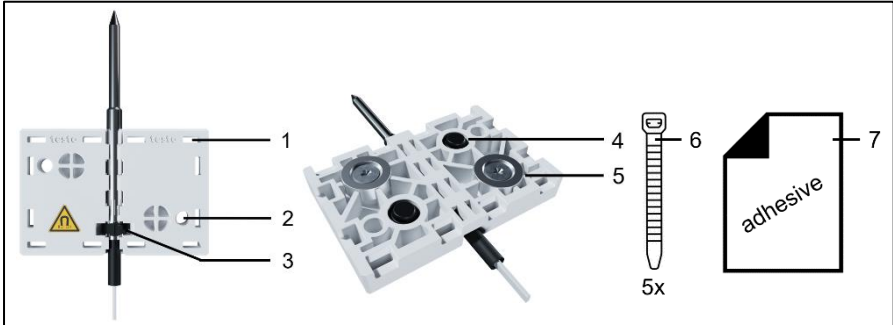

- 1 Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder
- 2 Befestigungsmöglichkeit für Schrauben (M4)
- 3 Fixierung des Fühlers durch Kabelbinder
- 4 Anti-Rutsch-Noppen
- 5 Neodym-Magnete
- 6 Kabelbinder
- 7 Schaumstoff-Klebeпад (60 x 40 mm)

Inbetriebnahme


- a Führen Sie den Fühler in die Mitte der Halterung ein bis die Sondenrohr-Verpressung über der eingelassenen Nut liegt.
- b Führen Sie einen der beigelegten Kabelbinder durch die eingelassene Nut um den Fühler herum.
- c Ziehen Sie den Kabelbinder an der Sondenrohr-Verpressung fest und schneiden Sie das überstehende Ende ab.
- d Befestigen Sie die Fühlerhalterung am Einsatzort mit Hilfe der Magnete, Schrauben, Kabelbinder oder dem Schaumstoff-Kebeпад

Kompatible Fühler

In der Fühlerhalterung können folgende Temperaturfühler fixiert werden: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027.

Application note

Overview

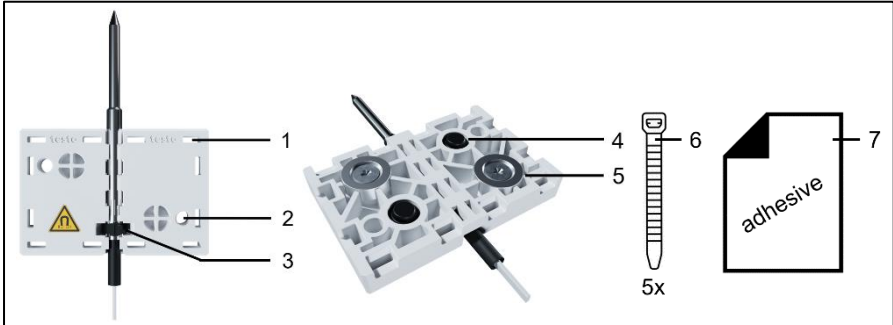

- 1 Opening for cable ties
- 2 Opening for screws (M4)
- 3 Fixation of the probe with a cable tie
- 4 Anti-slip studs
- 5 Neodymium magnets
- 6 Cable ties
- 7 Adhesive foam pad (60 x 40 mm)

Commissioning


- a Insert the probe into the center of the holder until the compressed part of the probe sleeve lays directly above the groove of the holder.
- b Use a cable tie, place it in the groove of the holder and wrap it around the probe sleeve.
- c Tighten the cable tie directly on the compressed part of the probe sleeve and cut-off the overlapping part of the cable tie.
- d Fix the probe holder with magnets, screws, cable ties or the adhesive foam pad at its intended place of usage.

Compatible probes

The following temperature probes can be fixated in the holder: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027.

Anwendungshinweis

Übersicht

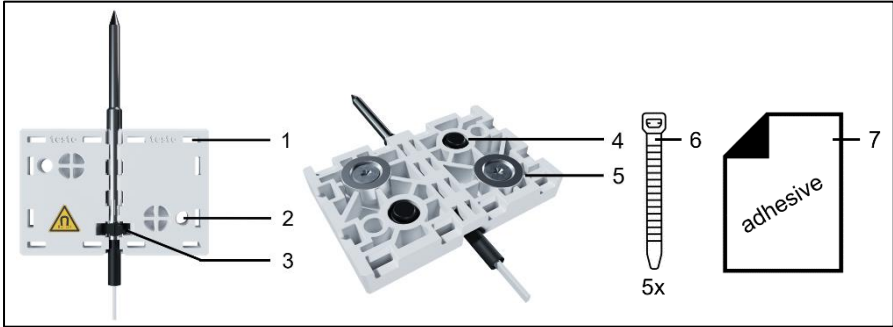

- 1 Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder
- 2 Befestigungsmöglichkeit für Schrauben (M4)
- 3 Fixierung des Fühlers durch Kabelbinder
- 4 Anti-Rutsch-Noppen
- 5 Neodym-Magnete
- 6 Kabelbinder
- 7 Schaumstoff-Klebepad (60 x 40 mm)

Inbetriebnahme


- a Führen Sie den Fühler in die Mitte der Halterung ein bis die Sondenrohr-Verpressung über der eingelassenen Nut liegt.
- b Führen Sie einen der beigelegten Kabelbinder durch die eingelassene Nut um den Fühler herum.
- c Ziehen Sie den Kabelbinder an der Sondenrohr-Verpressung fest und schneiden Sie das überstehende Ende ab.
- d Befestigen Sie die Fühlerhalterung am Einsatzort mit Hilfe der Magnete, Schrauben, Kabelbinder oder dem Schaumstoff-Keypad

Kompatible Fühler

In der Fühlerhalterung können folgende Temperaturfühler fixiert werden: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027.

Application note

Overview

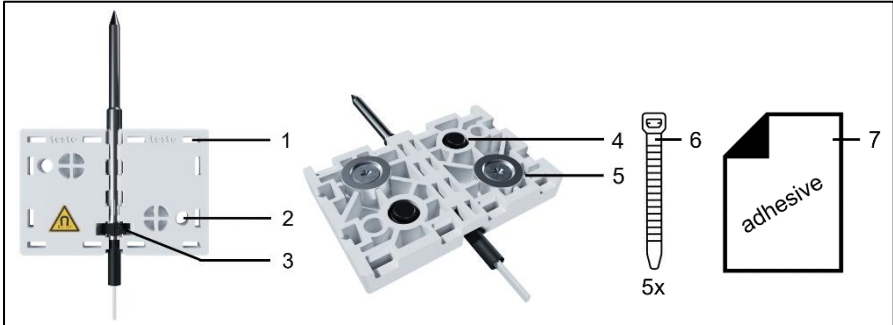

- 1 Opening for cable ties
- 2 Opening for screws (M4)
- 3 Fixation of the probe with a cable tie
- 4 Anti-slip studs
- 5 Neodymium magnets
- 6 Cable ties
- 7 Adhesive foam pad (60 x 40 mm)

Commissioning

- a Insert the probe into the center of the holder until the compressed part of the probe sleeve lays directly above the groove of the holder.
- b Use a cable tie, place it in the groove of the holder and wrap it around the probe sleeve.
- c Tighten the cable tie directly on the compressed part of the probe sleeve and cut-off the overlapping part of the cable tie.
- d Fix the probe holder with magnets, screws, cable ties or the adhesive foam pad at its intended place of usage.

Compatible probes

The following temperature probes can be fixated in the holder: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027.