



**0554 8801 - Estação de carregamento de mesa para
baterias recarregáveis Testo 0515 1100 e 0515 1110**

Manual de instruções



Índice

1	Segurança e meio ambiente	3
1.1	Sobre este documento	3
1.2	Garantir a segurança.....	3
1.3	Proteção do meio ambiente	3
2	Especificações	4
2.1	Utilização.....	4
2.2	Dados técnicos.....	4
3	Descrição do produto	5
4	Utilizar o produto	6
5	Manutenção do produto	6
6	Dicas e ajuda	6
6.1	Acessórios e peças sobressalentes	6

1 Segurança e meio ambiente

1.1 Sobre este documento

Utilização

- Proceder a uma leitura atenta desta documentação e informar-se sobre o produto antes de o utilizar. Prestar especial atenção aos avisos de segurança e de atenção, de modo a evitar ferimentos e danos no produto.
- Manter esta documentação à mão, de modo a poder consultá-la sempre que necessário.
- Entregar esta documentação aos próximos utilizadores do produto.

1.2 Garantir a segurança

- Não colocar o aparelho em funcionamento, se este apresentar danos na carcaça, na fonte de alimentação ou nos cabos conectados.
- Utilizar o produto apenas de forma apropriada e de acordo com a sua finalidade, dentro dos parâmetros especificados nos dados técnicos. Não aplicar força bruta.
- Operar o produto apenas em espaços fechados e secos e protegê-lo contra chuva e humidade.
- Executar apenas trabalhos de manutenção e de conservação neste aparelho que estejam descritos na documentação. Nesse sentido, respeitar os procedimentos prescritos. Utilizar apenas peças sobressalentes originais da Testo.
- Não armazenar o produto com solventes. Não utilizar agentes secantes.

1.3 Proteção do meio ambiente

- Eliminar as baterias recarregáveis com defeito/gastas, de acordo com a legislação em vigor.
- No final da sua vida útil, este produto deve ser eliminado separadamente num ponto de recolha para equipamentos elétricos e eletrónicos (ter em conta as prescrições locais) ou enviado para a Testo, para que esta proceda à sua eliminação correta.



N.º reg. REEE: DE 75334352

2 Especificações

2.1 Utilização


A estação de carregamento de baterias recarregáveis destina-se ao carregamento das baterias recarregáveis Testo 0515 1100 e 0515 1110. É possível o carregamento simultâneo de duas baterias recarregáveis.

A fonte de alimentação 0554 1108 é necessária para a utilização da estação de carregamento. Esta está incluída no volume de fornecimento do aparelho de medição ou pode ser encomendada separadamente, junto do serviço de pós-venda Testo.

2.2 Dados técnicos

Características	Valor
Compartimentos de carga / para baterias recarregáveis do tipo	2/0515 1100 e 0515 1110
Alimentação	5 VDC / 2 A
Corrente de carregamento	1,5 ... 1,8 A por bateria recarregável
Tempo de carregamento	6 ... 7 h
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F
Diretiva UE	2014/35/UE

3 Descrição do produto

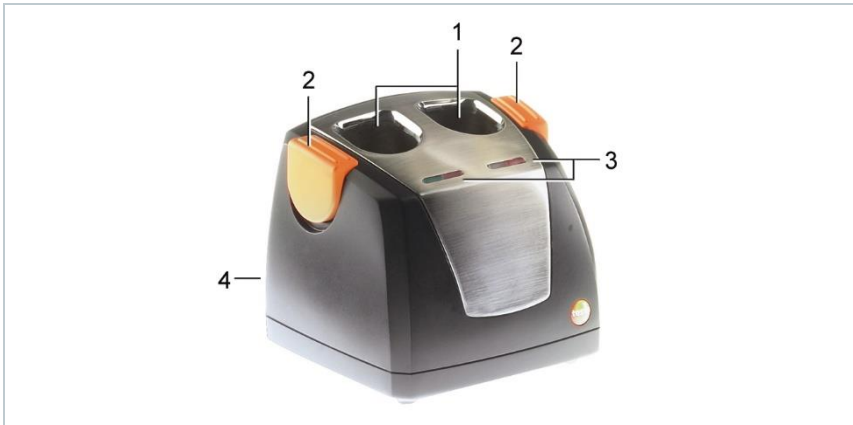

Elemento	Elemento
1 Compartimentos de carga das baterias recarregáveis	2 Botão para destravar as baterias recarregáveis
3 Indicação de estado LED	4 Conector fêmea do cabo de alimentação (traseira)

4 Utilizar o produto

- 1 Conectar a estação de carregamento à fonte de alimentação 0554 8808.
- 2 Conectar a fonte de alimentação à corrente elétrica e, se necessário, utilizar o respetivo adaptador de tomada.
- 3 Encaixar a bateria recarregável no compartimento de carga, com os contactos virados para baixo.
 - ▶ O carregamento é iniciado.
 - ▶ O estado de carregamento é assinalado por LEDs que estão localizados por baixo dos compartimentos de carga:
 - LED pisca verde: carregamento ativo.
 - LED brilha a verde: bateria recarregável carregada, carregamento concluído.
 - LED brilha/pisca vermelho: erro (p. ex. sobreaquecimento, bateria recarregável com defeito), não é possível carregar a bateria. Entrar em contacto com o serviço de pós-venda Testo.
- 4 Pressionar o botão cor de laranja, ao lado do compartimento de carga, para destravar a bateria recarregável.
- 5 Retirar a bateria recarregável do compartimento de carga.

5 Manutenção do produto

Retirar sempre a ficha da tomada, antes de iniciar quaisquer trabalhos de manutenção e de limpeza.

- Assegurar o bom funcionamento: manter os pinos de contacto limpos.
- Limpar o aparelho: utilizar um pano seco.

6 Dicas e ajuda

6.1 Acessórios e peças sobressalentes

Descrição	N.º de artigo
Fonte de alimentação para câmaras de infravermelhos e estação de carregamento de mesa	0554 1108
Bateria recarregável adicional	0554 8831



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Tel.: +49 7653 681-0
E-mail: info@testo.de
www.testo.com