



## Trépied de mesure pour mesures du confort thermique (0554 1591)

Mode d'emploi






---



## Application

Le trépied pour la mesure du confort thermique sert à fixer les appareils portatifs et différentes sondes pour la mesure de longue durée du confort thermique.

## Aperçu

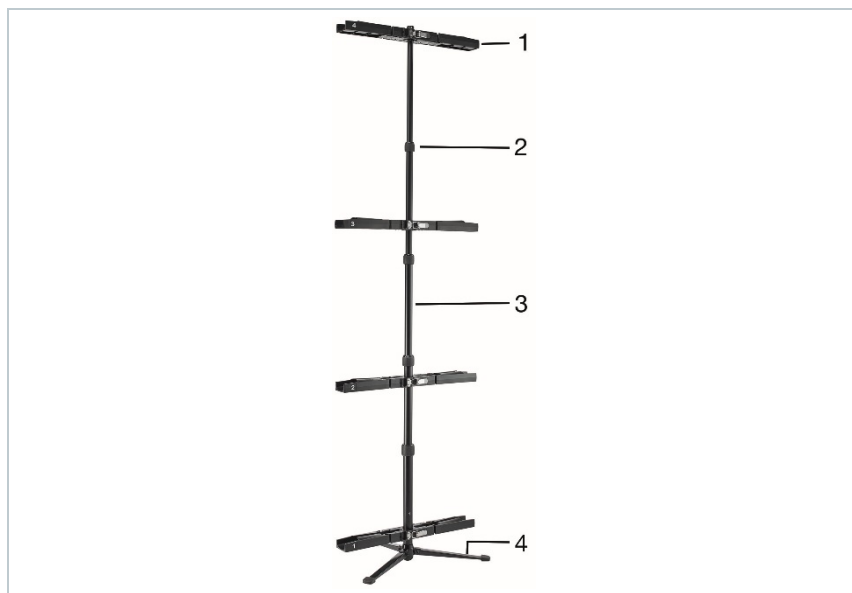

1	Support pour sonde 1 - 4	2	Raccords vissés (4)
3	Pied télescopique	4	Trépied repliable

## Montage du trépied de mesure

- 1 | Déplier le trépied et le poser.
- 2 | Enlever le capuchon de protection de la vis du trépied.
- 3 | Visser le pied télescopique sur le trépied.
- 4 | Desserrer les raccords vissés du pied télescopique, étirer entièrement les éléments télescopiques. Ensuite resserrer les raccords vissés.

- 5 Ouvrir le fermoir à levier (1) du support pour sonde.



Les 4 supports pour sonde sont numérotés de 1 à 4. Le pied télescopique porte une indication aux points de fixation 1 (en haut) et 4 (en bas). Veiller à monter les supports pour sonde dans l'ordre correct.

- 6 Déplier le support pour sonde.

- 7 Passer la tige de fixation par les trous au point de fixation correspondant jusqu'en butée.



- 8 Refermer le support pour sonde.



- 9 Verrouiller le support pour sonde en fermant le fermoir à levier.

### Mise en place de la sonde dans le support pour sonde

- 1 Glisser la sonde à l'horizontale dans le support pour sonde.



- 
- 2 Le cas échéant, passer le câble de la sonde dans le passage de câble (1).



La sonde globe testo (réf. 0602 0743) se fixe également dans le passage de câble.

---

### En option : utilisation du testo 400 / testo 480 avec le trépied de mesure

- ✓ Le trépied de mesure est monté.
- 1 Fixer le support pour appareil portable dans la fixation prévue à cet effet.



- 2 Placer le testo 400 / testo 480 dans le support pour appareil portable.

