

testo 350 Blue 蓝牙链接说明 (仅适应于Android版)

1



	手机	手操器	分析箱	结果
方案一	√		√	可使用
方案二	√	√		无任何显示
方案三	√	√	√	可使用


默认PIN码：1234，分析箱蓝牙标记带Box字样

2




连接成功后，会出现仪器测量界面显示数据

3



1. 点击 开始按钮，即可开始运行，且可以控制分析箱开始运行。（数据即开始变化）
2. 点击 图形和行式切换按钮（最多显示4个测量参数，图形以最近1分钟，2分钟，5分钟测量值显示，不同的颜色代表不同的测量值）
3. 点击 打印机按钮，用于与蓝牙打印机进行连接，打印，点击后会出现配对蓝牙。

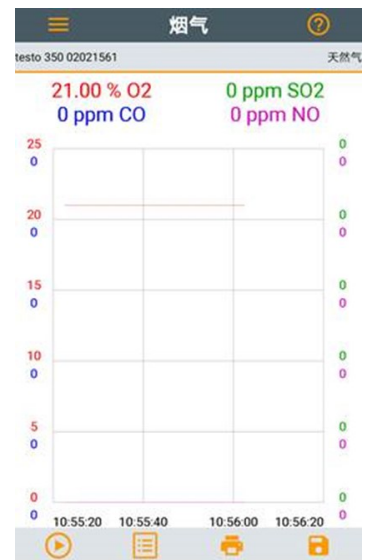

4

保存格式文本设置



5

保存PDF示例：

在步骤4中可修改右上方信息

```

O2                21.00  %
CO                 0       ppm
SO2               0       ppm
CO2IR             0.03   %
NO                0       ppm
NO2              0.0    ppm
NOx              0.0    ppm
                  0.0    %
                  24.5  °C
                  1.06  l/min
lambda            -
SN                testo 350
                  02026990
CO                1.14
                  2017119
                  FOLDER
                  LOCATION
CO2 max           11.9  %
O2 ref            3.0  %
/                2017329 11:05:15
    
```

Testo AG
Ben Zhang
www.testo.com
2017329 10:52:27

如关于app有问题，请联系
Ben Zhang：13641903351