



**0554 8801 · Asztali töltőállomás
a 0515 1100 és 0515 1110 cikkszámú Testo
akkumulátorokhoz**

Kezelési útmutató



Tartalomjegyzék

1	Biztonság és környezetvédelem	3
1.1	Erről a dokumentumról	3
1.2	A biztonság garanciája	3
1.3	A környezet védelme	3
2	Teljesítményleírás	4
2.1	Használat	4
2.2	Műszaki adatok	4
3	Termékleírás	4
4	A termék használata	5
5	A termék karbantartása	5
6	Tippek és tanácsok	5
6.1	Tartozékok és alkatrészek.....	5

1 Biztonság és környezetvédelem

1.1 Erről a dokumentumról

Használat

- Olvassa el figyelmesen ezt a dokumentációt és ismerkedjen meg a termékkel, mielőtt alkalmazná. A sérülések és a termékek károsodásának elkerülése érdekében különösen ügyeljen a biztonsági és figyelmeztető utasítások betartására.
- Ezt a dokumentációt tartsa mindig kéznél, hogy szükség esetén olvasható legyen.
- Adja tovább ezt a dokumentációt a termék későbbi felhasználójának.

1.2 A biztonság garanciája

- Ne helyezze üzembe a készüléket, ha a burkolaton, a hálózati adapteren vagy a bemenő vezetékeken sérülések láthatók.
- A terméket csak szakszerűen és rendeltetésének megfelelően és csak a műszaki adatokban megadott paraméterek szerint alkalmazza. Ne erőltesse a kezelőszerveket.
- Csak zárt, száraz helyiségekben üzemeltesse a készüléket, és óvja az esőtől, nedvességtől.
- A készüléken csak az ebben a dokumentációban felsorolt karbantartási és javítási munkákat végezze el. Ennek során mindig tartsa be a megadott kezelési lépéseket. Csak eredeti Testo alkatrészeket használjon.
- Ne tárolja a terméket oldószerek közelében. Ne használjon szárítószeret.

1.3 A környezet védelme

- A hibás akkumulátorokat, ill. a lemerült elemeket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- A terméket az elhasználódás után az elektromos és elektronikus készülékek elkülönített gyűjtőhelyére adja le (vegye figyelembe a helyi előírásokat), vagy adja vissza a terméket ártalmatlanítás céljából a Testo cégnek.



WEEE reg. sz.: DE 75334352

2 Teljesítményleírás

2.1 Használat


Az akkumulátortöltő állomás a 0515 1100 és 0515 1110 cikkszámú Testo akkumulátorok töltésére szolgál. Egy időben legfeljebb két akkumulátor tölthető.

A töltőállomás használatához a 0554 1108 cikkszámú hálózati adapter szükséges. Ez a mérőkészülék szállítási terjedelméhez tartozik vagy külön tartozékként vásárolható meg a Testo ügyfélszolgálatán keresztül.

2.2 Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték
Töltőrekeszek / akkumulátortípus	2/0515 1100 és 0515 1110
Tápellátás	5 VDC / 2 A
Töltőáram	1,5 – 1,8 A akkumulátoronként
Töltési idő	6 – 7 h
Környezeti hőmérséklet	0 – 40 °C / 32 – 104 °F
EU-irányelv	2014/35/EU

3 Termékleírás

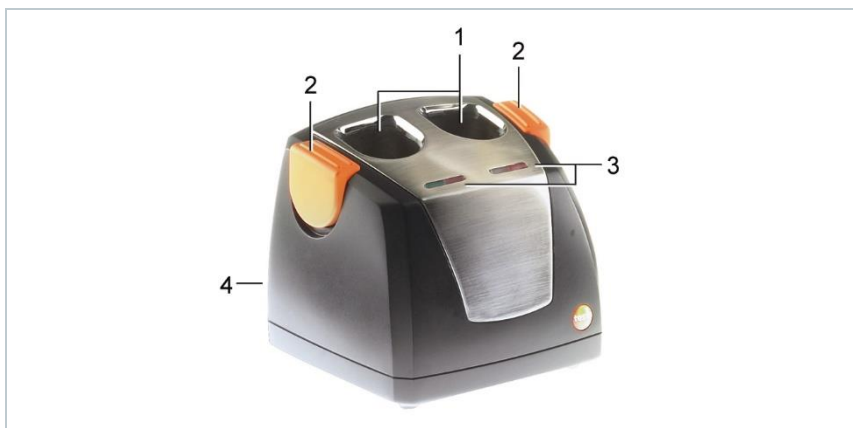

Elem	Elem
1 Akkumulátortöltő rekeszek	2 Gomb az akkumulátor kireteszeléséhez
3 LED állapotjelző	4 Hálózati aljzat (a hátoldalon)

4 A termék használata

- 1 Csatlakoztassa a töltőállomást a 0554 8808 cikkszámú hálózati adapterhez.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert az áramellátáshoz, szükség esetén használja a mellékelt nemzetközi adaptert.
- 3 Tolja be az akkumulátort az érintkezőkkel lefelé a töltőrekeszbe.
 - ▶ Elindul a töltési folyamat.
 - ▶ A töltési állapotot a töltőrekeszek alatti LED-ek jelzik:
 - Zölden villogó LED: Töltés folyamatban.
 - Zölden világító LED: Akkumulátor feltöltve, a töltési folyamat befejeződött.
 - Pirosan világító/villogó LED: Hiba (pl. túlhevülés, meghibásodott az akkumulátor), az akkumulátor nem tölthető. Kérjük, értesítse a Testo ügyfélszolgálatát.
- 4 Az akkumulátor kiretészeléséhez nyomja lefelé a töltőrekesz melletti narancssárga gombot.
- 5 Vegye ki az akkumulátort a töltőrekeszből.

5 A termék karbantartása

A karbantartási és tisztítási munkák előtt mindig húzza ki a hálózati adaptert.

- A működőképesség biztosítása: Tartsa szennyeződésektől mentesen az érintkezőket.
- A készülék tisztítása: Törölje át a készüléket egy száraz kendővel.

6 Tippek és tanácsok

6.1 Tartozékok és alkatrészek

Leírás	Cikkszám
Hálózati adaptert Testo hőkamerákhoz és asztali töltőállomáshoz	0554 1108
Pótakkumulátor	0554 8831



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Tel.: +49 7653 681-0
E-mail: info@testo.de
www.testo.com