



0554 8801 ・ 卓上充電器

Testo充電式バッテリー0515 1100および0515 1110用

取扱説明書



目次

1	安全性と環境に関するご注意	3
1.1	本書について.....	3
1.2	安全にお使いいただくために.....	3
1.3	環境保護について.....	3
2	仕様	4
2.1	使用.....	4
2.2	テクニカルデータ.....	4
3	製品説明	5
4	製品の用法	5
5	製品メンテナンス	6
6	トラブルシューティング	6
6.1	アクセサリとスペアパーツ.....	6

1 安全性と環境に関するご注意

1.1 本書について

使用

- 初めに本書をよくお読みになり、使用する前に製品の扱いについてご理解ください。また、怪我や製品の破損を防ぐためにも、安全に関する注意と警告の内容は特に厳守してください。
- 本書は常に手の届く場所に保管し、いつでも読めるようにしておいてください。
- 製品を別の利用者が使う場合は、本書も必ず渡してください。

1.2 安全にお使いいただくために

- 装置本体、電源、電源ケーブルに損傷が見つかった場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品は用途や規定を守ってご使用ください。また、テクニカルデータが定めるパラメータの範囲内でお使いください。装置に無理な力を加えないでください。
- 装置は乾燥した、締め切った屋内で使用し、雨や湿気を避けてください。
- 取扱説明書に記載されていないメンテナンスや修理を、装置に行わないでください。また、作業の際には定められた手順を必ず守ってください。Testo 純正品以外の部品は使用できません。
- 本製品を溶剤と一緒に保管しないでください。乾燥剤は使用できません。

1.3 環境保護について

- 故障した充電電池/空になった乾電池は、ご使用地域の規則にならって処分してください。

2 仕様

- 本製品を処分する際は、電子機器のリサイクルを心がけてください（ご使用地域の法令に従ってください）。もしくは、廃棄する製品をTestoまでご返送ください。

	WEEE Reg. no.: DE 75334352
---	----------------------------

2 仕様

2.1 使用


本充電器は、Testo充電式バッテリー0515 1100と0515 1110を充電するために使用されます。最大2つのバッテリーを並行して充電することができます。

本充電器を使用するにはACアダプタ0554 1108が必要です。これは測定器に同梱されているか、あるいは別売りのアクセサリとしてTestoカスタマーサービスを通して入手できます。

2.2 テクニカルデータ

特性	値
充電スロット/バッテリータイプ別	2/0515 1100と0515 1110
電源	5 VDC / 2 A
充電電流	1.5~1.8 A (バッテリー1つあたり)
充電時間	6~7時間
環境温度	0~40°C / 32~104°F
EU指令	2014/35/EU

3 製品説明

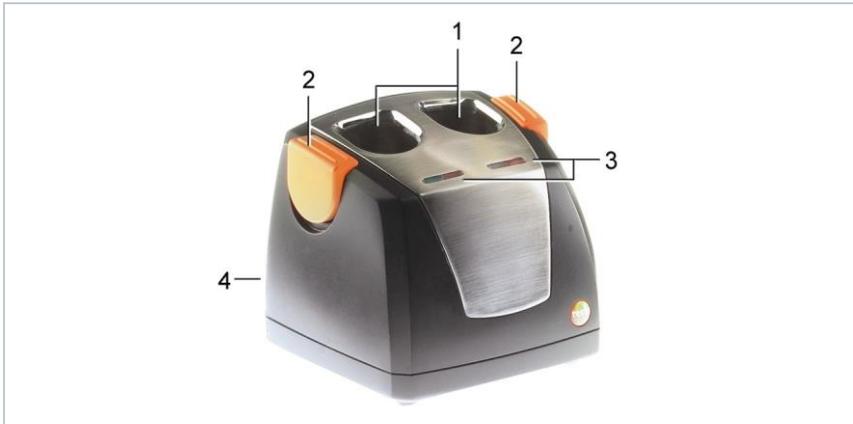

名称	名称
1 充電スロット	2 バッテリーのロック解除ボタン
3 ステータス表示LED	4 AC電源ソケット (背面)

4 製品の使用方法

- 1 充電器にACアダプタ0554 8808を接続します。
- 2 ACアダプタを電源に接続します。必要に応じて付属の国別の変換プラグを使用してください。
- 3 バッテリーを接点が下に向けた状態で充電スロットに挿入します。
 - ▶ 充電プロセスが開始されます。
 - ▶ 充電状況は充電スロット下のLEDによって示されます。
 - LEDが緑色に点滅：充電中
 - LEDが緑色に点灯：充電完了。充電プロセスは終了します。

- LEDが赤色に点灯/点滅：エラー（過熱、バッテリー不良など）によりバッテリーを充電できません。Testoカスタマーサービスまでご連絡ください。
- 4 充電スロット横のオレンジ色のボタンを下に押し、バッテリーのロックを解除します。
 - 5 バッテリーを充電スロットから取り出します。

5 製品メンテナンス

メンテナンスやクリーニング行うときは、事前に必ずACアダプタを電源から抜いてください。

- 機能の維持：コンタクトピンに汚れがつかないようにしてください。
- 装置のクリーニング：装置を乾いた布で拭いてください。

6 トラブルシューティング

6.1 アクセサリとスペアパーツ

製品名	製品番号
Testo赤外線カメラおよび卓上充電器用ACアダプタ	0554 1108
スペアバッテリー	0554 8831



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
TEL.+49 7653 681-0
Eメール: info@testo.de
www.testo.com